SAMSUNG

ΣΥΣΤΗΜΑ HOME CINEMA 5.1Ch Stylish

HT-XQ100
HT-XQ100W
HT-TXQ100

Οδηγίες Χρήσεως

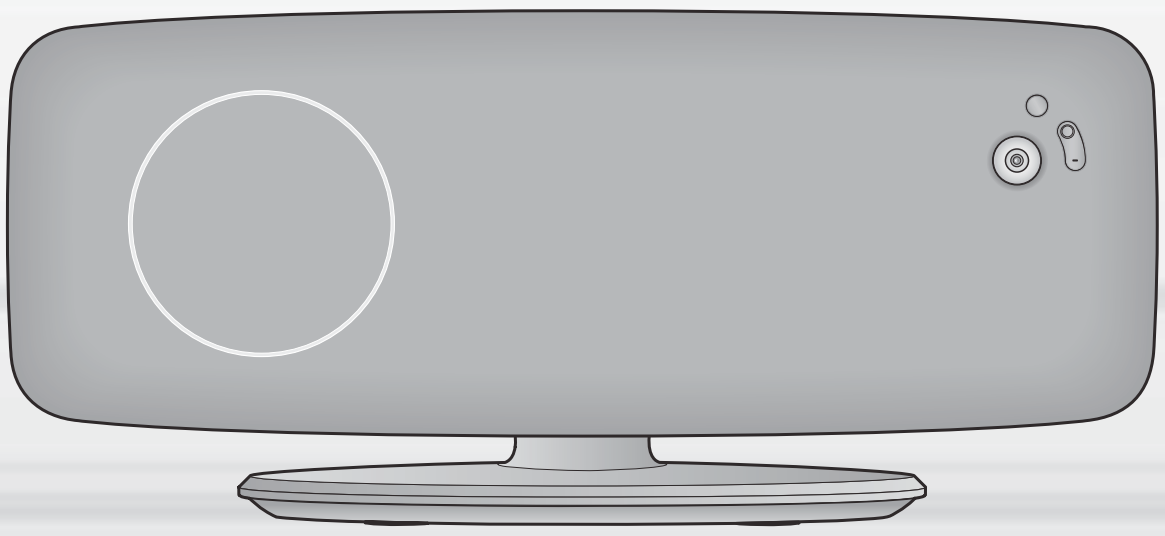

USB HOST PLAY · WIRELESS READY · DivX VIDEO · DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II · DIGITAL dts SURROUND · DVD AUDIO/VIDEO · COMPACT disc DIGITAL AUDIO

Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΔΕΣΜΗ LASER ΤΑΞΗΣ 1

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ- ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΣΜΗ.

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής, ικανής να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών για την λειτουργία και την συντήρηση που συνοδεύουν το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΔΕΣΜΗ LASER ΤΑΞΗΣ 1

Η παρούσα συσκευή είναι ταξινομημένη ως προϊόν LASER ΤΑΞΗΣ 1.

- Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική γειωμένη σύνδεση.
- Για να αποσυνδέσετε την συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.

Καλωδίωση Βύσματος Τροφοδοσίας (Μόνο ΗΒ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής διατίθεται με μορφοποιημένο βύσμα που περιέχει και ασφάλεια. Η τιμή της ασφάλειας υποδεικνύεται στην πρόσοψη του βύσματος ενώ σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται αντικατάσταση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ασφάλεια εγκεκριμένα κατά BS1362 της ίδιας κατηγορίας. Ποτέ να μη χρησιμοποιείτε βύσμα χωρίς το κάλυμμα της ασφάλειας εφόσον αυτό είναι αποσπώμενο.
Αν απαιτηθεί αντικατάσταση του καλύμματος της ασφάλειας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάλυμμα ίδιου χρώματος όπως και αυτό της πρόσοψης του βύσματος. Ανταλλακτικά καλύμματα διατίθενται από τον οικείο αντιπρόσωπο.
Αν το σφραγισμένο βύσμα δεν είναι κατάλληλο για τις πρίζες στο σπίτι σας ή αν το καλώδιο δεν είναι αρκετά μακρύ για να φτάσει σε μία πρίζα, θα πρέπει να βρείτε μία κατάλληλη επέκταση καλωδίου (παλαντέζα) ή να απευθυνθείτε στον οικείο αντιπρόσωπο για βοήθεια. Πάντως, αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από το να κοπεί το βύσμα, αφαιρέστε την ασφάλεια και πετάξτε το βύσμα. Μην συνδέσετε το βύσμα σε πρίζα ρεύματος γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από το γυμνό εύκαμπτο καλώδιο.
Μην προσπαθήσετε ποτέ να βάλετε γυμνά καλώδια απευθείας σε πρίζα. Θα πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε βύσμα και ασφάλεια.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Στα σύρματα του καλωδίου τροφοδοσίας τηρείται η ακόλουθη χρωματική κωδικοποίηση:

ΜΠΛΕ = ΟΥΔΕΤΕΡΟ   ΚΑΦΕ = ΦΑΣΗ

Δεδομένου ότι υπάρχει το ενδεχόμενο αυτά τα χρώματα να μην αντιστοιχούν στα χρώματα που προσδιορίζουν τους ακροδέκτες της πρίζας, προχωρήστε ως εξής:
Το σύρμα χρώματος ΜΠΛΕ πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη που φέρει το γράμμα N ή είναι χρώματος ΜΠΛΕ ή ΜΑΥΡΟΥ. Το σύρμα χρώματος ΚΑΦΕ πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη που φέρει το γράμμα L ή που είναι χρώματος ΚΑΦΕ ή ΚΟΚΚΙΝΟΥ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: **ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΑ ΕΙΤΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΓΕΙΩΣΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ E Ή ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ⏚ Ή ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ή ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟΥ.**

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στην συσκευασία ή την εγγύησή του υποδεικνύει ότι το εν λόγω προϊόν, μετά τον χρόνο χρήσης του, δεν πρέπει να απορρίπτεται σε χώρους περισυλλογής μη ταξινομημένων απορριμμάτων. Θα πρέπει να επιστρέφεται ξεχωριστά σε εγκαταστάσεις περισυλλογής για την ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Με την σωστή διάθεση του προϊόντος αυτού, θα συμβάλλετε στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλου τύπου ανάκτηση του προϊόντος. Αυτό θα συμβάλλει στην διατήρηση των φυσικών πόρων και στην μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
Οικιακοί χρήστες: Για επιπλέον πληροφορίες για τα διαθέσιμα δίκτυα επιστροφής και περισυλλογής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή τον πωλητή του προϊόντος.
Βιομηχανικοί χρήστες: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και ελέγξτε τους όρους και τις συνθήκες του συμβολαίου αγοράς.
Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμπορικά απόβλητα.

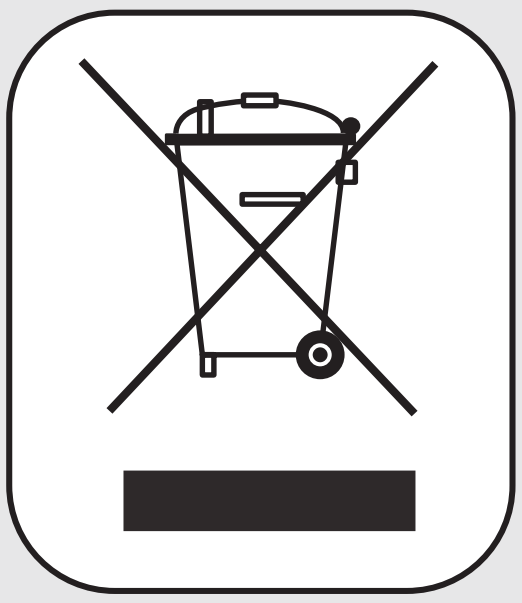

Προφυλάξεις ασφαλείας

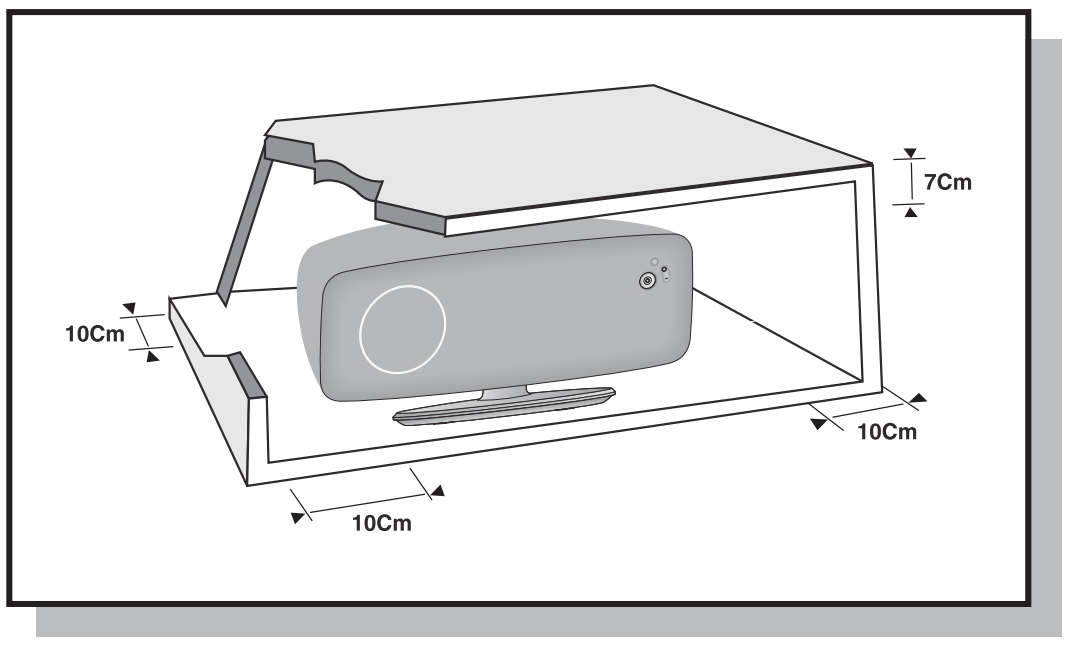

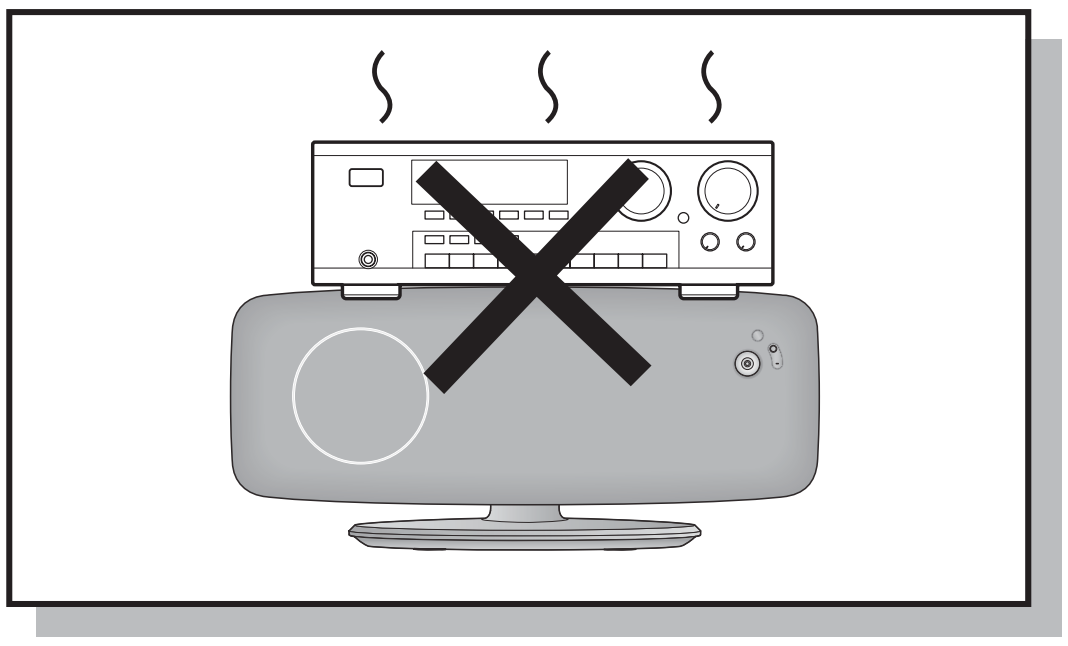

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί με εκείνη που αναγράφεται στην αυτοκόλλητη πινακίδα στο πίσω μέρος της συσκευής σας. Τοποθετήστε την συσκευή οριζόντια σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), με επαρκή χώρο έτσι ώστε να αερίζεται καλά (7-10 cm). Μην φράζετε τα ανοίγματα αερισμού για να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στην συσκευή. Μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω σε ενισχυτές ή πάνω σε άλλες συσκευές διότι μπορεί να υπερθερμανθεί. Πριν μετακινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι στο πλατό δεν υπάρχουν δίσκοι. Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για συνεχή χρήση. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (Stand-by mode) αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα. Για να αποσυνδέσετε πλήρως την συσκευή από το ρεύμα, βγάλτε το φις από την πρίζα, ιδιαίτερα όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

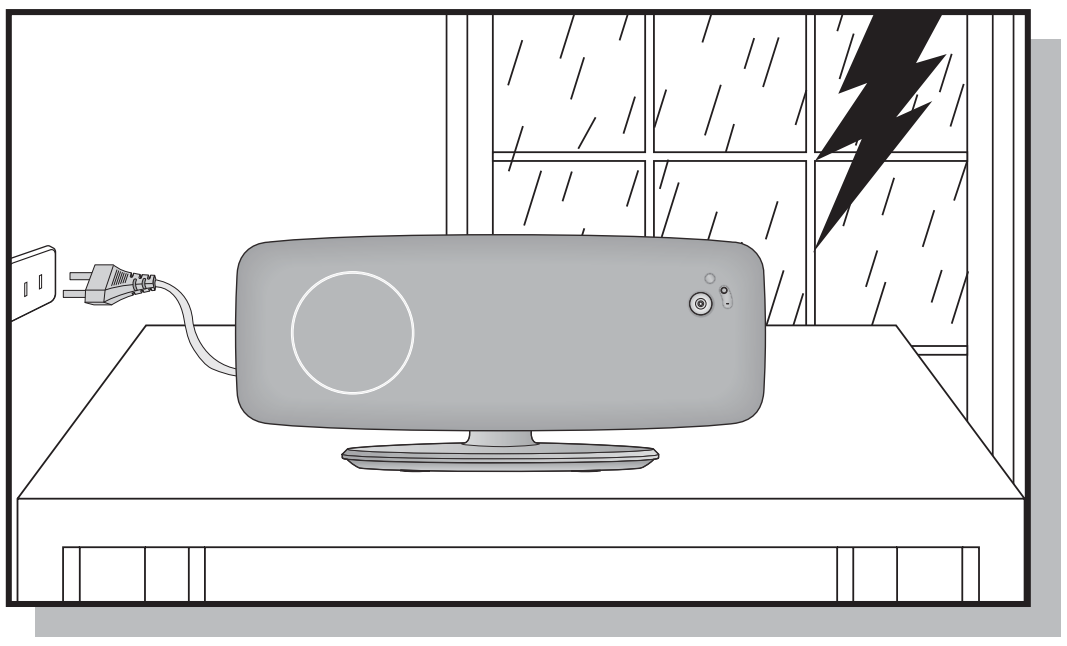

Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων (αστραπών, καταιγίδων κλπ.) αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
Οι διακυμάνσεις της τάσης λόγω κεραυνών πιθανόν να προκαλέσουν βλάβες στην συσκευή.

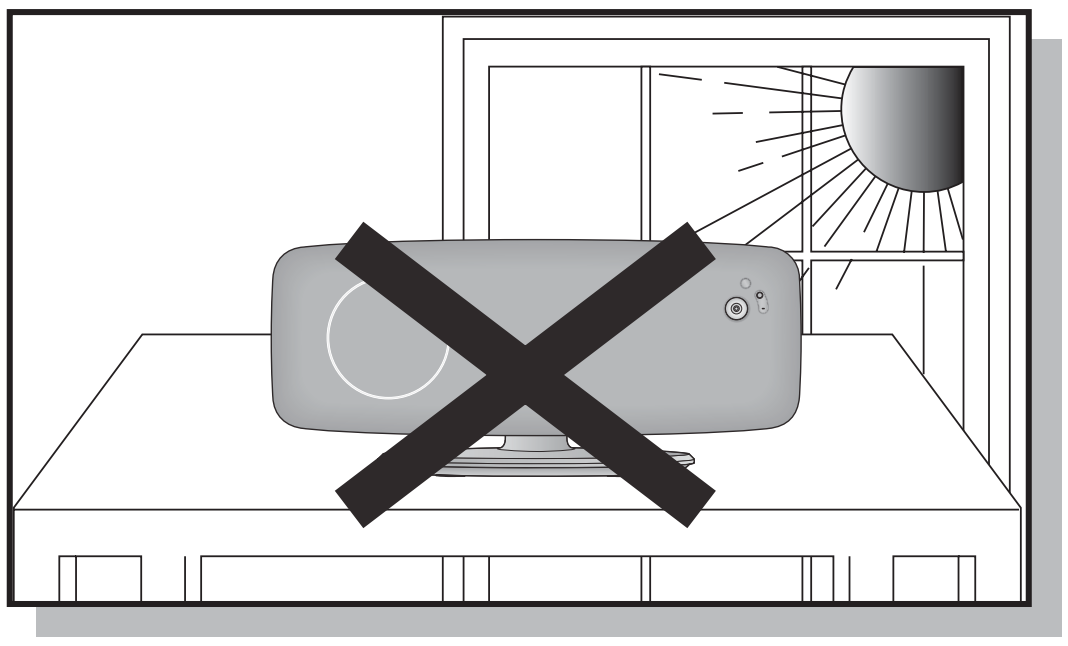

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στο άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και δυσλειτουργία.

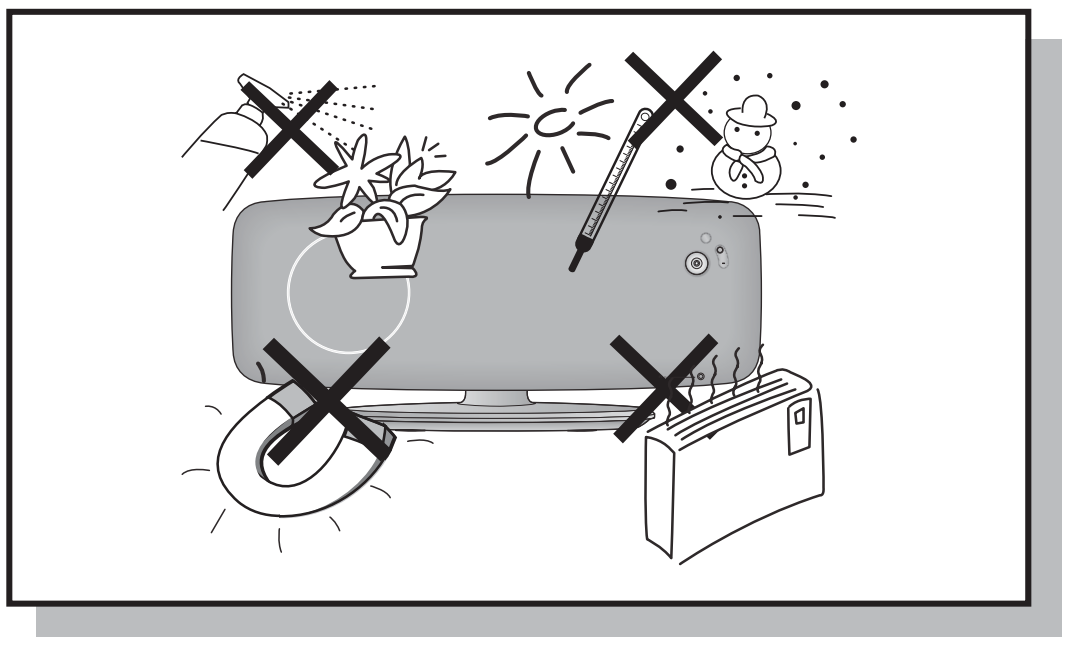

Προστατεύστε την συσκευή σας από την υγρασία (π.χ. βάζα) και την υπερβολική ζέστη (π.χ. πηγές θέρμανσης) ή συσκευές που δημιουργούν ισχυρό μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο (π. χ. ηχεία…). Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση.
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση.
Αν η συσκευή ή ο δίσκος έχουν αποθηκευτεί σε ψυχρές θερμοκρασίες μπορεί να εμφανιστεί υγρασία λόγω υγροποίησης υδρατμών.
Όταν μεταφέρετε την συσκευή κατά την διάρκεια του χειμώνα, αφήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 2 ώρες πριν την χρησιμοποιήσετε.

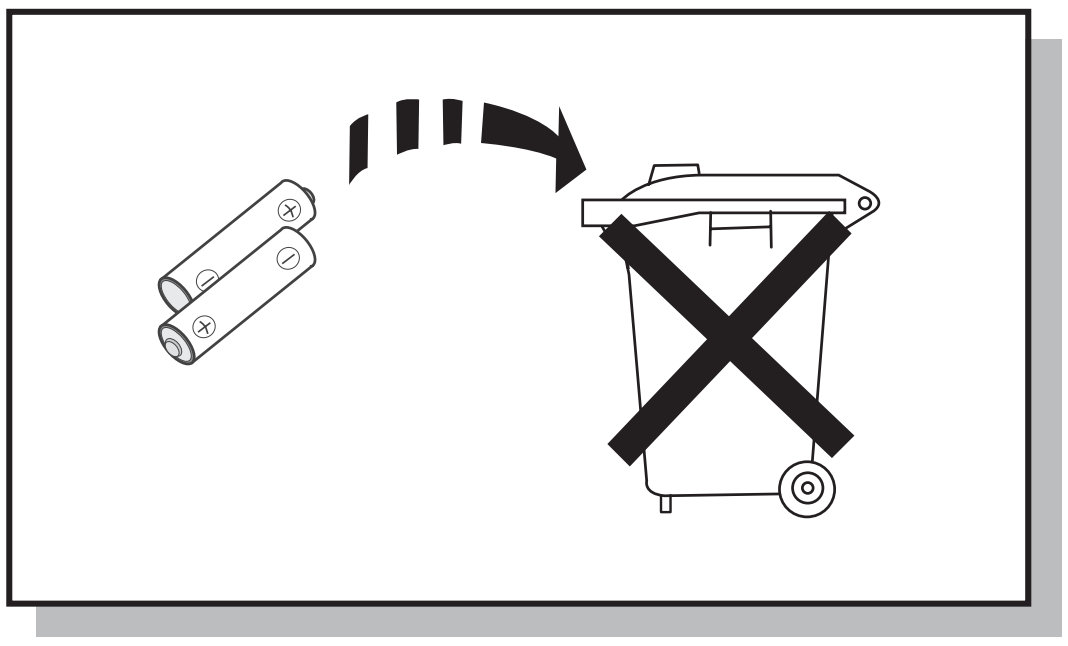

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιείται στο προϊόν αυτό περιέχουν χημικές ουσίες βλαβερές για το περιβάλλον.
Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με οικιακά απορρίμματα.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή Πολλών Δίσκων και Δέκτης AM/FM

Η συσκευή HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 συνδυάζει την ευκολία της δυνατότητας αναπαραγωγής πολλών ειδών δίσκων όπως: DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW και DVD-R/RW, με έναν υπερσύγχρονο δέκτη FM, και όλα αυτά σε μια συσκευή.

Αναπαραγωγή USB Host

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία πολυμέσων όπως εικόνες, ταινίες και μουσική αποθηκευμένες σε MP3 Player, ψηφιακή κάμερα ή μνήμη USB συνδέοντας την συσκευή αποθήκευσης με την θύρα USB του home theater.

Συμβατότητα με DVD-Audio

Απολαύστε την υψηλής ποιότητας απόδοση ήχου του DVD-Audio.

Το ενσωματωμένο 24-bit/192 kHz DAC παρέχει στη συσκευή την δυνατότητα να προσφέρει εξαιρετική ποιότητα δυναμικού ήχου, ανάλυση σε χαμηλό επίπεδο και λεπτομέρειες υψηλής συχνότητας.

Dolby Pro Logic II

Η τεχνολογία Dolby Pro Logic II είναι μια νέα τεχνολογία αποκωδικοποίησης πολυκάναλου ήχου η οποία βελτιώνει την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems)

Το DTS είναι μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου που ανέπτυξε η εταιρεία Digital Theater Systems Inc. Παράγει full-frequency ήχο 5.1 channel.

Λειτουργία Προστασίας της Οθόνης

Η συσκευή HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 μειώνει αυτόματα την φωτεινότητα της οθόνης της τηλεόρασης μετά από 3 λεπτά στη θέση STOP.

Η συσκευή HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 τίθεται αυτόματα στην λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 20 λεπτά στη λειτουργία προστασίας οθόνης.

Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας

Η συσκευή HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά στη λειτουργία STOP.

Ρύθμιση της Εμφάνισης της Οθόνης της Τηλεόρασης

Η συσκευή HT-XQ100/HT-XQ100W/HT-TXQ100 σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε την αγαπημένη σας εικόνα κατά την αναπαραγωγή JPEG, DVD ή VCD και να την τοποθετήσετε ως ταπετσαρία της οθόνης.

HDMI

Το HDMI μεταδίδει ταυτόχρονα τα σήματα ήχου και εικόνας DVD και προσφέρει καθαρότερη εικόνα.

Προαιρετικός Ασύρματος Ενισχυτής Λήψης

Η προαιρετική ασύρματη αυτοτελής μονάδα των πίσω ηχείων της Samsung, σας επιτρέπει να αποφύγετε τα καλώδια μεταξύ της συσκευής DVD και των πίσω ηχείων. Αντί γι' αυτό, τα πίσω ηχεία συνδέονται σε μια συμπαγή ασύρματη αυτοτελή μονάδα η οποία επικοινωνεί με την συσκευή DVD.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οδηγίες Ασφάλειας 1
Προφυλάξεις Ασφάλειας 2
Κύρια Χαρακτηριστικά 3
Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων 5
Περιγραφή 7

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Σύνδεση των Ηχείων 11
Εγκατάσταση της Συσκευής DVD 15
Σύνδεση του προαιρετικού
Ασύρματου Ενισχυτή Λήψης 16
Σύνδεση της Εξόδου Βίντεο στην τηλεόραση 18
Λειτουργία HDMI 19
Σύνδεση με Εξωτερικές Συσκευές 21
Σύνδεση της Κεραίας FM 22

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν χρησιμοποιήσετε το Home Theater 23
Αναπαραγωγή Δίσκου 26
Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD 27
Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου 28
Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG 29
Αναπαραγωγή DivX 31
Έλεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου 33
Γρήγορη / Αργή Αναπαραγωγή 34
Παράλειψη Σκηνών / Τραγουδιών 34
Επανάληψη της Αναπαραγωγής 35
Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B 36
Λειτουργία Αναπαραγωγής καρέ - καρέ 37
Λειτουργία Γωνίας Κάμερας 37
Λειτουργία Zoom (Μεγέθυνση οθόνης) 38
Λειτουργία EZ VIEW 38
Bonus Group / Πλοήγηση στις σελίδες 39
Επιλογή Γλώσσας Ήχου / Υπότιτλων 40
Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων
χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό USB HOST 41
Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή / Τραγούδι 43
Χρήση του Μενού του Δίσκου 44
Χρήση του Μενού του Τίτλου 44

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ρύθμιση της Γλώσσας 45
Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης
της τηλεόρασης 47
Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου
(Κατηγορία Ταξινόμησης) 49
Ρύθμιση του Κωδικού 50
Ρύθμιση της Ταπετσαρίας 51
Λειτουργία Αναπαραγωγής DVD 53
Ρύθμιση της Λειτουργίας των Ηχείων 54
Ρύθμιση του Χρόνου καθυστέρησης 55
Ρύθμιση της Δοκιμής Τόνου 57
Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους) 58
Ρύθμιση του Ήχου 59
Ρύθμιση του AV SYNC 61
Λειτουργία Ηχητικού Πεδίου (DSP)/EQ 62
Λειτουργία Dolby Pro Logic II 63
Εφέ Dolby Pro Logic II 64

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο 65
Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών 66

ΔΙΑΦΟΡΑ

Χρήσιμες Λειτουργίες 67
Έλεγχος της Τηλεόρασης με το Τηλεχειριστήριο 69
Πριν Απευθυνθείτε στο Σέρβις 71
Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την
Αποθήκευση των Δίσκων 73
Κατάλογος Κωδικών Γλώσσας 74
Προϊόντα που Υποστηρίζονται
από το Χαρακτηριστικό USB Host 75
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 76

Τύποι και Χαρακτηριστικά των Δίσκων

Το DVD (Digital Versatile Disc) προσφέρει εξαιρετική απόδοση ήχου και εικόνας, που οφείλεται στην τεχνολογία Dolby Digital surround για τον ήχο και στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG-2 για την εικόνα. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε αυτά τα ρεαλιστικά εφέ στο σπίτι σας, με την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε κινηματογραφική αίθουσα σινεμά ή σε αίθουσα συναυλιών.

Τόσο ή συσκευή DVD όσο και οι δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι ανά περιοχή. Αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους για να είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου. Στην αντίθετη περίπτωση ή αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι εφικτή.

Ο Κωδικός Περιοχής αυτής της συσκευής DVD αναφέρεται στην πίσω όψη της συσκευής.

(Η συσκευή DVD αναπαράγει μόνο δίσκους που έχουν τον ίδιο κωδικό περιοχής).

Δίσκοι που μπορούν να αναπαραχθούν

Τύπος Δίσκου	Σύμβολο (Λογότυπο)	Τύπος Εγγραφής	Μέγεθος Δίσκου	Μέγιστος Χρόνος Αναπαραγωγής
DVD	DVD AUDIO/VIDEO	Audio + Video	12cm	240min περίπου (Μονής Όψεως)
				480min περίπου (Διπλής Όψεως)
			8cm	80min περίπου (Μονής Όψεως)
				160min περίπου (Διπλής Όψεως)
VIDEO-CD	COMPACT disc DIGITAL VIDEO	Audio + Video	12cm	74min
			8cm	20 min
AUDIO-CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Audio	12cm	74 min
			8cm	20 min
DivX	DivX VIDEO	MPEG4 MP3	12cm	74 min
			8cm	20 min

Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους δίσκων!

- Δίσκοι LD, CD-G, CD-I, CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτή τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να αναπαράγετε έναν τέτοιον δίσκο, θα εμφανιστεί η ένδειξη "WRONG DISC FORMAT" (Λανθασμένη Διαμόρφωση Δίσκου) στην οθόνη της τηλεόρασης.
- DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδεχομένως να μην αναπαράγονται. Αν προσπαθήσετε να αναπαράγετε έναν τέτοιον δίσκο, θα εμφανιστεί η ένδειξη "WRONG REGION CODE" (Λανθασμένος Κωδικός Περιοχής) στην οθόνη της τηλεόρασης.

Προστασία κατά της αντιγραφής

- **Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι με προστασία κατά της αντιγραφής. Εξαιτίας αυτής της κωδικοποίησης, θα πρέπει να συνδέετε το DVD μόνο απευθείας με την τηλεόρασή σας, όχι με συσκευές VCR (βίντεο). Η σύνδεση με συσκευές VCR οδηγεί σε παραμορφωμένη εικόνα από δίσκους DVD με προστασία κατά της αντιγραφής.**
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται από δικαιώματα μεθοδολογίας συγκεκριμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Macrovision Corporation και άλλων κατόχων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από τη Macrovision Corporation. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή μόνο χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις θέασης μόνο, εκτός αν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η τεχνική τροποποίηση (reverse engineering) ή η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.

Διαμόρφωση Εγγραφής Δίσκων

Το παρόν προιόν δεν υποστηρίζει ασφαλή αρχεία πολυμέσων (DRM).

Δίσκοι CD-R

- Αναλόγως της συσκευής εγγραφής (CD-Recorder ή PC) και την κατάσταση του δίσκου, ορισμένοι δίσκοι CD-R ενδεχομένως να μην αναπαράγονται.
- Να χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R 650 MB/74 minute.
  Μη χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R μεγαλύτερουςαπό 700 MB/80 minute, διότι μπορεί να μην αναπαράγονται.
- Ορισμένοι δίσκοι CD-RW (επανεγγράψιμοι) μπορεί να μην αναπαράγονται.
- Μόνο οι δίσκοι CD-R που έχουν «κλείσει» σωστά κατά την εγγραφή τους αναπαράγονται εξολοκλήρου. Εάν το session είναι κλειστό αλλά ο δίσκος έχει μείνει ανοιχτός, πιθανόν να μην μπορεί να αναπαραχθεί πλήρως ο δίσκος.

Δίσκοι CD-R MP3

- Αναπαράγονται μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία MP3 σε διαμόρφωση ISO 9660 ή Joliet.
- Η ονομασία των αρχείων MP3 δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Χρησιμοποιείστε δίσκους γραμμένους με αναλογία συμπίεσης/αποσυμπίεσης μεγαλύτερη των 128 Kbps.
- Αναπαράγονται μόνο αρχεία με επεκτάσεις “.mp3” και “.MP3”.
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Εάν ο δίσκος δεν είναι «κλειστός», η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Για αρχεία κωδικοποιημένα σε διαμόρφωση με Μεταβλητό Bit Rate (VBR), δηλ. αρχεία κωδικοποιημένα και σε χαμηλό και σε υψηλό bit rate (32 Kbps ~ 320 Kbps), κατά την αναπαραγωγή ο ήχος μπορεί να έχει διακοπές.
- Ο μέγιστος αριθμός τραγουδιών ανά CD που μπορούν να αναπαραχθούν είναι 500.
- Ο μέγιστος αριθμός φακέλων ανά CD που μπορούν να αναπαραχθούν είναι 300.

Δίσκοι CD-R JPEG

- Αναπαράγονται μόνο αρχεία με επεκτάσεις ".jpeg" και ".JPEG".
- Εάν ο δίσκος δεν είναι «κλειστός», η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
- Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG σε ISO 9660 ή διαμόρφωσητ Joliet.
- Η ονομασία του αρχείου JPEG δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
- Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
- Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μονό CD είναι 9.999.
- Όταν αναπαράγεται ένα Kodak/ Fuji Picture CD, μπορούν να αναπαραχθούν μόνο τα αρχεία JPEG που υπάρχουν στον φάκελο των φωτογραφιών.
- Άλλα Picture CD εκτός των Kodak/ Fuji Picture CDs μπορεί να καθυστερούν να αρχίζουν να αναπαράγονται ή να μην αναπαράγονται καθόλου.

Δίσκοι CD-R/RW DivX

- Εφόσον η συσκευή αυτή παρέχει μόνο κωδικοποιημένες διαμορφώσεις εξουσιοδοτημένες από την DivX Networks, Inc., πιθανόν να μην μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία DivX που θα δημιουργήσει ο χρήστης.
- Δεν υποστηρίζεται αναβάθμιση λογισμικού για μη υποστηριζόμενες διαμορφώσεις.
  (Παράδειγμα: QPEL, GMC, ανάλυση μεγαλύτερη από 720 X 480 pixel, κλπ.)
- Τμήματα με υψηλή ταχύτητα ανανέωσης των πλαισίων (frame rate) μπορεί να μην αναπαράγονται κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου DivX.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξουσιοδοτημένες από την DivX Networks, Inc. διαμορφώσεις, επισκεφτείτε την διεύθυνση «www.divxnetworks.net”.

Περιγραφή

– Πρόσοψη –

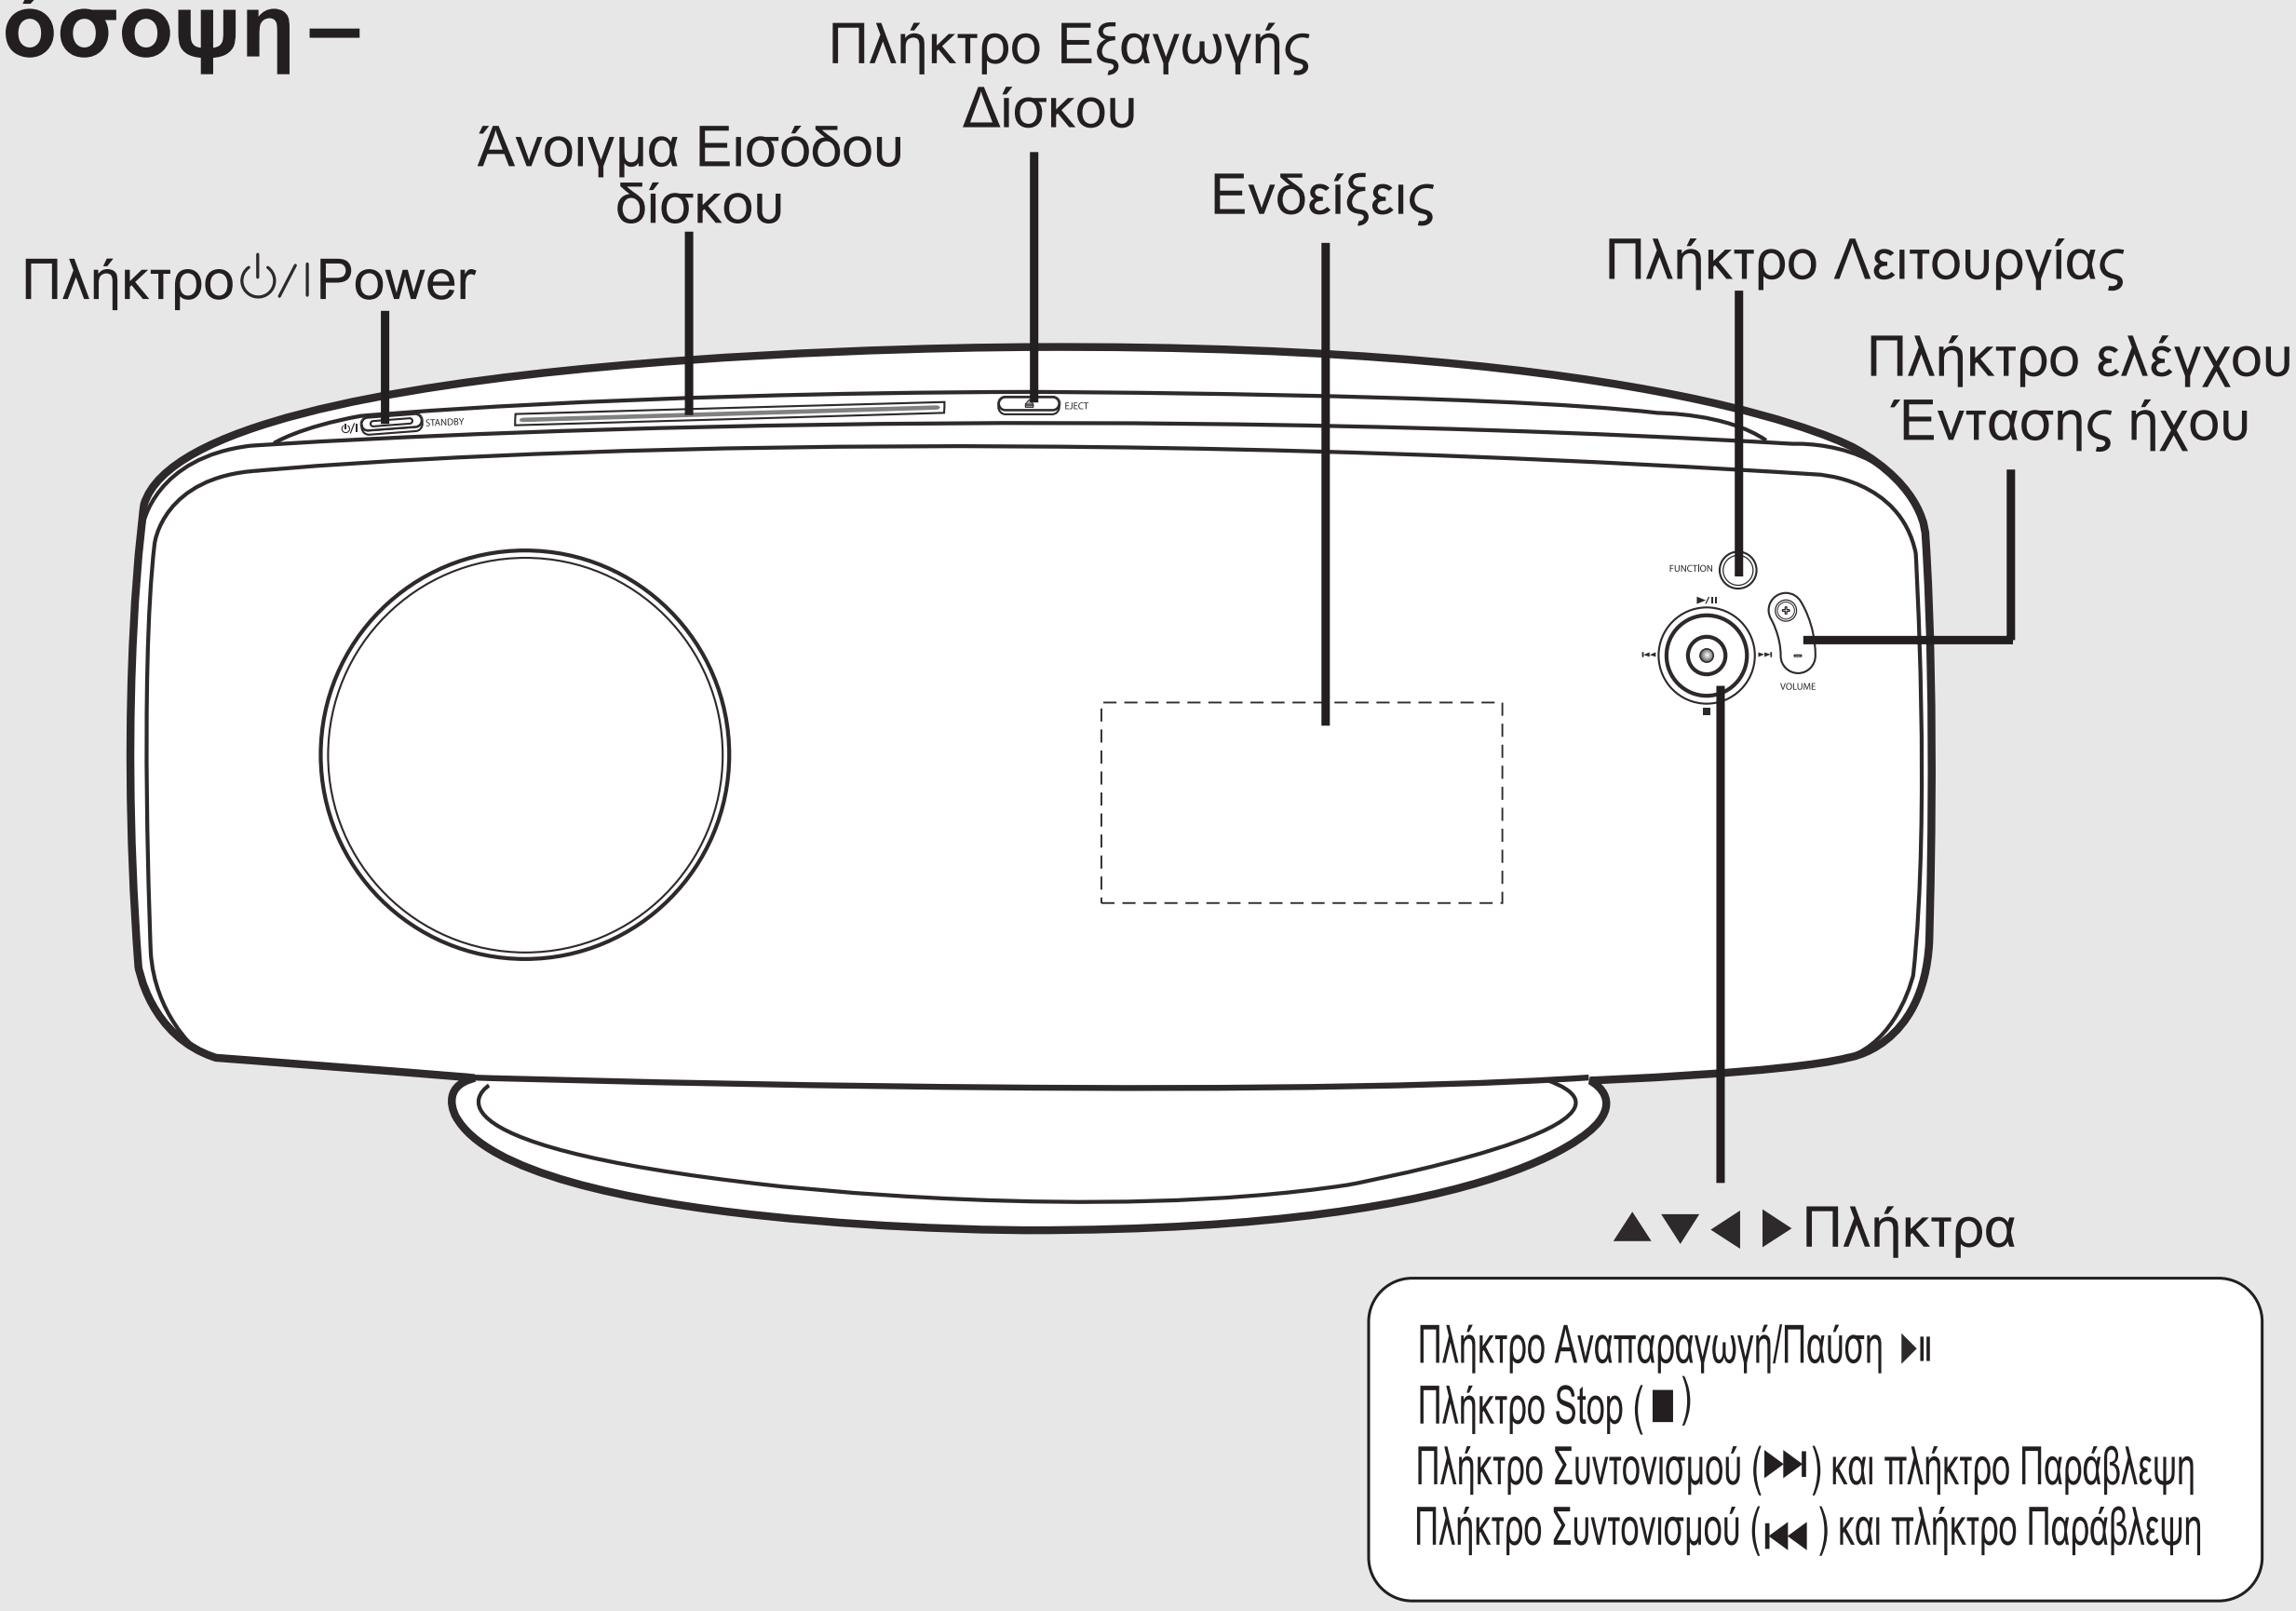

– Πίσω Όψη –

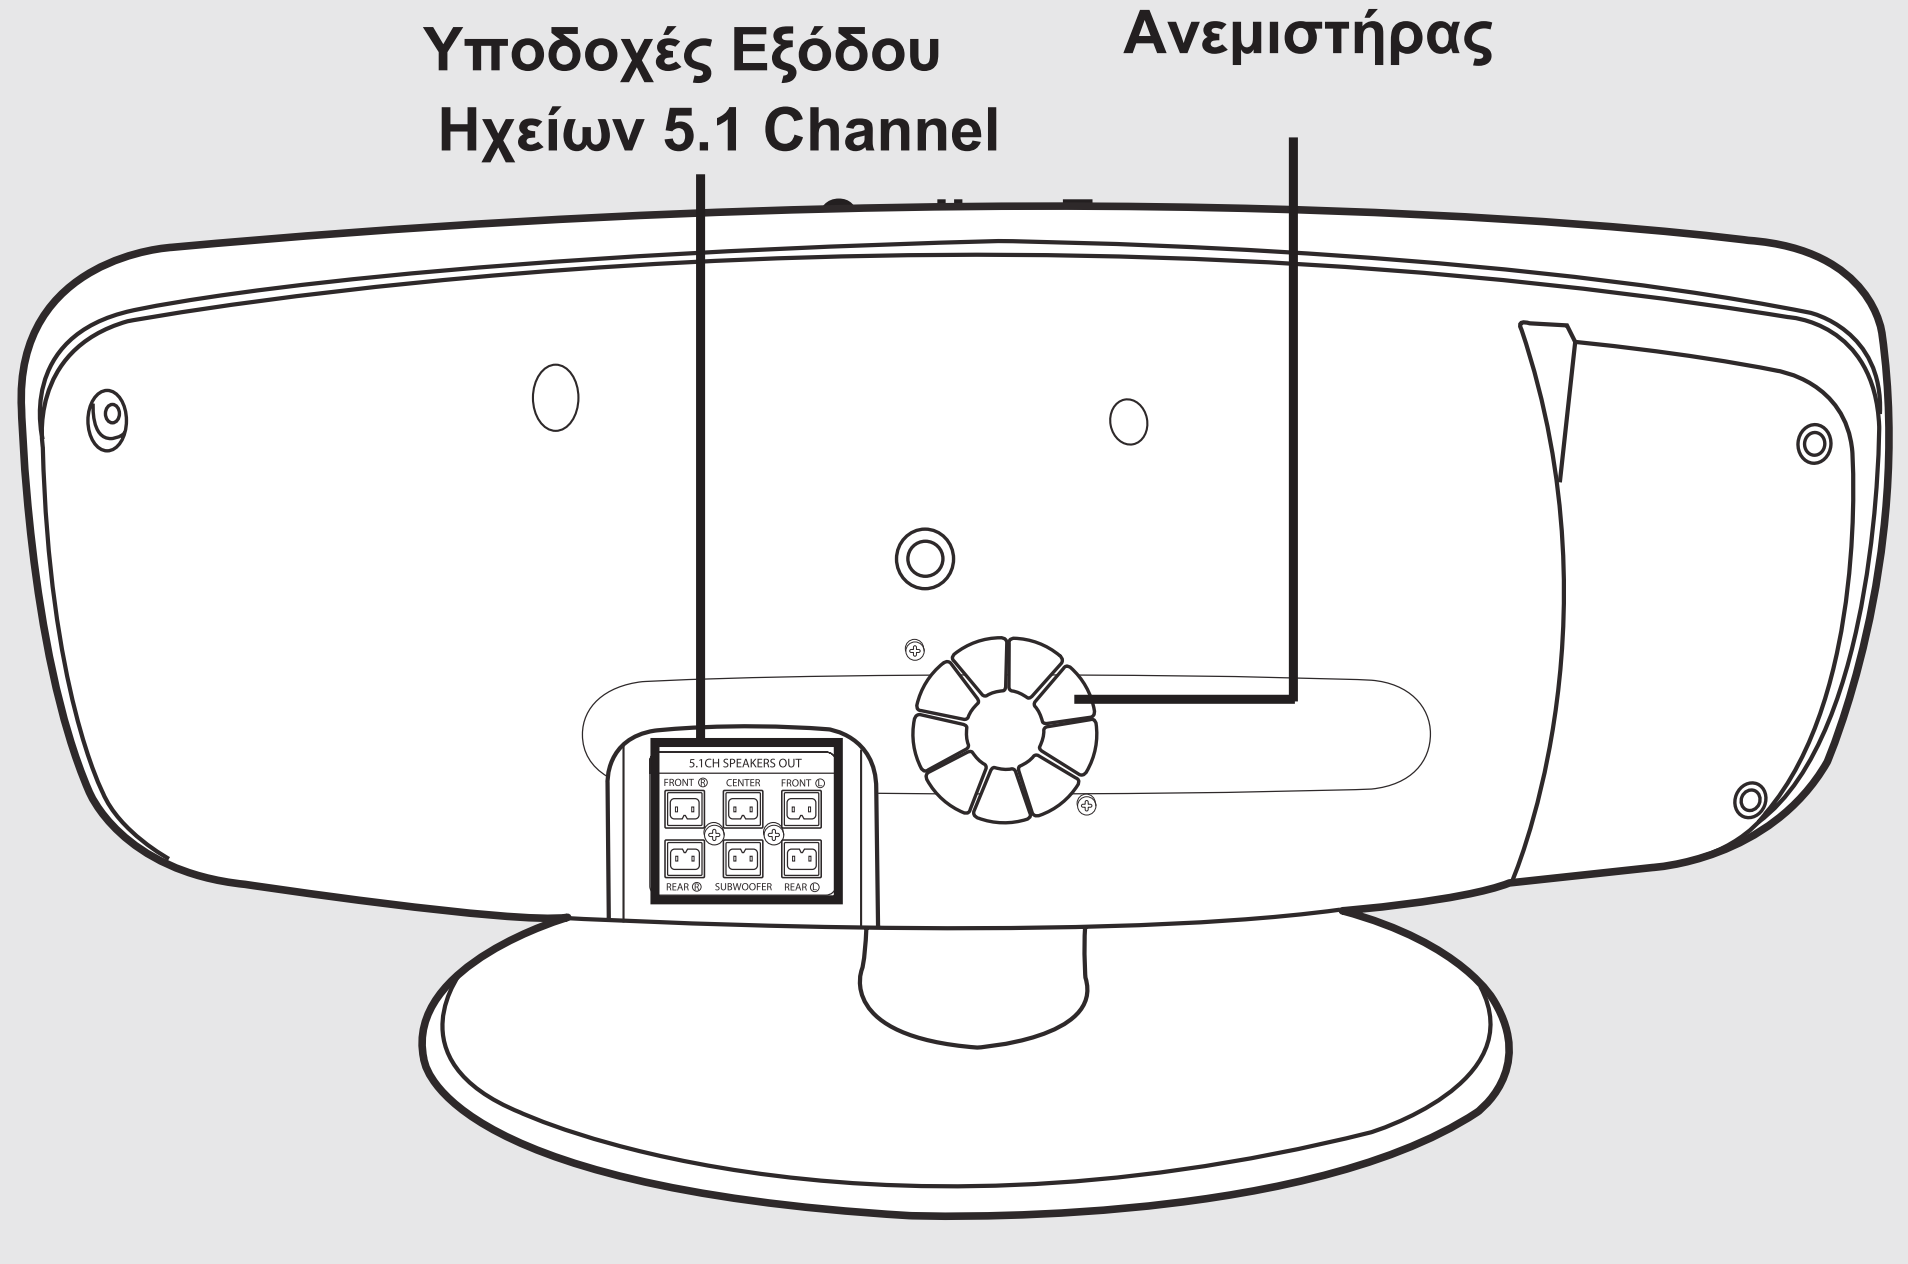

– Πλευρική Όψη –

Υποδοχή Ψηφιακής Εισόδου Εξωτερικής Συσκευής)
Χρησιμοποιείστε αυτή την είσοδο για να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές με ψηφιακή έξοδο.

Υποδοχή Κάρτας TX

Υποδοχές Εξόδου Component Video
Σε αυτές τις υποδοχές συνδέστε τηλεόραση με εισόδους component video.

Υποδοχή Σύνδεσης Κεραίας FM

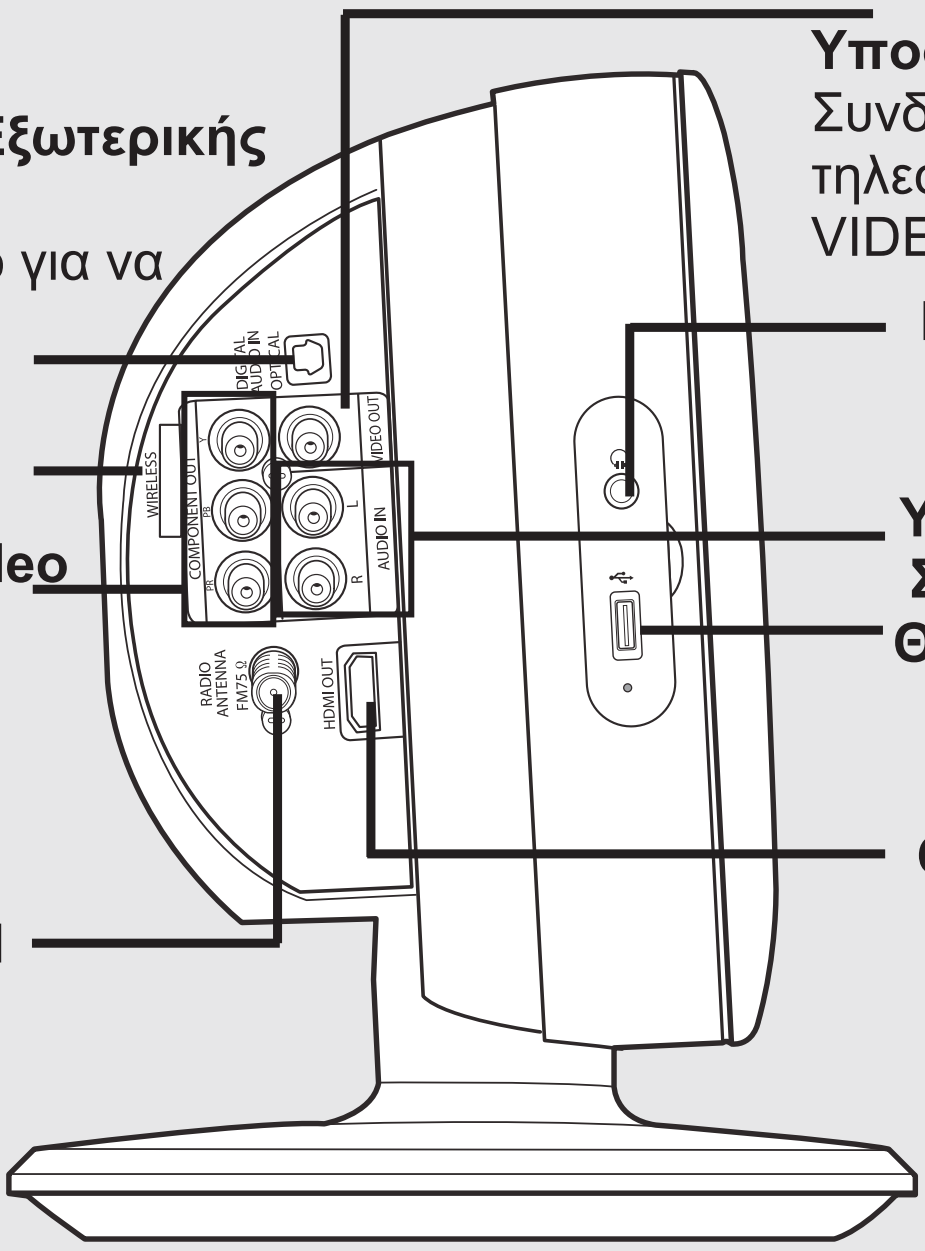

Υποδοχή Εξόδου Βίντεο
Συνδέστε τις υποδοχές εισόδου βίντεο της τηλεόρασης (VIDEO IN) στην υποδοχή VIDEO OUT

Βύσμα Ακουστικών

Υποδοχή Εισόδου Εξωτερικής Συσκευής Ήχου

Θύρα USB

Θύρα HDMI OUT

Εξαρτήματα

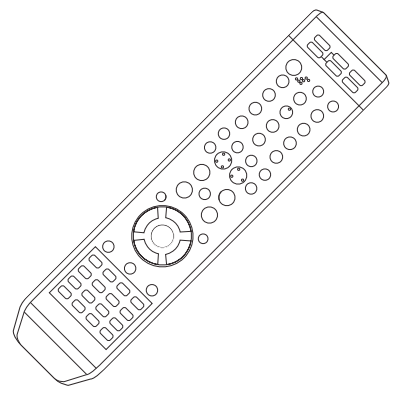

Τηλεχειριστήριο

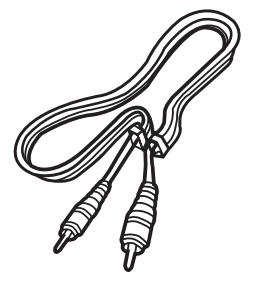

Καλώδιο Βίντεο



Καλώδιο HDMI

Κεραία FM

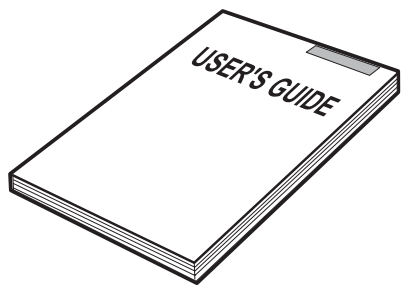

Εγχειρίδιο Οδηγιών

Περιγραφή

– Τηλεχειριστήριο –

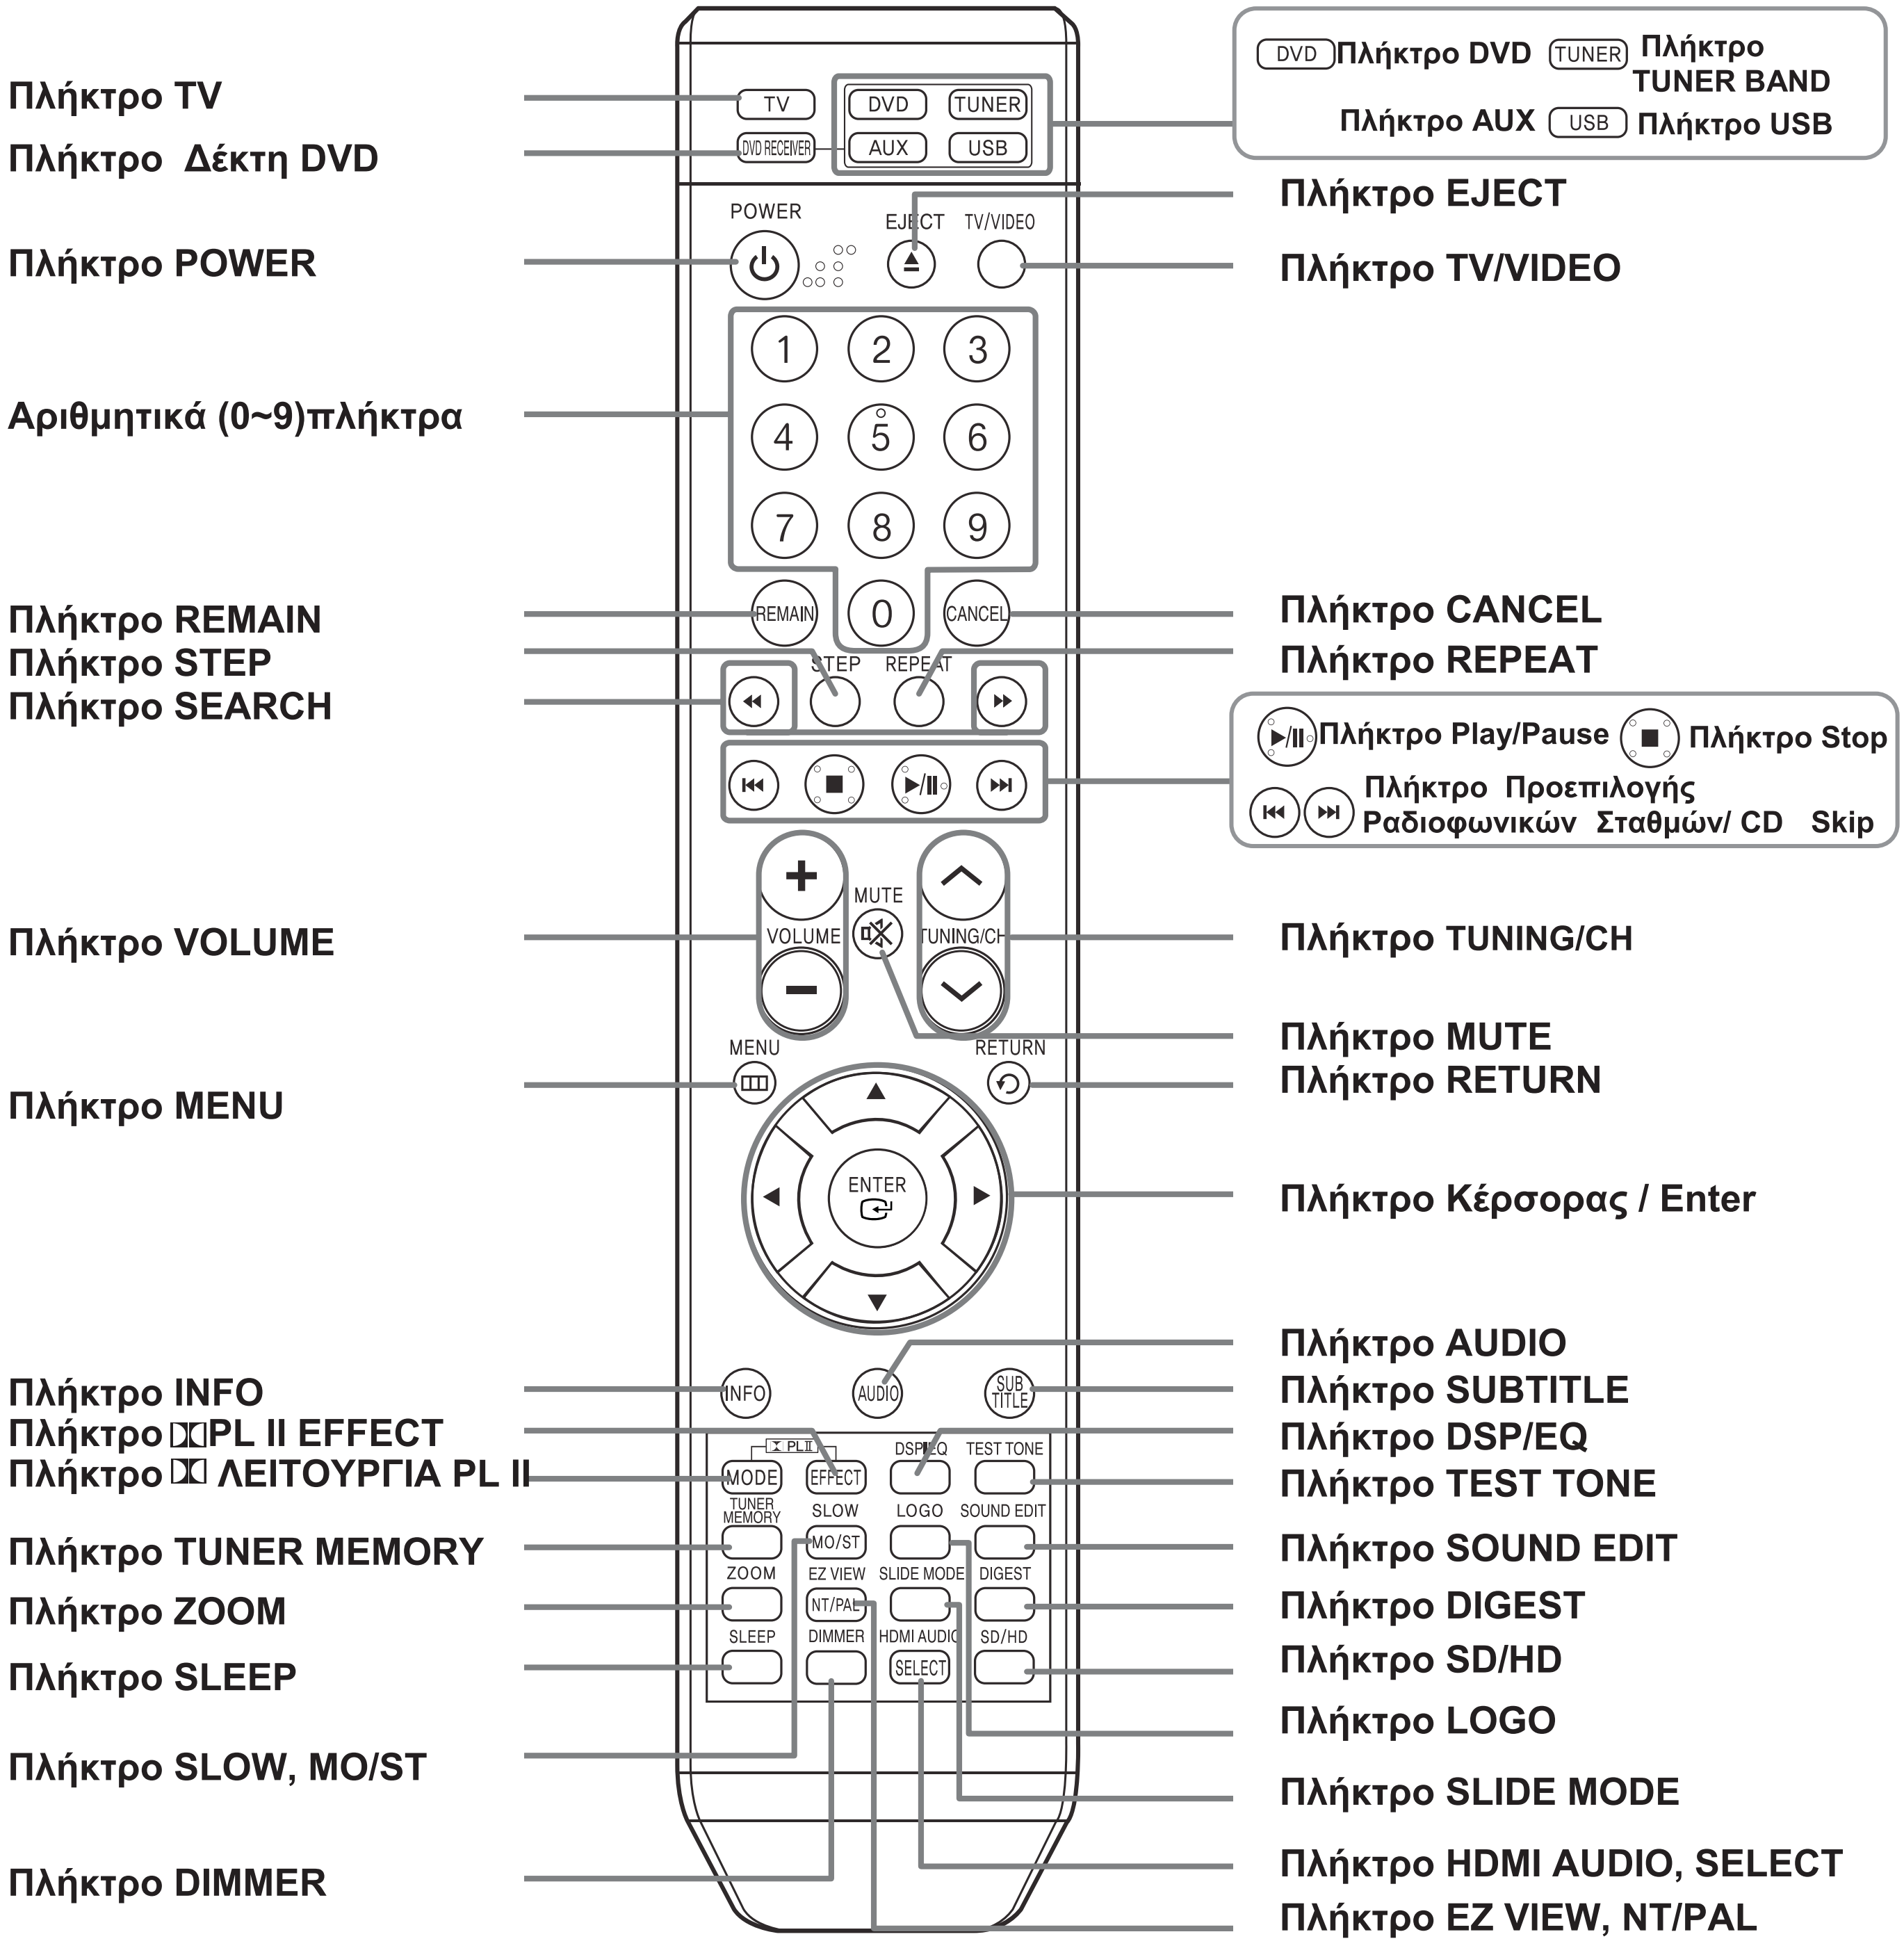

Τοποθέτηση ή Αφαίρεση μπαταριών στο Τηλεχειριστήριο

1
Αφαιρέστε το κάλυμμα του χώρου των μπαταριών κατά την κατεύθυνση του βέλους.

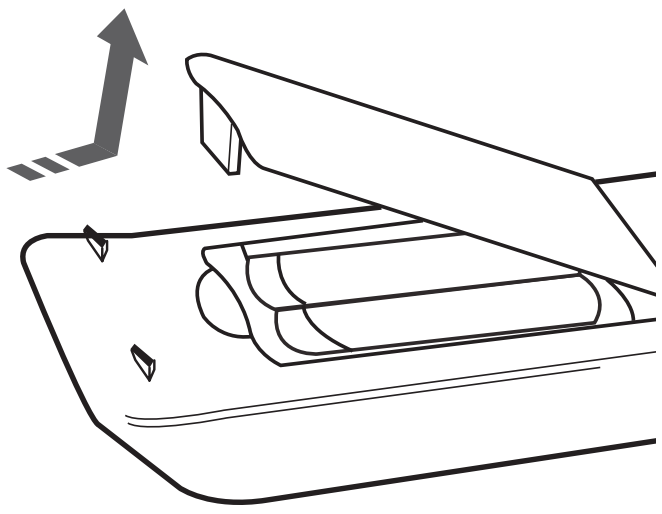

2
Τοποθετήστε δυο μπαταρίες τύπου 1.5V AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες (+ και -) είναι σωστά τοποθετημένες.

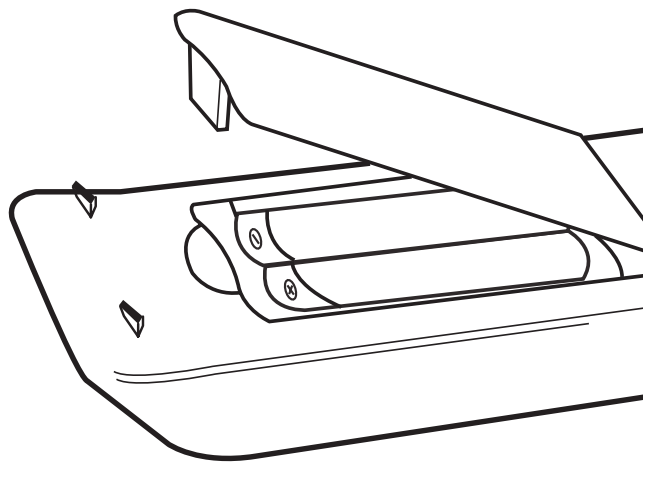

3
Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

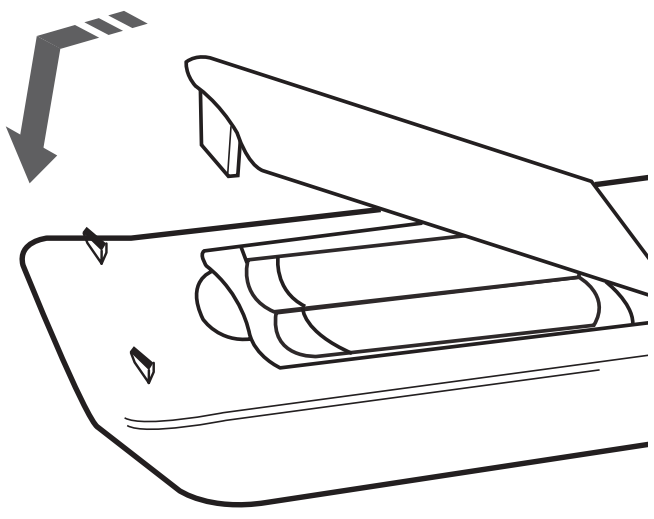

Προσοχή

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν διαρροές ή ραγίσματα στις μπαταρίες:

- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες ταιριάζουν: το (+) στο (+) και το (-) στο (-).
- Χρησιμοποιήστε τις σωστές μπαταρίες. Ορισμένες μπαταρίες μοιάζουν, αλλά διαφέρουν στα βολτ.
- Πάντα αντικαθιστούμε και τις δύο μπαταρίες μαζί.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε φωτιά.

Εμβέλεια Λειτουργίας του Τηλεχειριστηρίου

Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 7 μέτρα σε ευθεία γραμμή και με οριζόντια γωνία μέχρι 30° από τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.

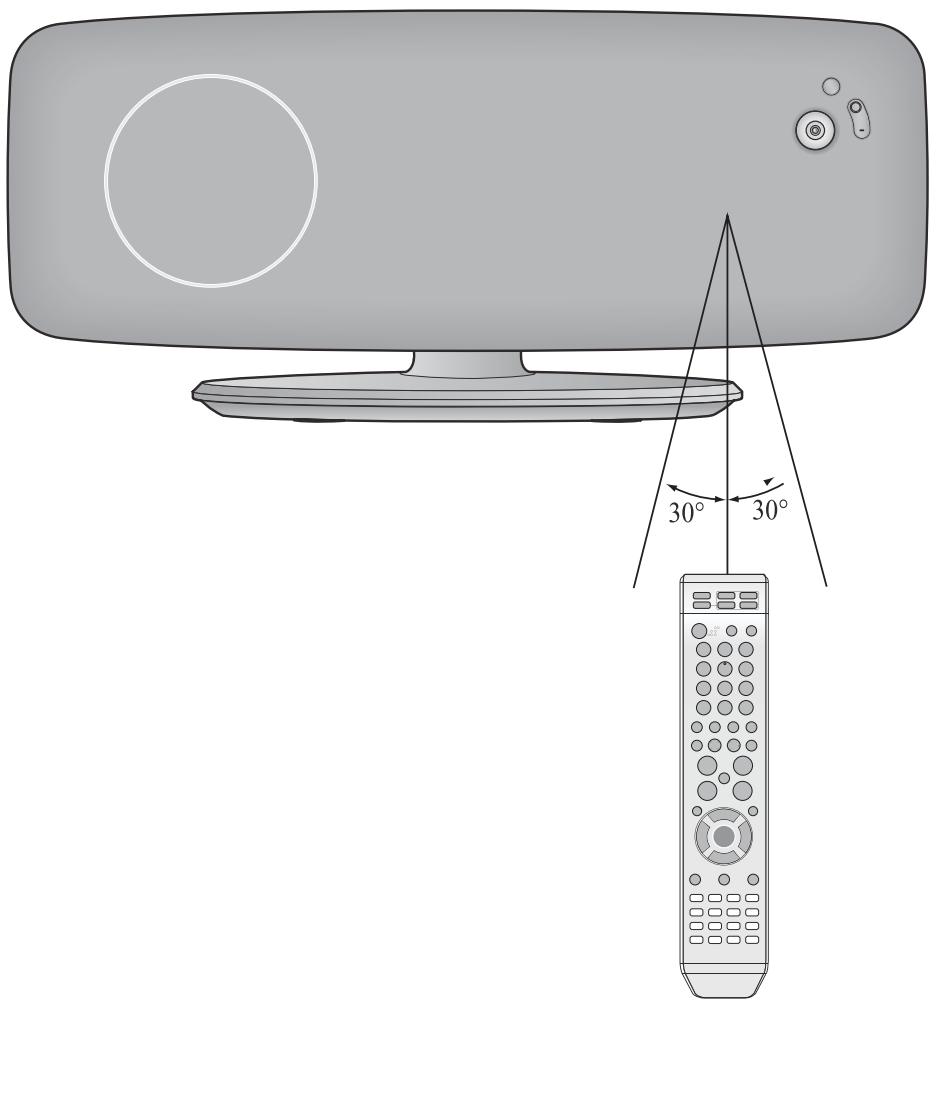

Σύνδεση των Ηχείων

HT-XQ100/HT-XQ100W

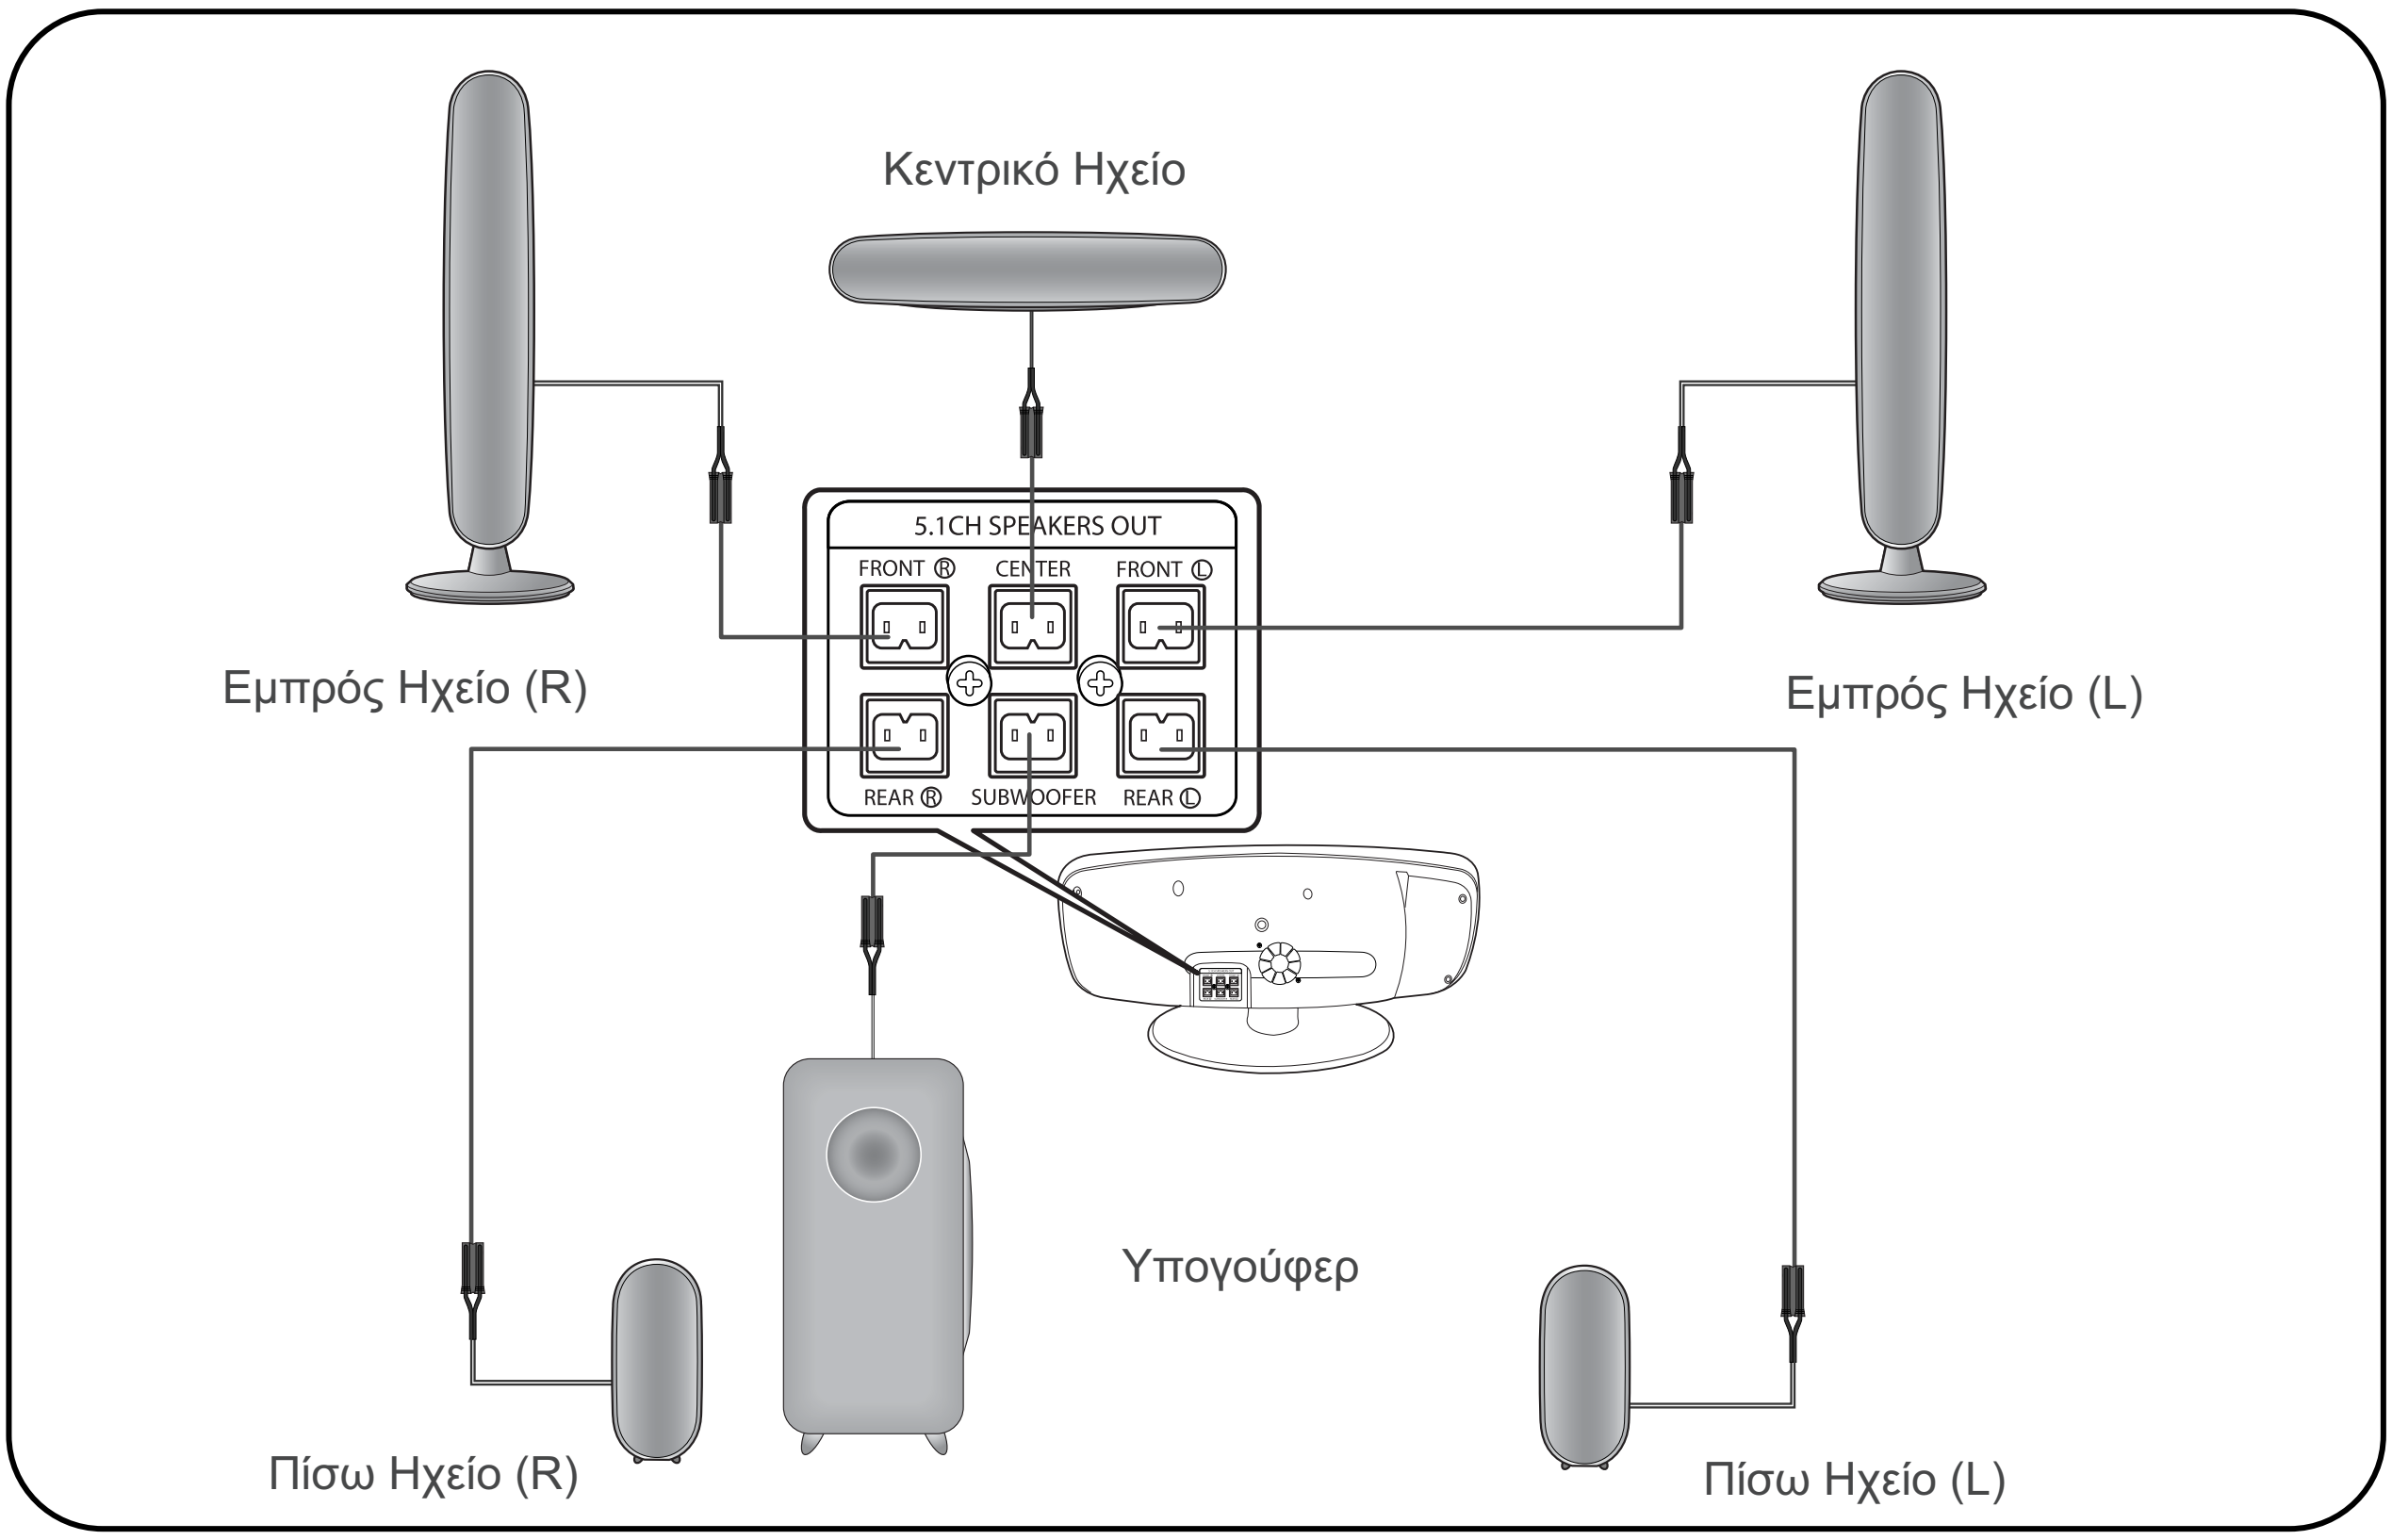

Θέση του Home Theater
- Τοποθετήστε το σε μια βάση, σε ράφι ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασής σας.

Εμπρός Ηχεία L R
- Τοποθετήστε τα ηχεία αυτά μπροστά από τη θέση ακρόασης έτσι ώστε να βλέπουν προς τα μέσα (σε γωνία 45° περίπου) και προς το μέρος σας.
- Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε τα tweeter (πρίμα) να είναι στο επίπεδο των αυτιών σας.
- Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη των εμπρός ηχείων με την πρόσοψη του κεντρικού ηχείου ή τοποθετήστε τα ελαφρώς πιο μπροστά από το κεντρικό ηχείο.

Κεντρικό Ηχείο C
- Το ιδανικότερο σημείο για το κεντρικό ηχείο είναι στο ίδιο ύψος με τα εμπρός ηχεία.
- Μπορείτε επίσης να το τοποθετήσετε πάνω ή κάτω από την τηλεόρασή σας.

Κατάλληλη Θέση Ακρόασης
Η ιδανική θέση ακρόασης είναι σε απόσταση από την TV ίση με 2,5 έως 3 φορές το μέγεθος της οθόνης της TV.
Π.χ. για TV 32" 2-2,4 m.
Για TV 55" 3.5-4 m.

Πίσω Ηχεία SL SR
- Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία πίσω από τη θέση ακρόασης.
- Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, τοποθετείστε τα ηχεία στραμμένα το ένα προς το άλλο.
- Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία 60-90 cm περίπου πάνω από το επίπεδο των αυτιών, στραμμένα ελαφρώς προς τα κάτω.
  - * Αντίθετα με τα εμπρός και το κεντρικό ηχείο, τα πίσω ηχεία χρησιμοποιούνται κυρίως για τα ηχητικά εφέ και δεν θα ακούγεται συνεχώς ήχος από αυτά.

Ηχείο Υπογούφερ SW
- Η θέση του υπογούφερ δεν είναι και τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το σε οποιοδήποτε σημείο στο χώρο της ακρόασης.

HT-TXQ100

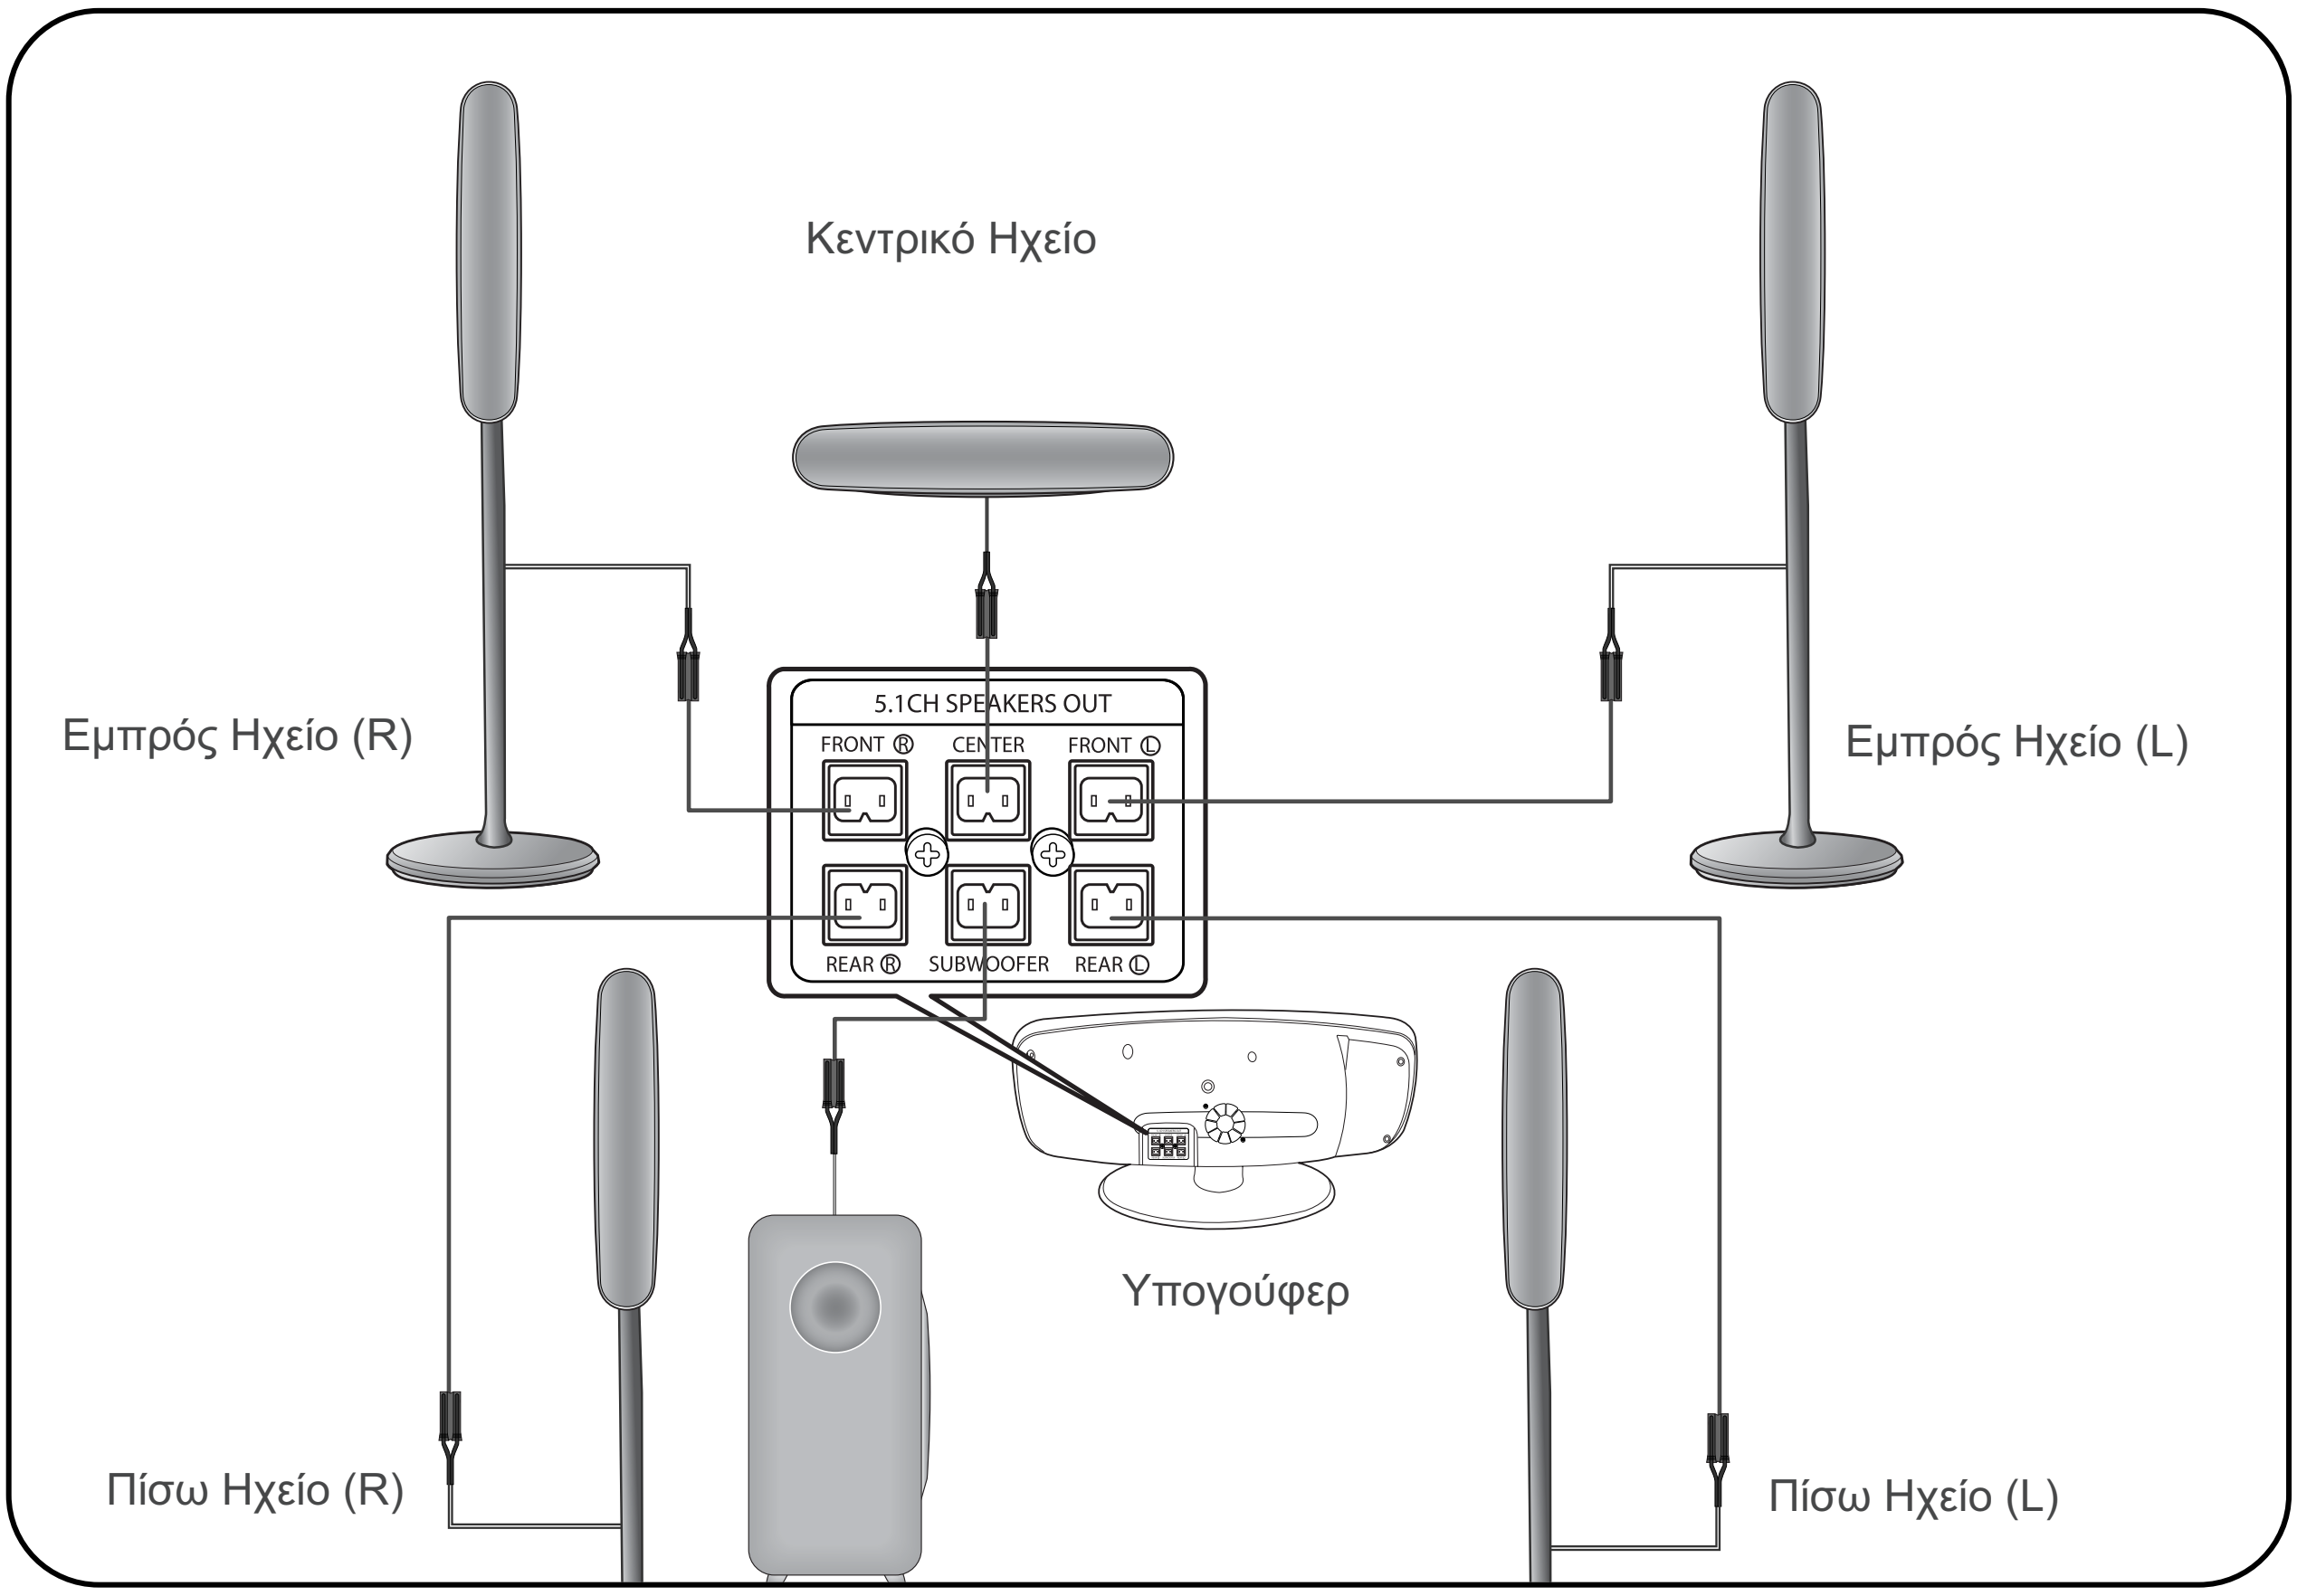

Σύνδεση των Ηχείων

1 Πιέστε προς τα κάτω το κλείστρο στο πίσω μέρος του ηχείου.

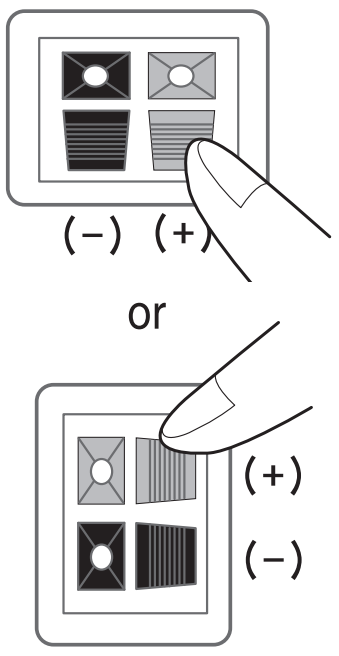

2 • Τοποθετήστε το μαύρο καλώδιο στην μαύρη υποδοχή (-) και το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη υποδοχή (+) και στη συνέχεια ελευθερώστε το κλείστρο.

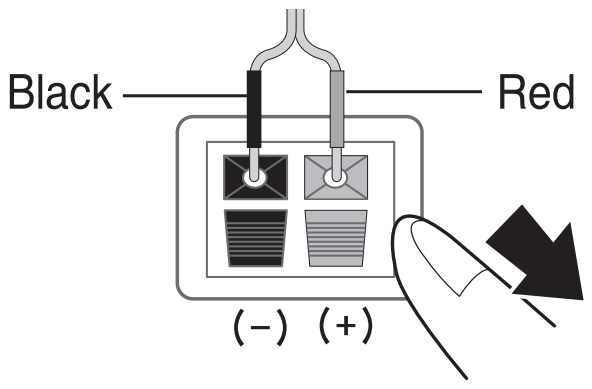

3 Συνδέστε τους ακροδέκτες στο πίσω μέρος της συσκευής Home Theater.

- Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των ακροδεκτών του ηχείου ταιριάζουν με τα χρώματα των ακροδεκτών της συσκευής.

Προσοχή

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά στα ηχεία. Μπορεί να τραυματιστούν αν πέσει κάποιο ηχείο.
- Όταν συνδέετε τα καλώδια των ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητα (+ και -) είναι σωστή.

Σημείωση

- Αν τοποθετήσετε κάποιο ηχείο κοντά στην συσκευή της τηλεόρασής σας, μπορεί να παραμορφωθούν τα χρώματα της οθόνης λόγω του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που δημιουργεί το ηχείο. Στην περίπτωση αυτή, απομακρύνετε το ηχείο από την τηλεόραση.

Σύνδεση των Ηχείων

HT-XQ100/HT-XQ100W

Συσκευασία των Ηχείων

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι στην συσκευασία περιέχονται όλα τα παρακάτω

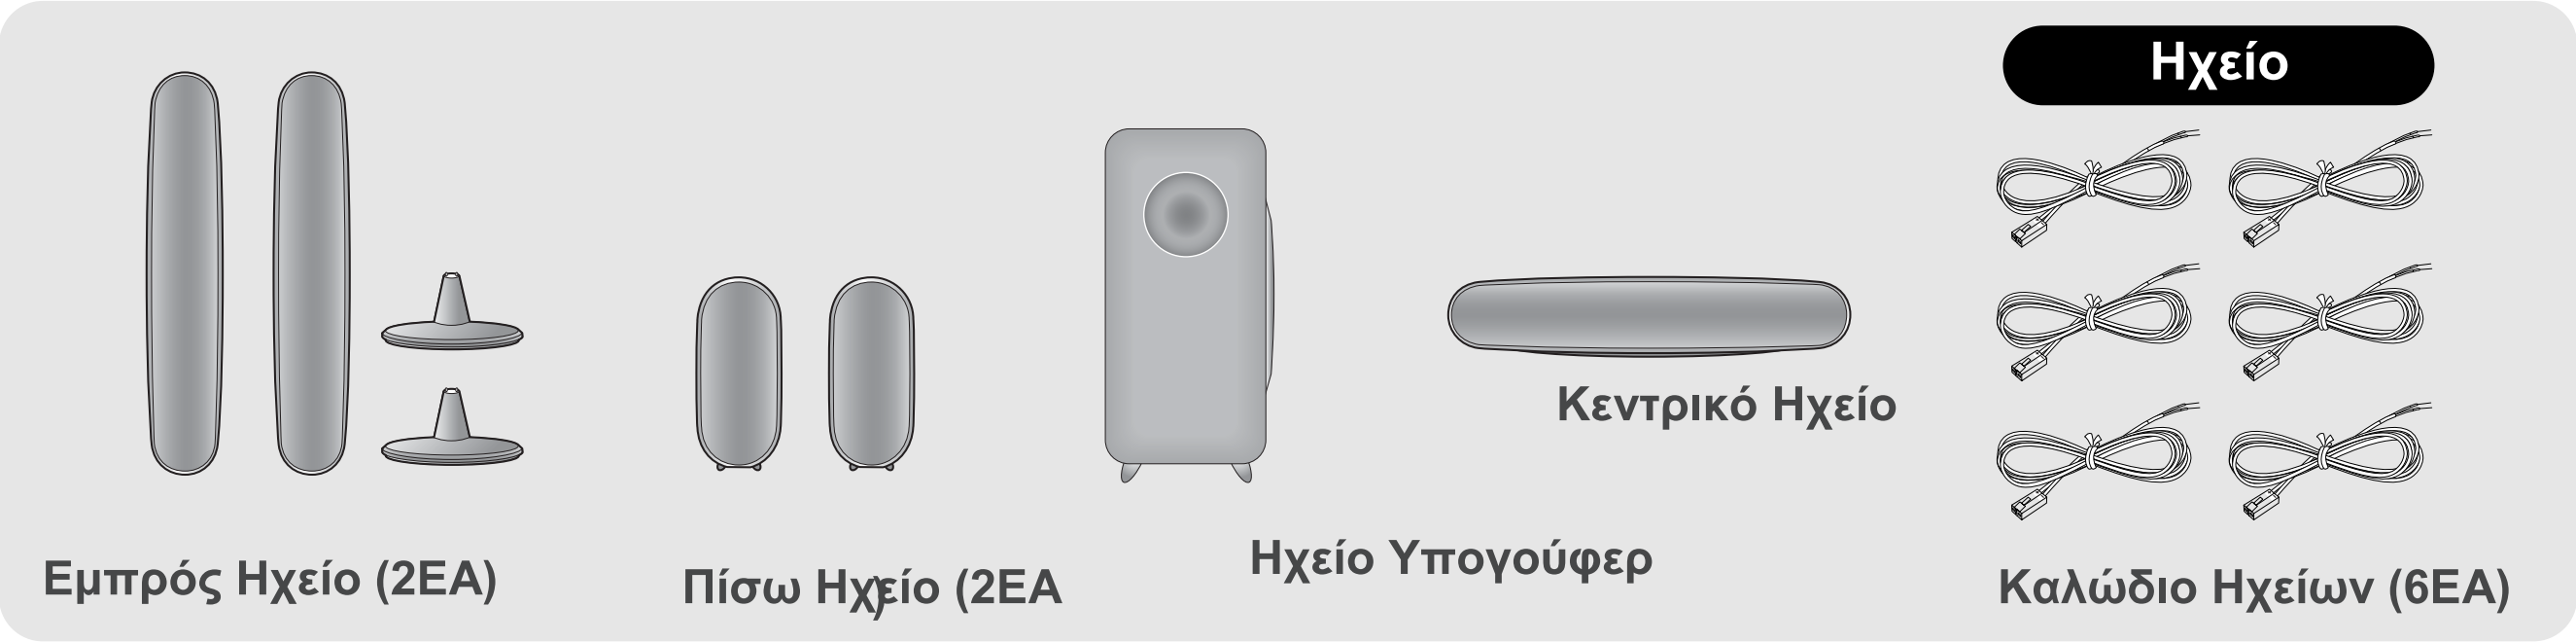

Συναρμολόγηση των Ηχείων

Τοποθετήστε το εμπρός ηχείο πάνω στο εμπρός στήριγμα.

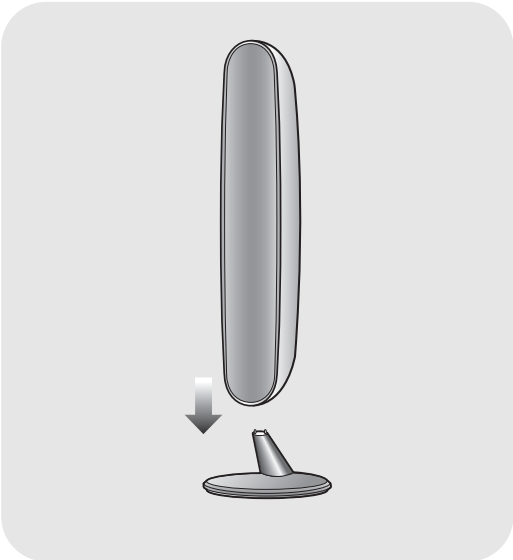

Για να στηρίξετε τα ηχεία στον τοίχο

Στερεώστε μια βίδα στον τοίχο για κάθε ηχείο και στη συνέχεια κρεμάστε το εμπρός ηχείο σε αυτήν.

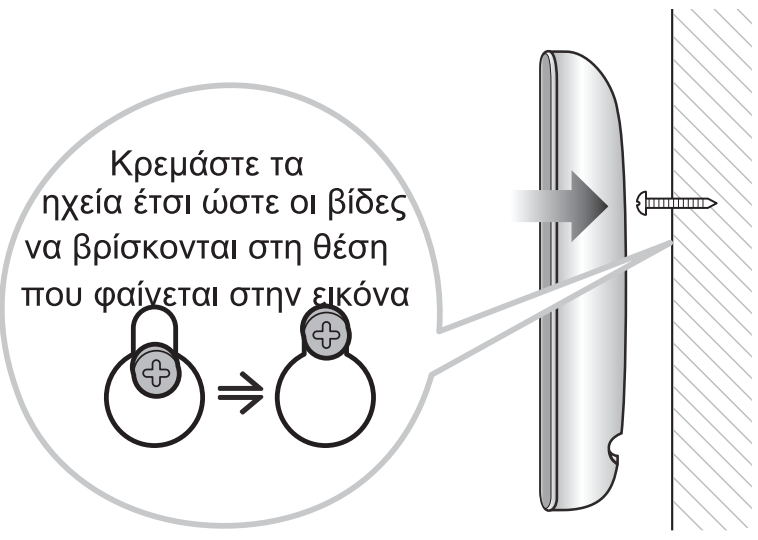

HT-TXQ100

Συσκευασία των Ηχείων

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι στην συσκευασία περιέχονται όλα τα παρακάτω.

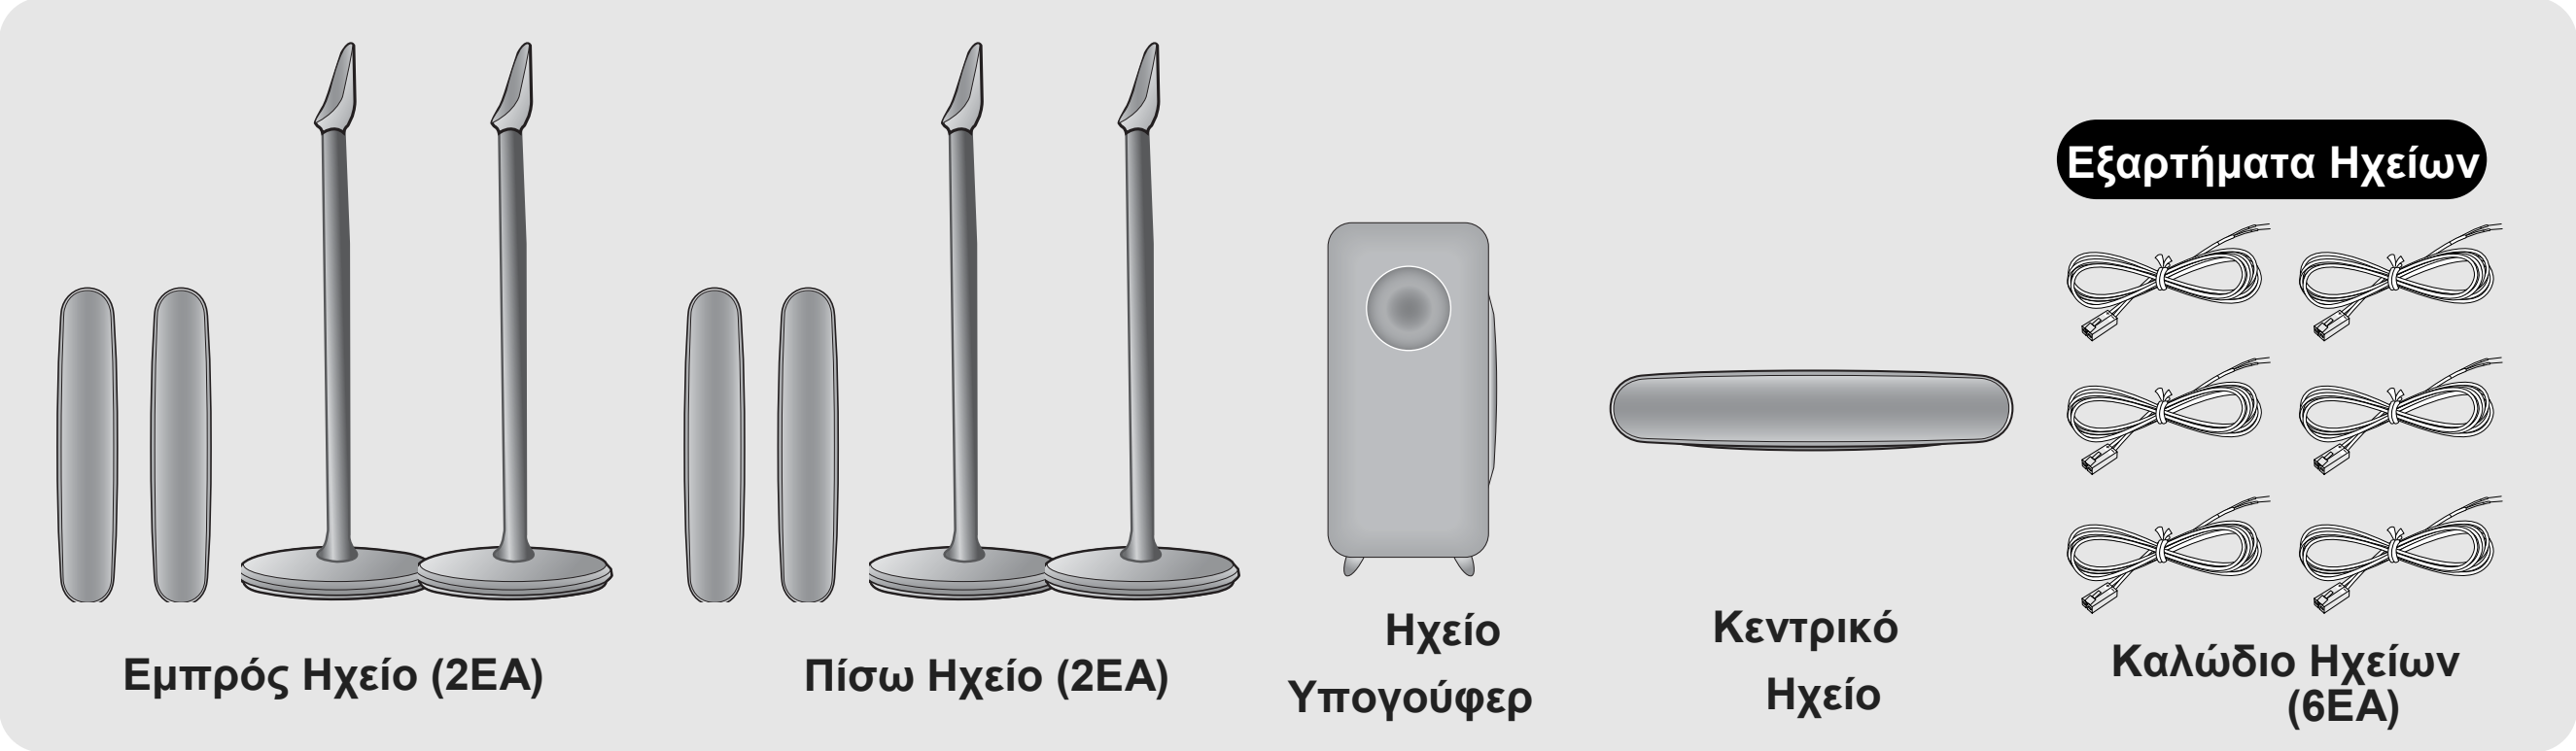

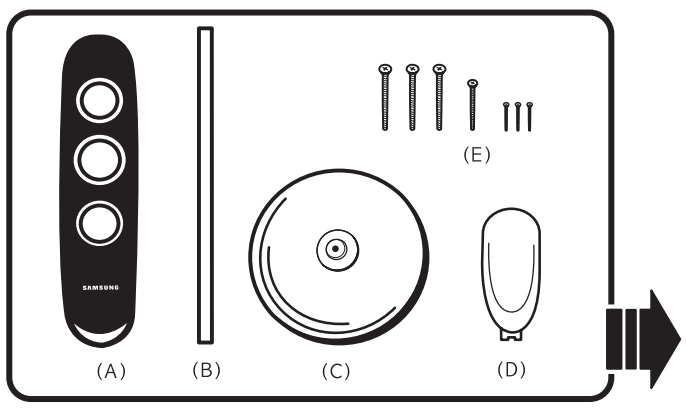

Εξαρτήματα

(A) Ηχείο
(B) Ράβδος αλουμινίου
(C) Βάση
(D) Στήριγμα Ηχείου
(E) Βίδες (3 Τύποι, Μεγάλες, Μεσαίες και Μικρές)

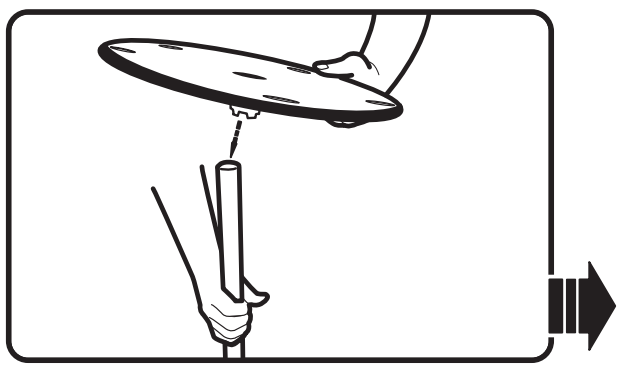

Συναρμολογήστε την Ράβδο Αλουμινίου (B) και την Βάση (C) όπως φαίνεται στη εικόνα.

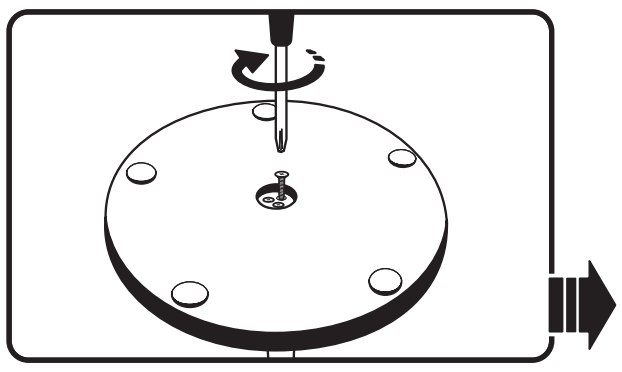

Βιδώστε με ένα κατσαβίδι τις βίδες (μεγάλο μέγεθος).
* Πρέπει να βιδώσετε τις βίδες και στις τρεις τρύπες.

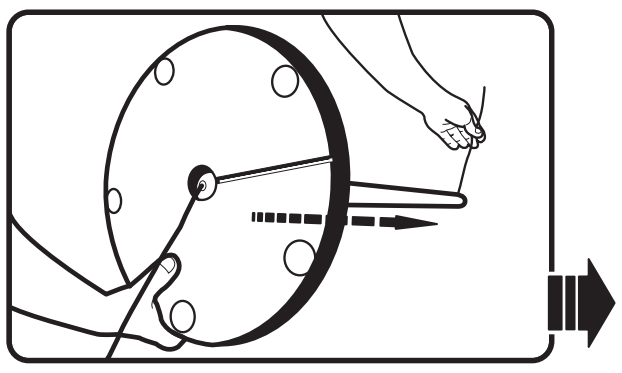

Περάστε το καλώδιο του ηχείου μέσα από την Βάση και την Ράβδο Αλουμινίου.

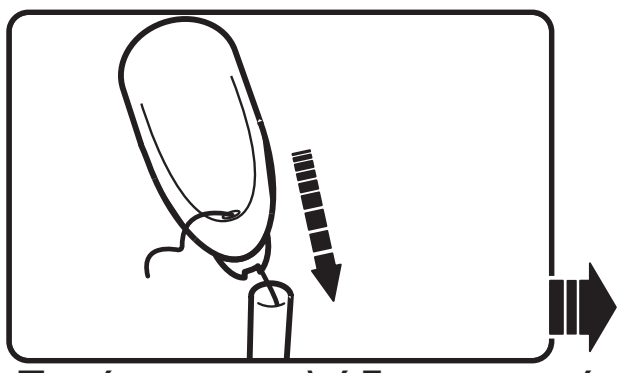

Περάστε το καλώδιο του ηχείου μέσα από το Στήριγμα του Ηχείου (D) και συναρμολογήστε το Στήριγμα του Ηχείου και την Ράβδο Αλουμινίου.

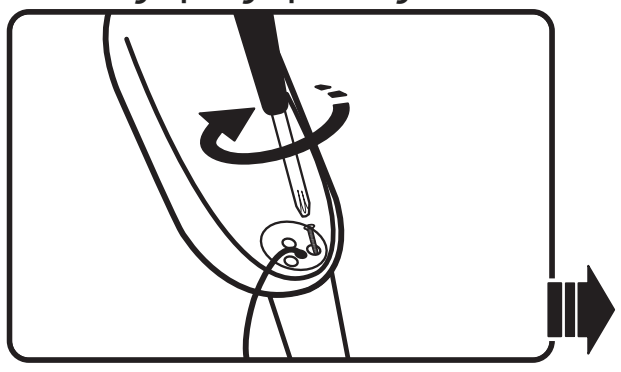

Βιδώστε με ένα κατσαβίδι τις βίδες (μικρό μέγεθος).
* Πρέπει να βιδώσετε τις βίδες και στις τρεις τρύπες.

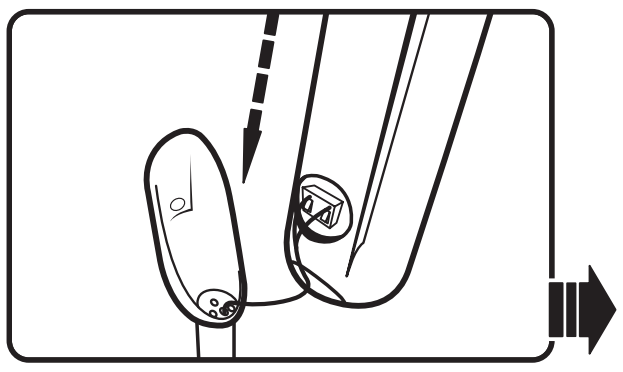

Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου στο Ηχείο (A) φροντίζοντας να ταιριάζει η πολικότητα του καλωδίου του ηχείου.
* Το καλώδιο που φέρει την μαύρη γραμμή πρέπει να συνδεθεί στο (-).

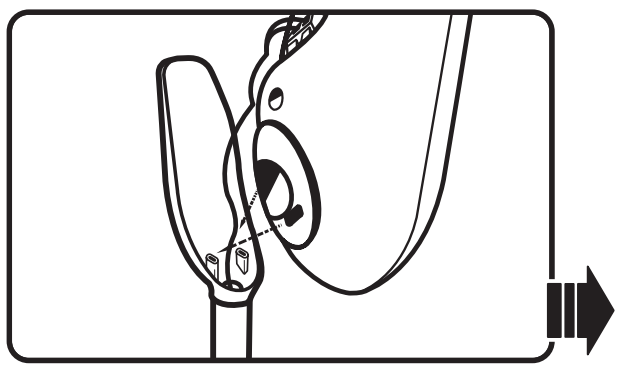

Ευθυγραμμίστε την αυλάκωση στο Στήριγμα του Ηχείου και την προεξοχή του ηχείου και συναρμολογήστε το Ηχείο και το Στήριγμα του Ηχείου (D), πιέζοντας τα μέχρι να στερεωθεί το Ηχείο όπως φαίνεται στην εικόνα.
*Αν ασκήσετε υπερβολική πίεση, μπορεί να καταστραφεί η προεξοχή. Να είστε προσεκτικοί κατά την συναρμολόγηση.

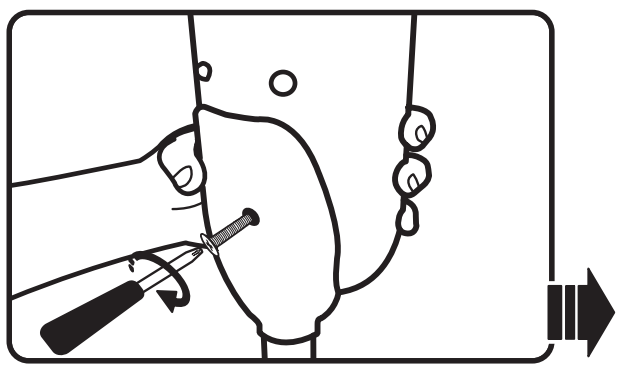

Βιδώστε με ένα κατσαβίδι τις βίδες (μεσαίο μέγεθος) στο πίσω μέρος του Στηρίγματος του Ηχείου όπως φαίνεται στη εικόνα.

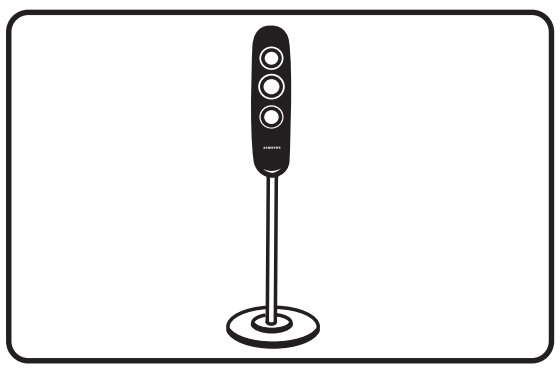

Στην εικόνα φαίνεται ένα σωστά συναρμολογημένο ηχείο. Συναρμολογήστε και το άλλο ηχείο ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία τύπου στήλης (Tallboy) θα εγκατασταθούν σε επίπεδο και σταθερό μέρος. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να πέσουν λόγω κάποιας εξωτερικής δόνησης.

Εγκατάσταση της συσκευής DVD

1 Απομακρύνετε το πίσω κάλυμμα (A).

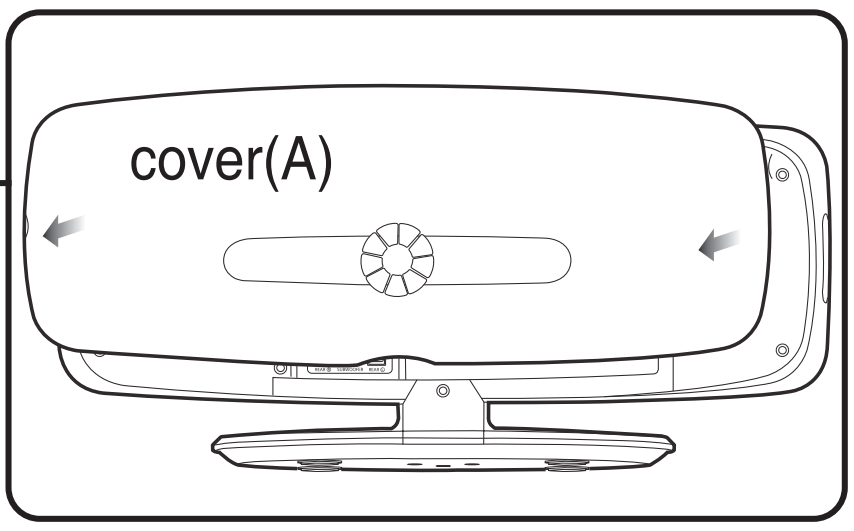

2 Αφαιρέστε την 1 βίδα του καλύμματος (B).

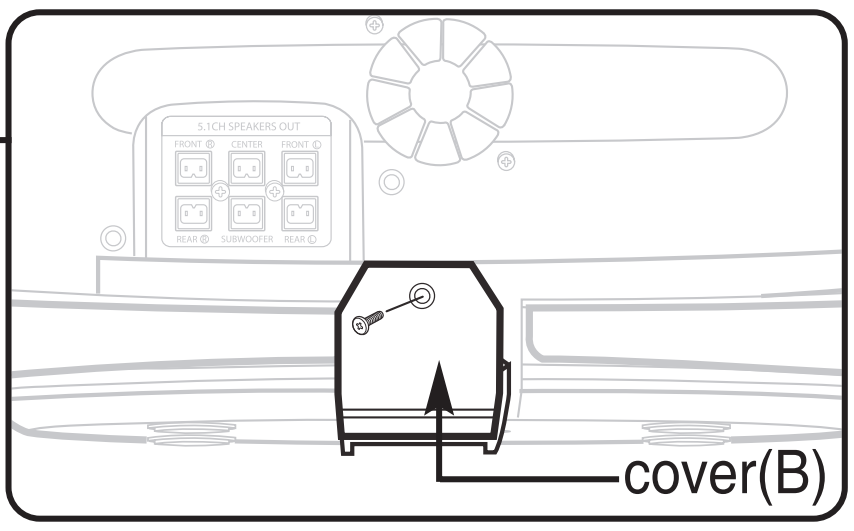

3 Τοποθετήστε το καλώδιο του ηχείου που είναι συνδεδεμένο με την ΕΞΟΔΟ Ηχείου στην αριστερή εγκοπή.

4 Τοποθετήστε τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα με την ΕΞΟΔΟ Βίντεο, ΕΞΟΔΟ Component και ΕΞΟΔΟ ήχου στην δεξιά εγκοπή.

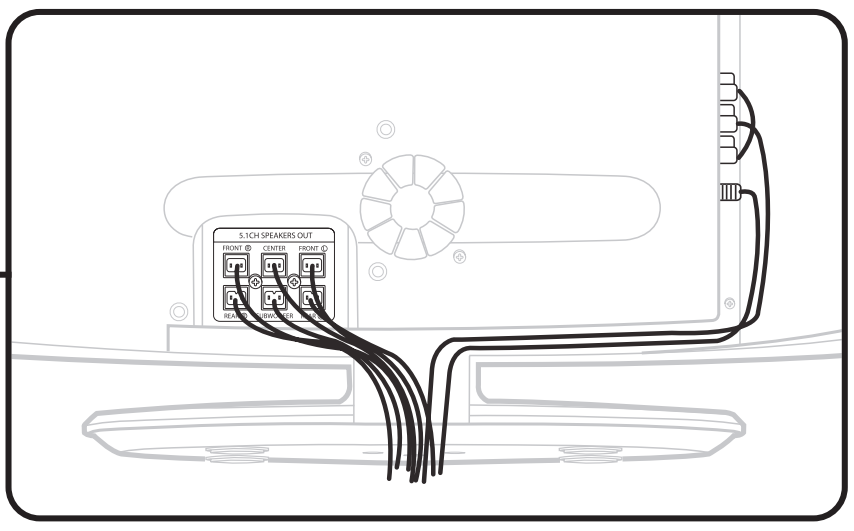

5 Στερεώστε την 1 βίδα στο κάλυμμα (B).

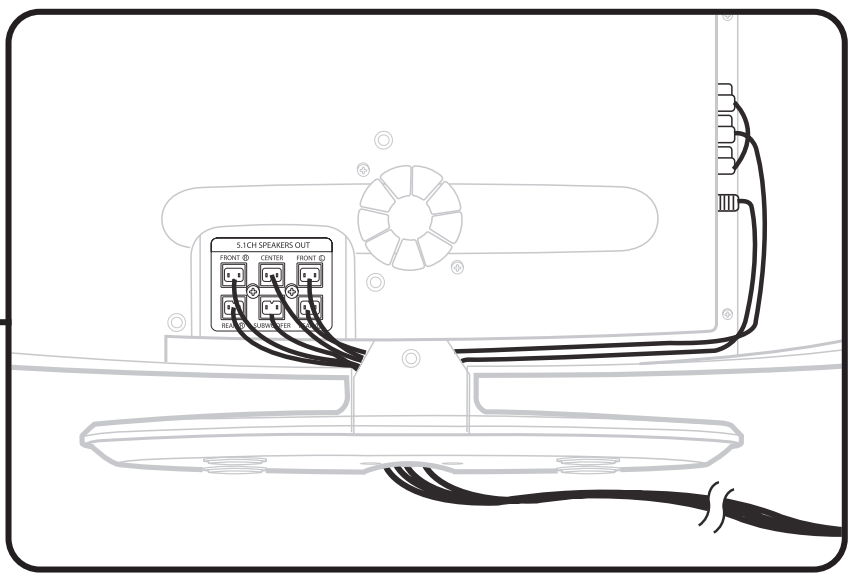

6 Κλείστε το πίσω κάλυμμα (A).

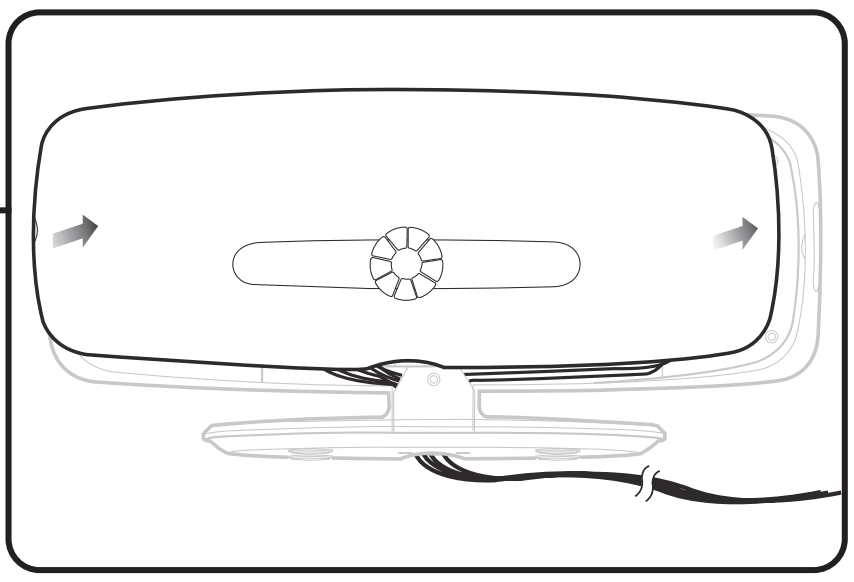

Σύνδεση του προαιρετικού Ασύρματου Ενισχυτή Λήψης

Για να συνδέσετε τα ασύρματα πίσω ηχεία, θα πρέπει να προμηθευτείτε την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης και την κάρτα TX από τη αντιπροσωπεία της Samsung.

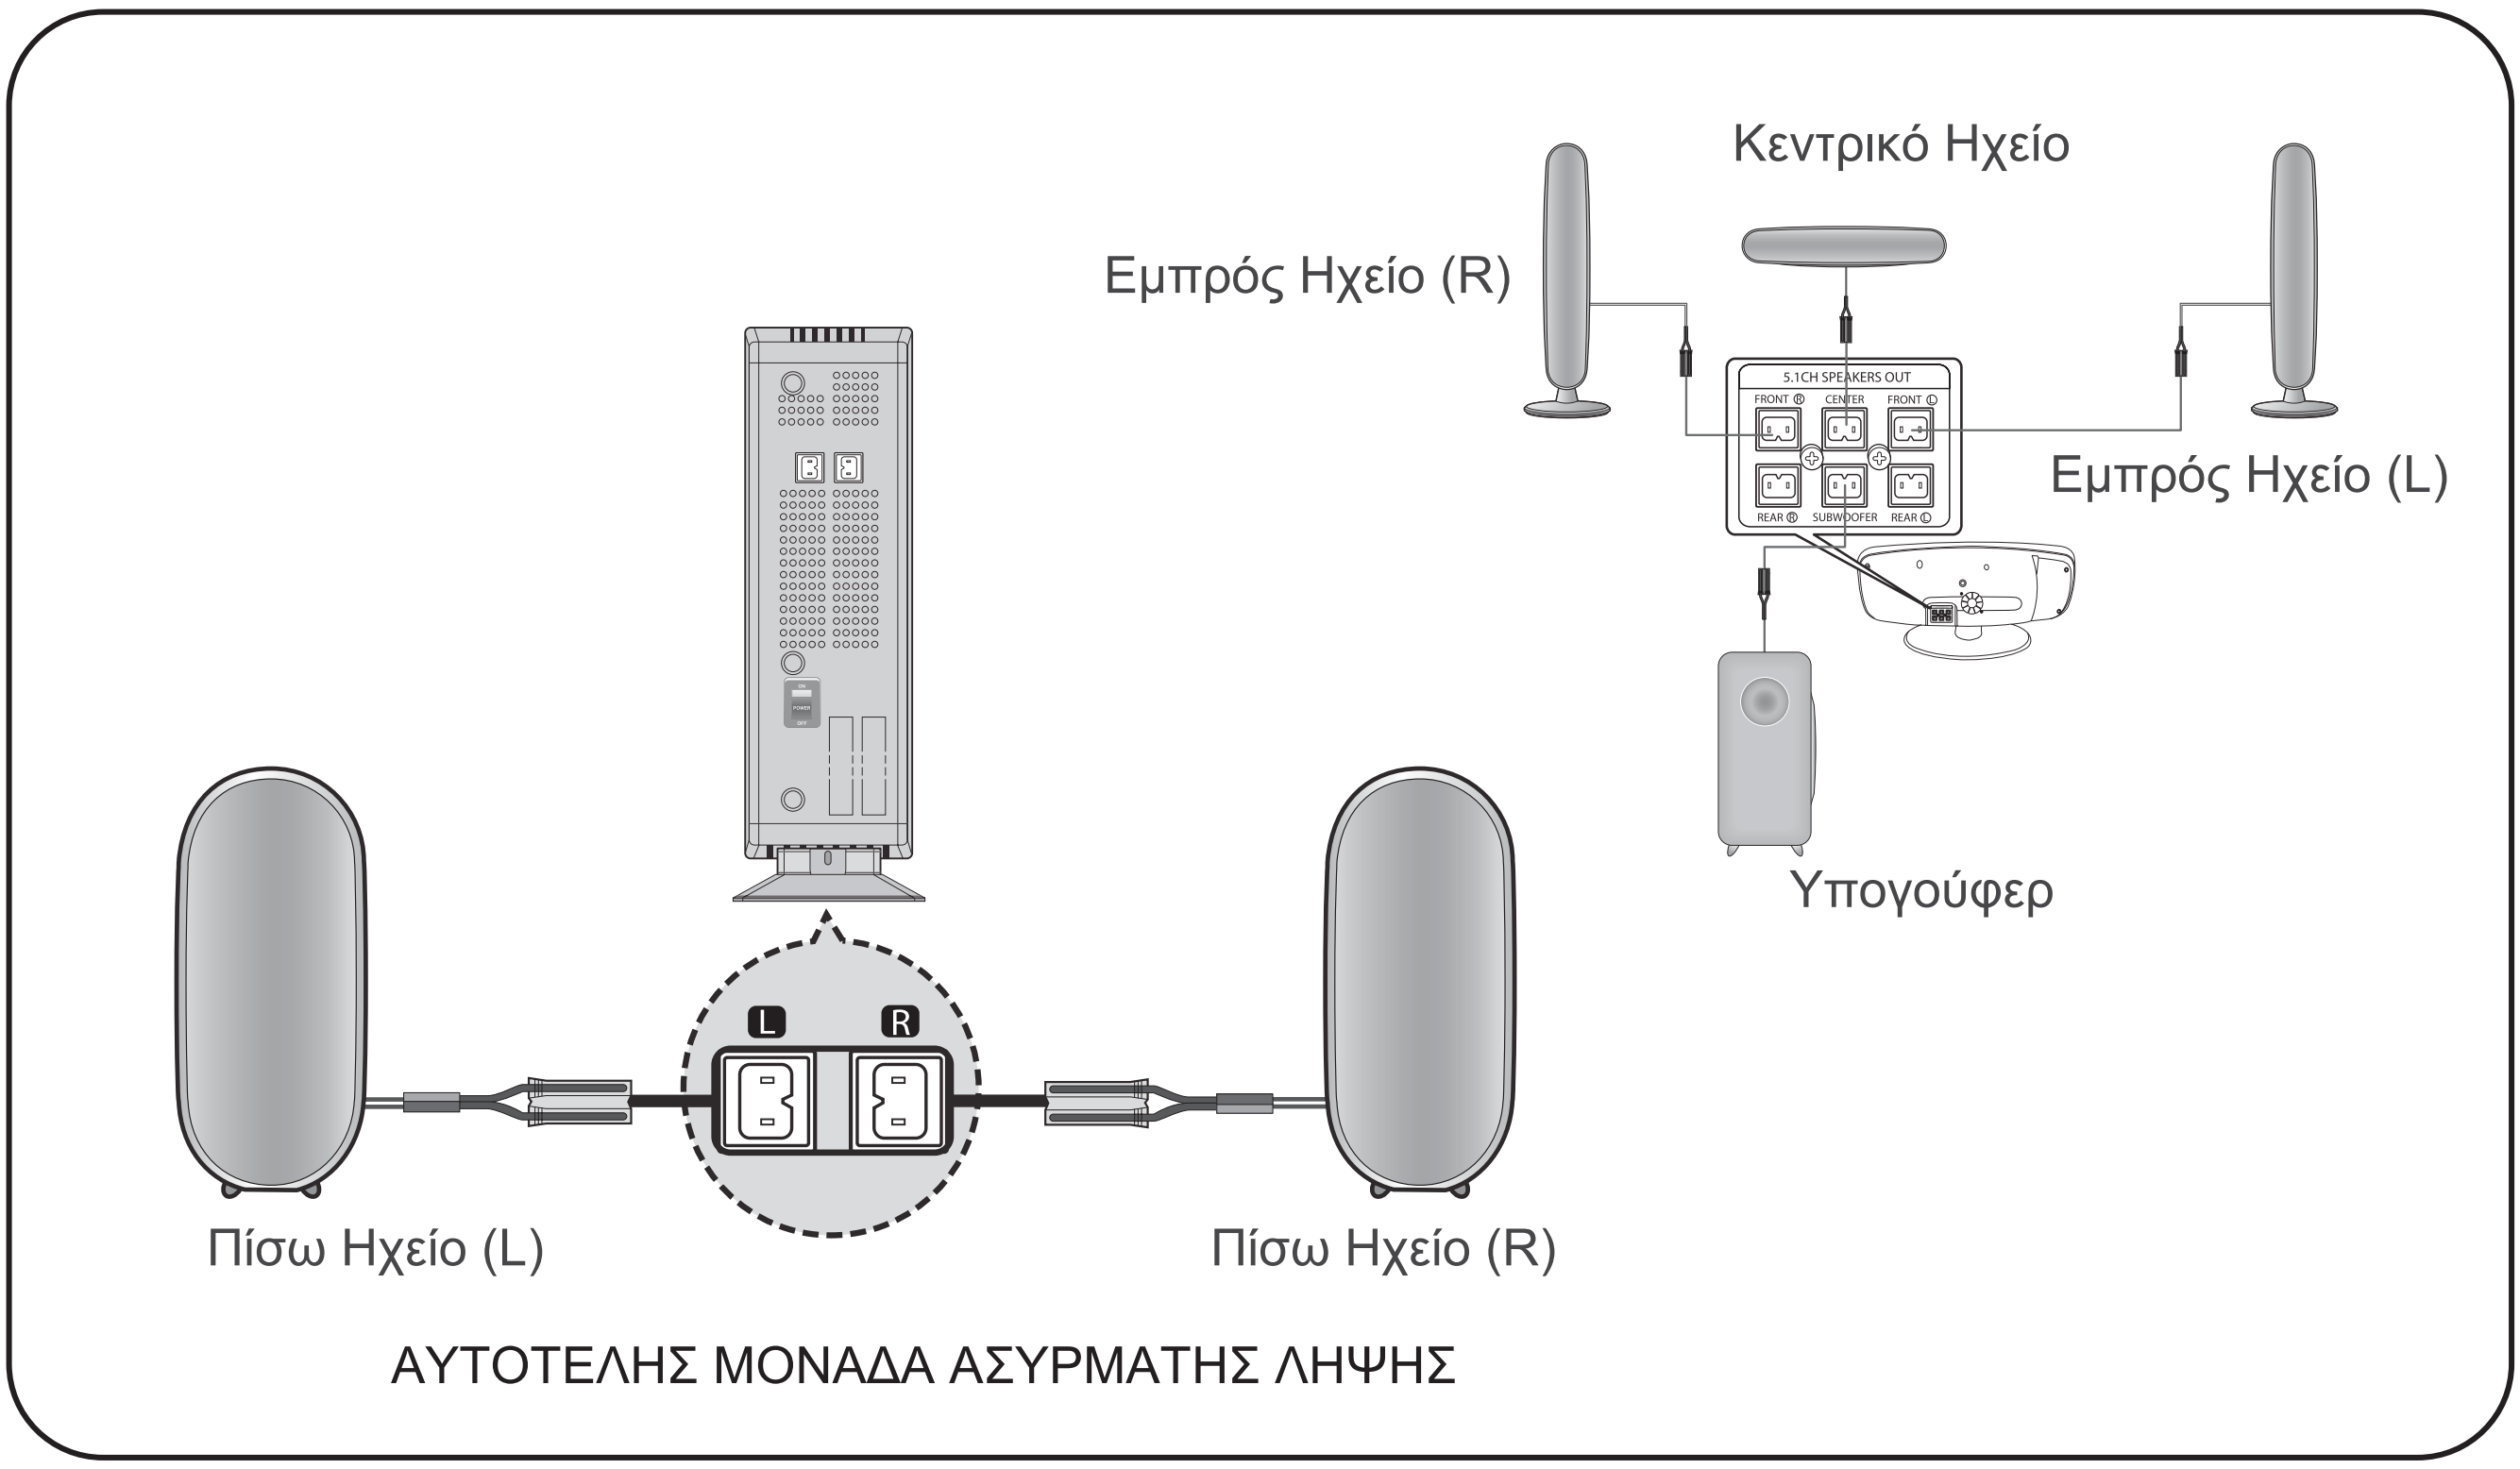

1 Συνδέστε το κεντρικό και τα μπροστινά και πίσω ηχεία, όπως αναφέρεται στην σελίδα 12.

2 Τοποθετήστε την κάρτα TX στην θύρα σύνδεσης της κάρτας TX στο πίσω μέρος της κύριας συσκευής.

- Η κάρτα TX επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ της κύριας συσκευής και του ασύρματου δέκτη.

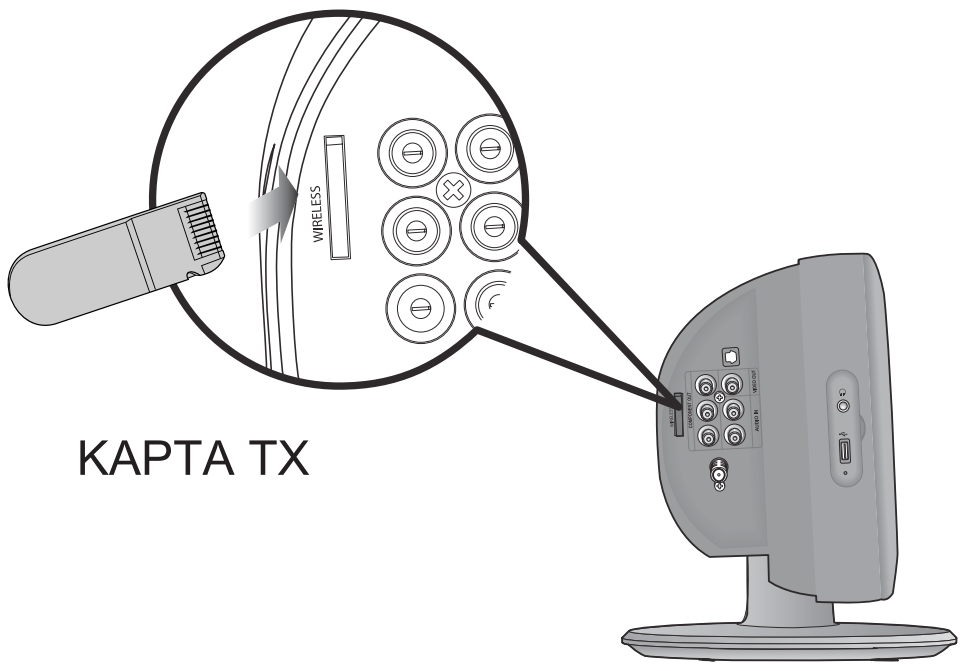

3 Συνδέστε τα αριστερά και δεξιά πίσω ηχεία στην αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης.

4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της αυτοτελούς μονάδας ασύρματης λήψης στην πρίζα και ανάψτε τον διακόπτη ρεύματος στο «ON».

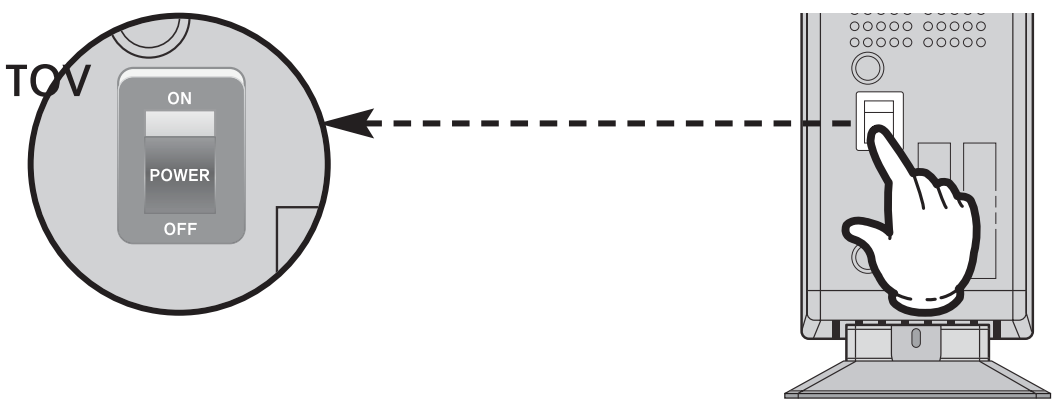

Προσοχή

•ΜηνεισάγετεάλληκάρταδιαφορετικήαπότηνκάρταTXπουείναικατάλληλη γιατοπροϊόναυτό.Μπορείναπροκληθούνβλά-βεςστοπροϊόνήμπορείναμηναφαιρείταιεύκολα.
•ΜηνεισάγετετηνκάρταTXανάποδαήμεαντίθετηκατεύθυνση.
•ΕισάγετετηνκάρταTXόταν ηκύριασυσκευήείναιαπενεργοποιημένη.Ανεισάγετετηνκάρταόταν ησυσκευήείναιενεργοποιημέ-νη,μπορείναπαρουσιαστούνπροβλήματα.
•ΌτανηκάρταTXέχειεισαχθείστηνκύριασυσκευή,δενακούγεταιήχοςαπότα πίσωηχεία.

Επαναρύθμιση της Ασύρματης Επικοινωνίας

Επαναρυθμίσετε το σύστημα σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας ή εάν ο δείκτης Σύνδεσης (μπλε LED) πάνω στον ασύρματο δέκτη δεν ανάβει και το μήνυμα «REAR CHK» αναβοσβήνει στην ένδειξη της κύριας συσκευής.

1 Με την κύρια συσκευή απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **REMAIN** στο τηλεχειριστήριο επί 5 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε το πλήκτρο μέχρι η ένδειξη POWER (να γίνει μπλε. (Η ένδειξη θα σβήσει μετά από 1 δευτερόλεπτο).

2 Με την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε ένα στυλό ή μια μικρή λαβίδα για να πατήσετε το πλήκτρο **RESET** στο πίσω μέρος της κύριας συσκευής.
- Η ένδειξη Standby/On στην πρόσοψη της αυτοτελούς μονάδας ασύρματης λήψης αναβοσβήνει 2 φορές.

3 Ενεργοποιήστε την κύρια συσκευή.
- Η ένδειξη Link της αυτοτελούς μονάδας ασύρματης λήψης ανάβει και η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί,
- Αν η συσκευή εξακολουθήσει να βρίσκεται σε λειτουργία Power Standby, επαναλάβετε τα ανωτέρω βήματα 1 έως 3.

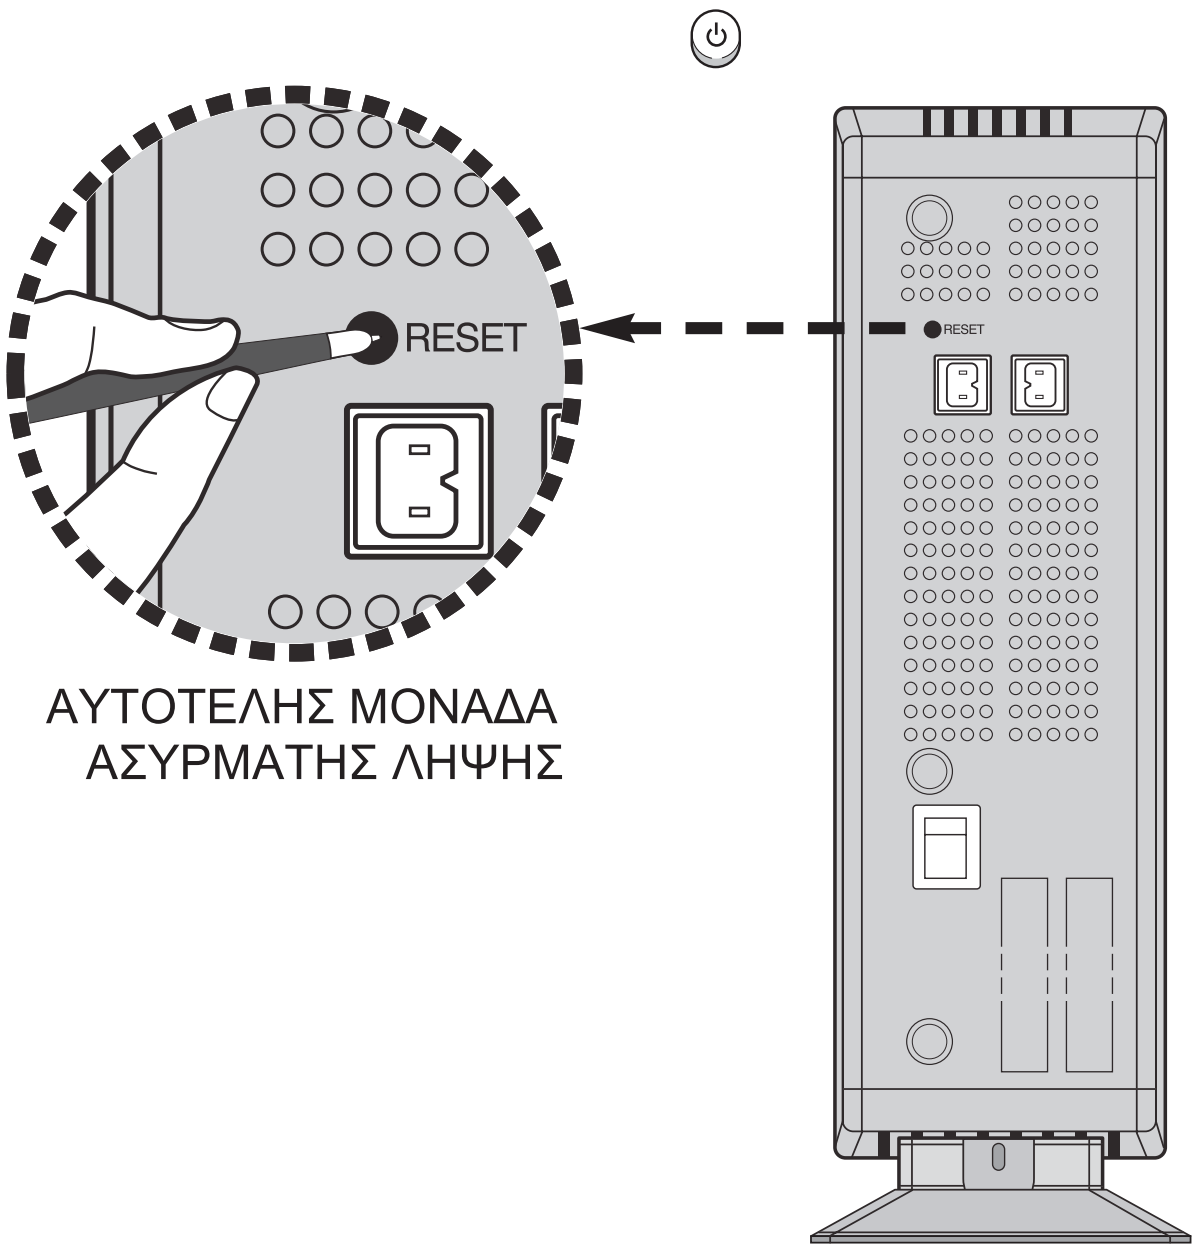

Προσοχή

- Όταν η ρύθμιση της αυτοτελούς μονάδας ασύρματης λήψης ολοκληρωθεί, δεν εξάγεται ηχητικό σήμα από τις θύρες εξόδου των Πίσω Ηχείων στο πίσω μέρος της κύριας συσκευής.
- Η κεραία ασύρματης λήψης είναι ενσωματωμένη στην αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης. Φροντίστε η συσκευή να μην έρθει σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην περιοχή στην οποία έχει τοποθετηθεί η αυτοτελής μονάδα ασύρματης λήψης.
- Ο ήχος θα ακούγεται από τα ασύρματα πίσω ηχεία μόνο σε λειτουργία DVD 5.1-CH ή Dolby Pro Logic II.
- Σε λειτουργία 2-CH δεν θα ακούγεται ήχος από τα ασύρματα πίσω ηχεία.

Σημείωση

- Τοποθετήστε την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης πίσω από την θέση ακρόασης. Αν η αυτοτελής μονάδα ασύρματης λήψης βρίσκεται πολύ κοντά στην κύρια συσκευή, μπορεί να υπάρχουν διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.
- Αν χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή όπως φούρνο μικροκυμάτων, ασύρματη Κάρτα LAN, εξοπλισμό Bluetooth, ή κάποια άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (2,4 GHz) κοντά στο σύστημα, μπορεί να υπάρχουν διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.
- Η απόσταση μετάδοσης των ραδιοκυμάτων είναι περίπου 10 μέτρα, αλλά μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο λειτουργεί η συσκευή. Αν μεταξύ τη κύριας συσκευής και της αυτοτελούς μονάδας ασύρματης λήψης παρεμβάλλεται τοίχος από μπετόν αρμέ ή μεταλλικός τοίχος, το σύστημα μπορεί να μην λειτουργεί καθόλου, διότι τα ραδιοκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν τα μέταλλα.

Σύνδεση της Εξόδου Βίντεο στην τηλεόραση

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω τρεις μεθόδους σύνδεσης με την τηλεόρασή σας.

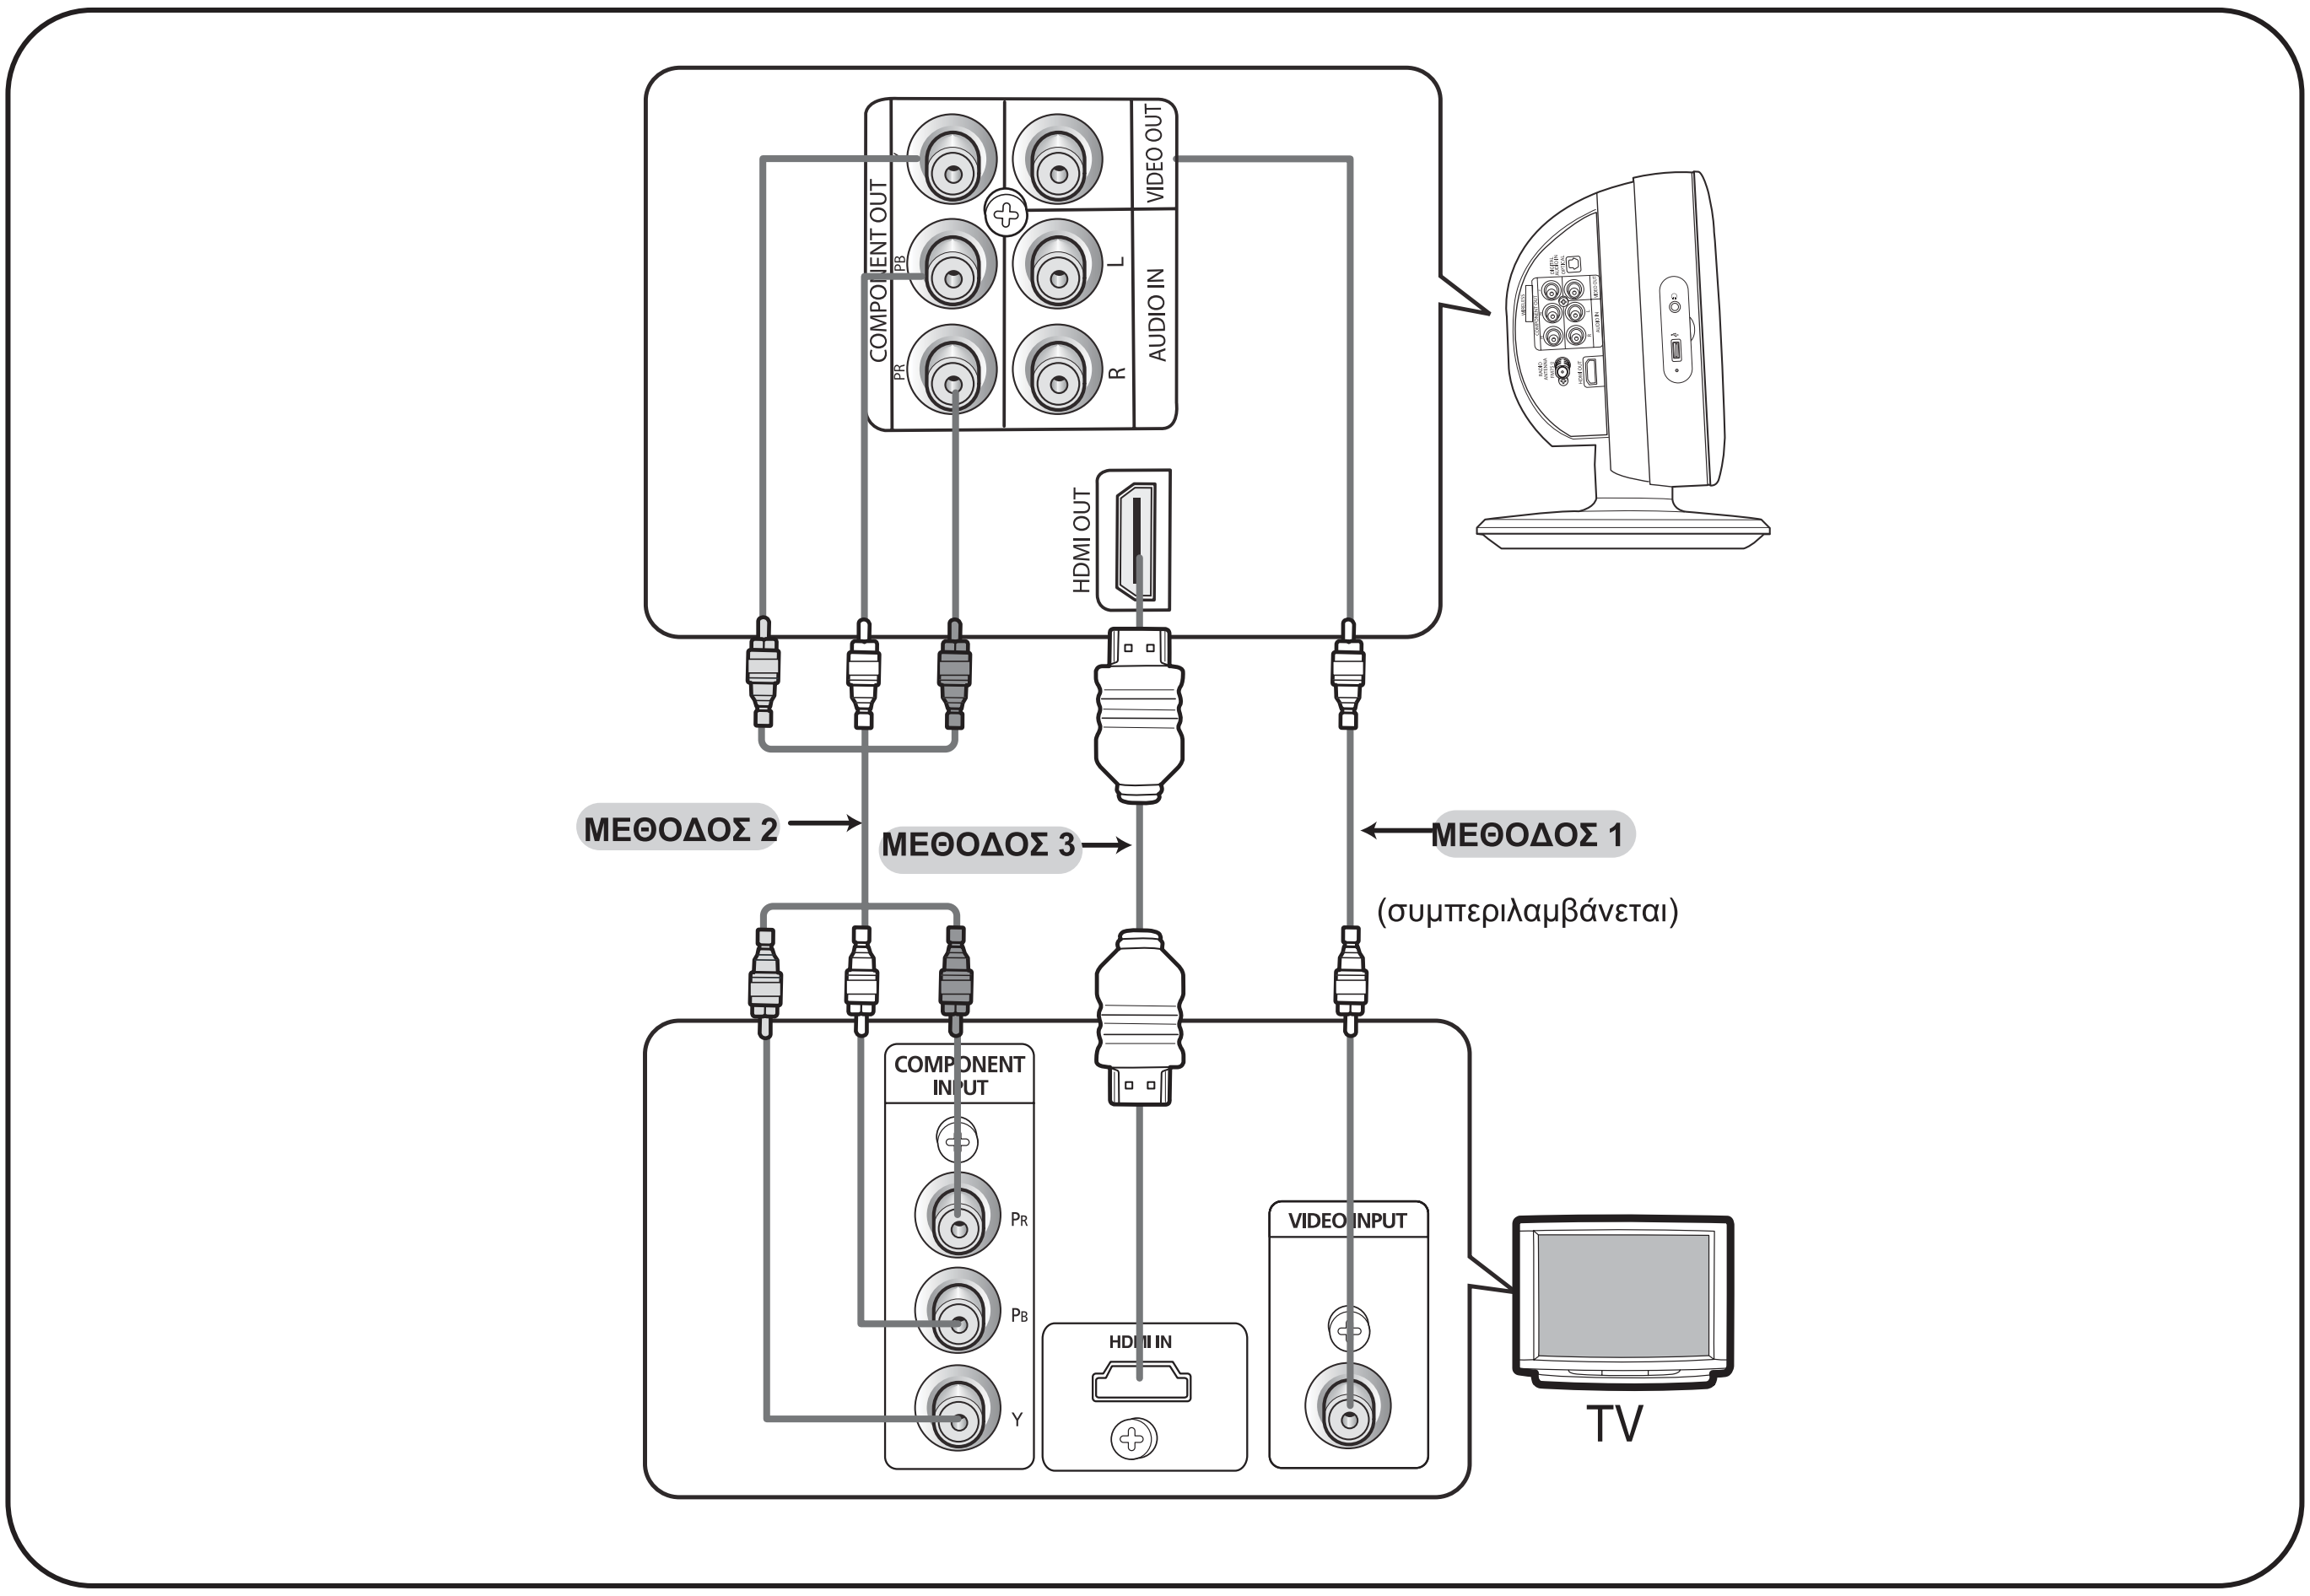

Μέθοδος1 **Composite Video……… (Καλή Ποιότητα)**

•Συνδέστε με το παρεχόμενο καλώδιο Video την υποδοχή VIDEO OUT στο πλευρικό μέρος της συσκευής σας με την υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασης σας.

Μέθοδος 2 **Component ……… (Καλύτερη Ποιότητα)**

•Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει εισόδους Component Video, συνδέστε ένα καλώδιο component video (δενπεριλαμβάνεται) από τις υποδοχές Pr, Pb και Y στο πλευρικό μέρος της συσκευ-ήσσαςστις αντίστοιχες υποδοχές της τηλεόρασης σας.

Μέθοδος 3 **HDMI…….. (Άριστη Ποιότητα)**

- Συνδέστε την έξοδο HDMI με την είσοδο HDMI της τηλεόρασης σας.

Σημείωση

- Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε Interlaced scan mode (μόνο 576i(480p)) για έξοδο Component.

Λειτουργία HDMI

Τι είναι το HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Η συσκευή αυτή μεταδίδει σήματα εικόνας ψηφιακά, χωρίς να τα μετατρέπει σε αναλογικά. Συνδέοντας την συσκευή με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης HDMI, θα έχετε ψηφιακή εικόνα υψηλότερης ευκρίνειας.

Λειτουργία HDMI Audio ON/OFF

- Τα ηχητικά σήματα που μεταδίδονται μέσω του καλωδίου HDMI μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν.

Πιέστε το πλήκτρο **HDMI AUDIO** στο τηλεχειριστήριο.

- Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ «AUDIO ON» και «AUDIO OFF» στην οθόνη ενδείξεων.
- **AUDIO ON**: Τόσο τα σήματά εικόνας όσο και τα σήματα ήχου μεταδίδονται μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και ο ήχος ακούγεται μόνο από τα ηχεία της τηλεόρασης.
- **AUDIO OFF**: Η εικόνα μεταδίδεται μόνο μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και ο ήχος ακούγεται μόνο από τα ηχεία του συστήματος home theater.

Σημείωση

- Η εργοστασιακή ρύθμιση αυτού του προϊόντος είναι HDMI AUDIO OFF.
- Ο ήχος HDMI μετατρέπεται αυτόματα σε ήχο δύο καναλιών για τα ηχεία της τηλεόρασης.
- Αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε και πάλι την συσκευή, ή αλλάξετε την λειτουργία όταν το HDMI AUDIO είναι στο ON, το HDMI AUDIO ρυθμίζεται αυτόματα στο OFF.

Λειτουργία HDMI

Επιλογή ανάλυσης

- Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει την ανάλυση της οθόνης για την έξοδο HDMI.

Σε λειτουργία Stop, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SD/HD** (Κανονική Ευκρίνεια/Υψηλή Ευκρίνεια) στο τηλεχειριστήριο.

- Η ανάλυση της SD (Κανονική Ευκρίνεια) είναι 576p(480p) και της HD (Υψηλή Ευκρίνεια) 720p/1080i.

Παράδειγμα: Αν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει ανάλυση μέχρι 576p(480p): Πιέστε το πλήκτρο **SD/HD.**

- Η έξοδος HDMI δίνει σήμα εικόνας 576p(480p).
- Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει την διαμορφωμένη ανάλυση, δεν θα μπορείτε να δείτε σωστά την εικόνα.

Σημείωση

- Επειδή το προϊόν αυτό έχει μια ενσωματωμένη λειτουργία Video Upscaler τεχνολογίας της Faroudja DCDi, μπορεί να ανεβάσει την ανάλυση εξόδου DVD από 576i(480i) σε 576p(480p)/720p/1080i.
- Δεν χρειάζεται να κάνετε πρόσθετες ρυθμίσεις, γιατί όταν συνδέετε το HDMI, το Home Theater και η τηλεόραση ρυθμίζονται αυτόματα στην καλύτερη ανάλυση και τον καλύτερο λόγο διαστάσεων οθόνης. (Αν η τηλεόραση είναι υψηλής ευκρίνειας και διαθέτει υποδοχή Εισόδου HDMI, η έξοδος μετατρέπεται αυτόματα σε ανάλυση 1080i), (αν υποστηρίζεται από την τηλεόραση).
- Για έξοδο Component video, υποστηρίζεται μόνο η ανάλυση 576p(480p).
- Όταν έχετε συνδέσει και τις δύο υποδοχές HDMI και COMPONENT, το COMPONENT βίντεο δεν εμφανίζεται.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες της τηλεόρασης σας για περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα επιλέξετε την πηγή Εισόδου βίντεο της τηλεόρασης.

Σύνδεση με Εξωτερικές Συσκευές

Σύνδεση με Εξωτερική Ψηφιακή / Αναλογική Συσκευή

Παράδειγμα: Συσκευές ψηφιακού σήματος όπως Αποκωδικοποιητές ή Συσκευή εγγραφής CD.
Συσκευές αναλογικού σήματος όπως VCR.

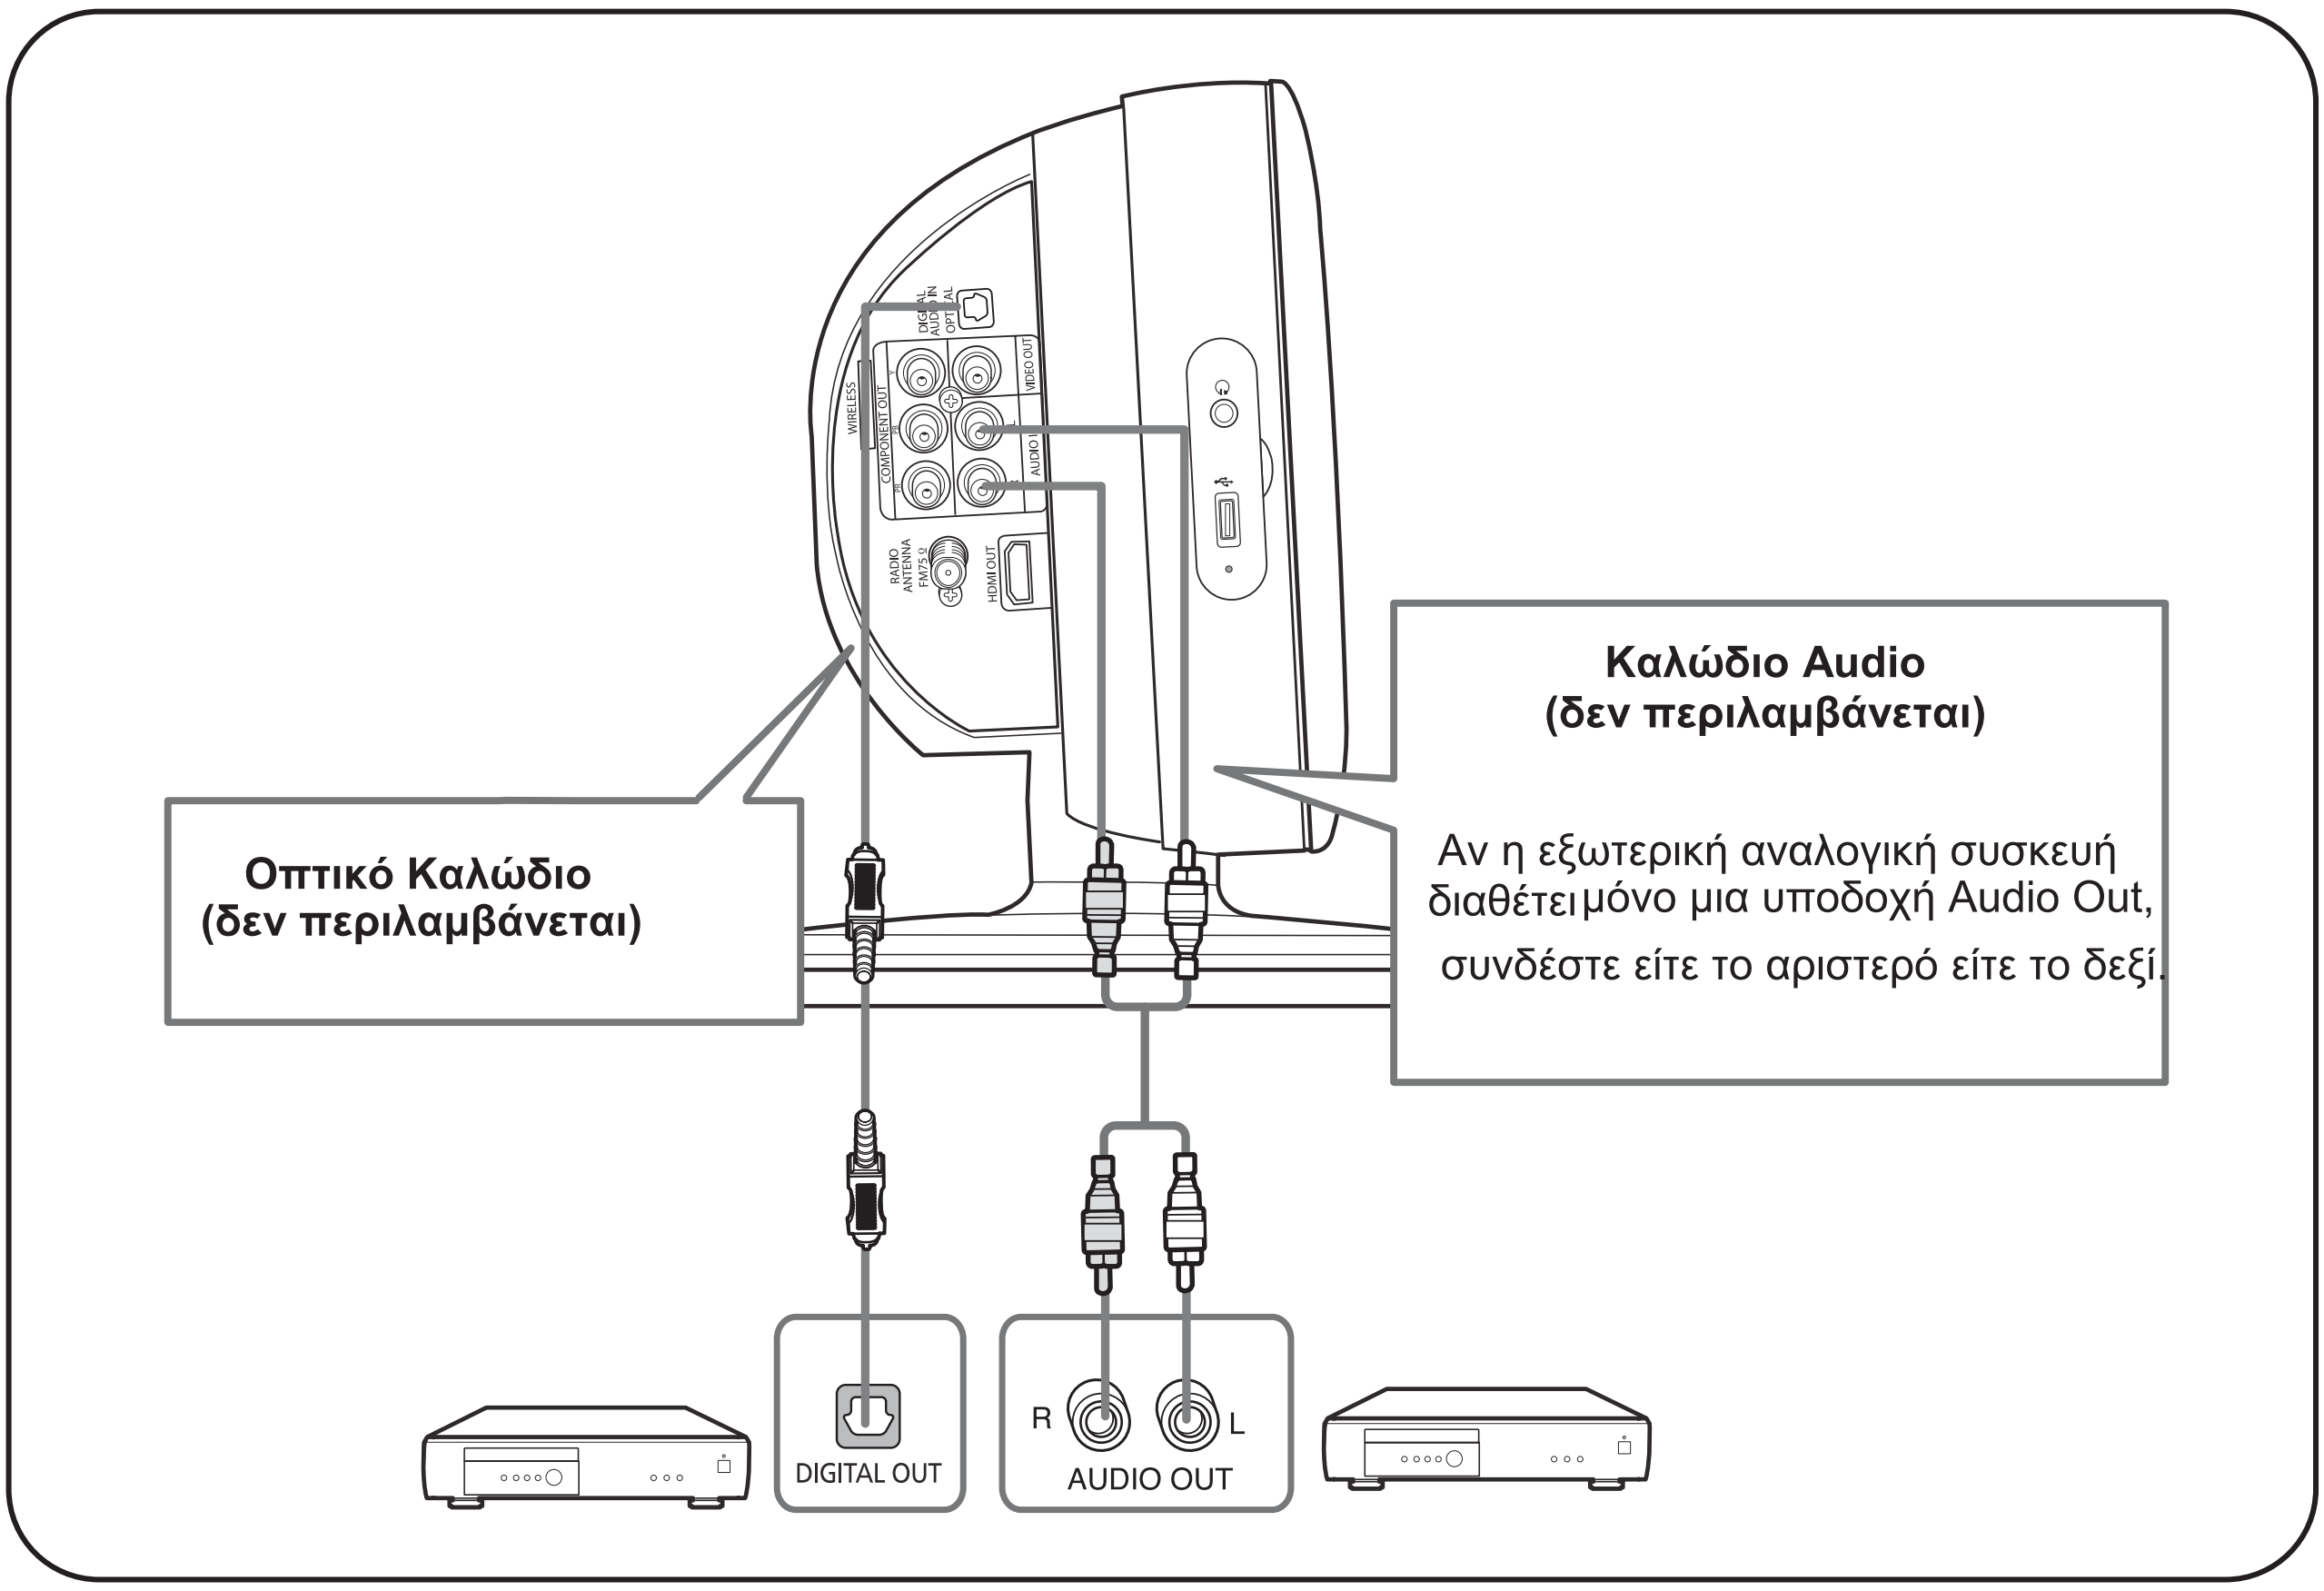

1 Συνδέστε την Ψηφιακή Είσοδο (OPTICAL) με την Ψηφιακή Έξοδο της εξωτερικής ψηφιακής συσκευής.

2 Συνδέστε την Είσοδο AUX (Audio) του Home Theater με την Έξοδο Ήχου της εξωτερικής αναλογικής συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των συνδέσμων ταιριάζουν μεταξύ τους.

3 Πιέστε το πλήκτρο **AUX** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε είσοδο «DIGITAL IN / AUX».

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή αλλάζει ως εξής: **D. IN → AUX**
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο **FUNCTION** της κύριας συσκευής. Οι λειτουργίες αλλάζουν ως εξής: **DVD → D.IN → AUX → USB → FM**

Σημείωση

- Μπορείτε να συνδέσετε την Έξοδο Βίντεο του VCR στην τηλεόραση και τις υποδοχές Εξόδου Ήχου του VCR στην κύρια συσκευή.

Σύνδεση της Κεραίας FM

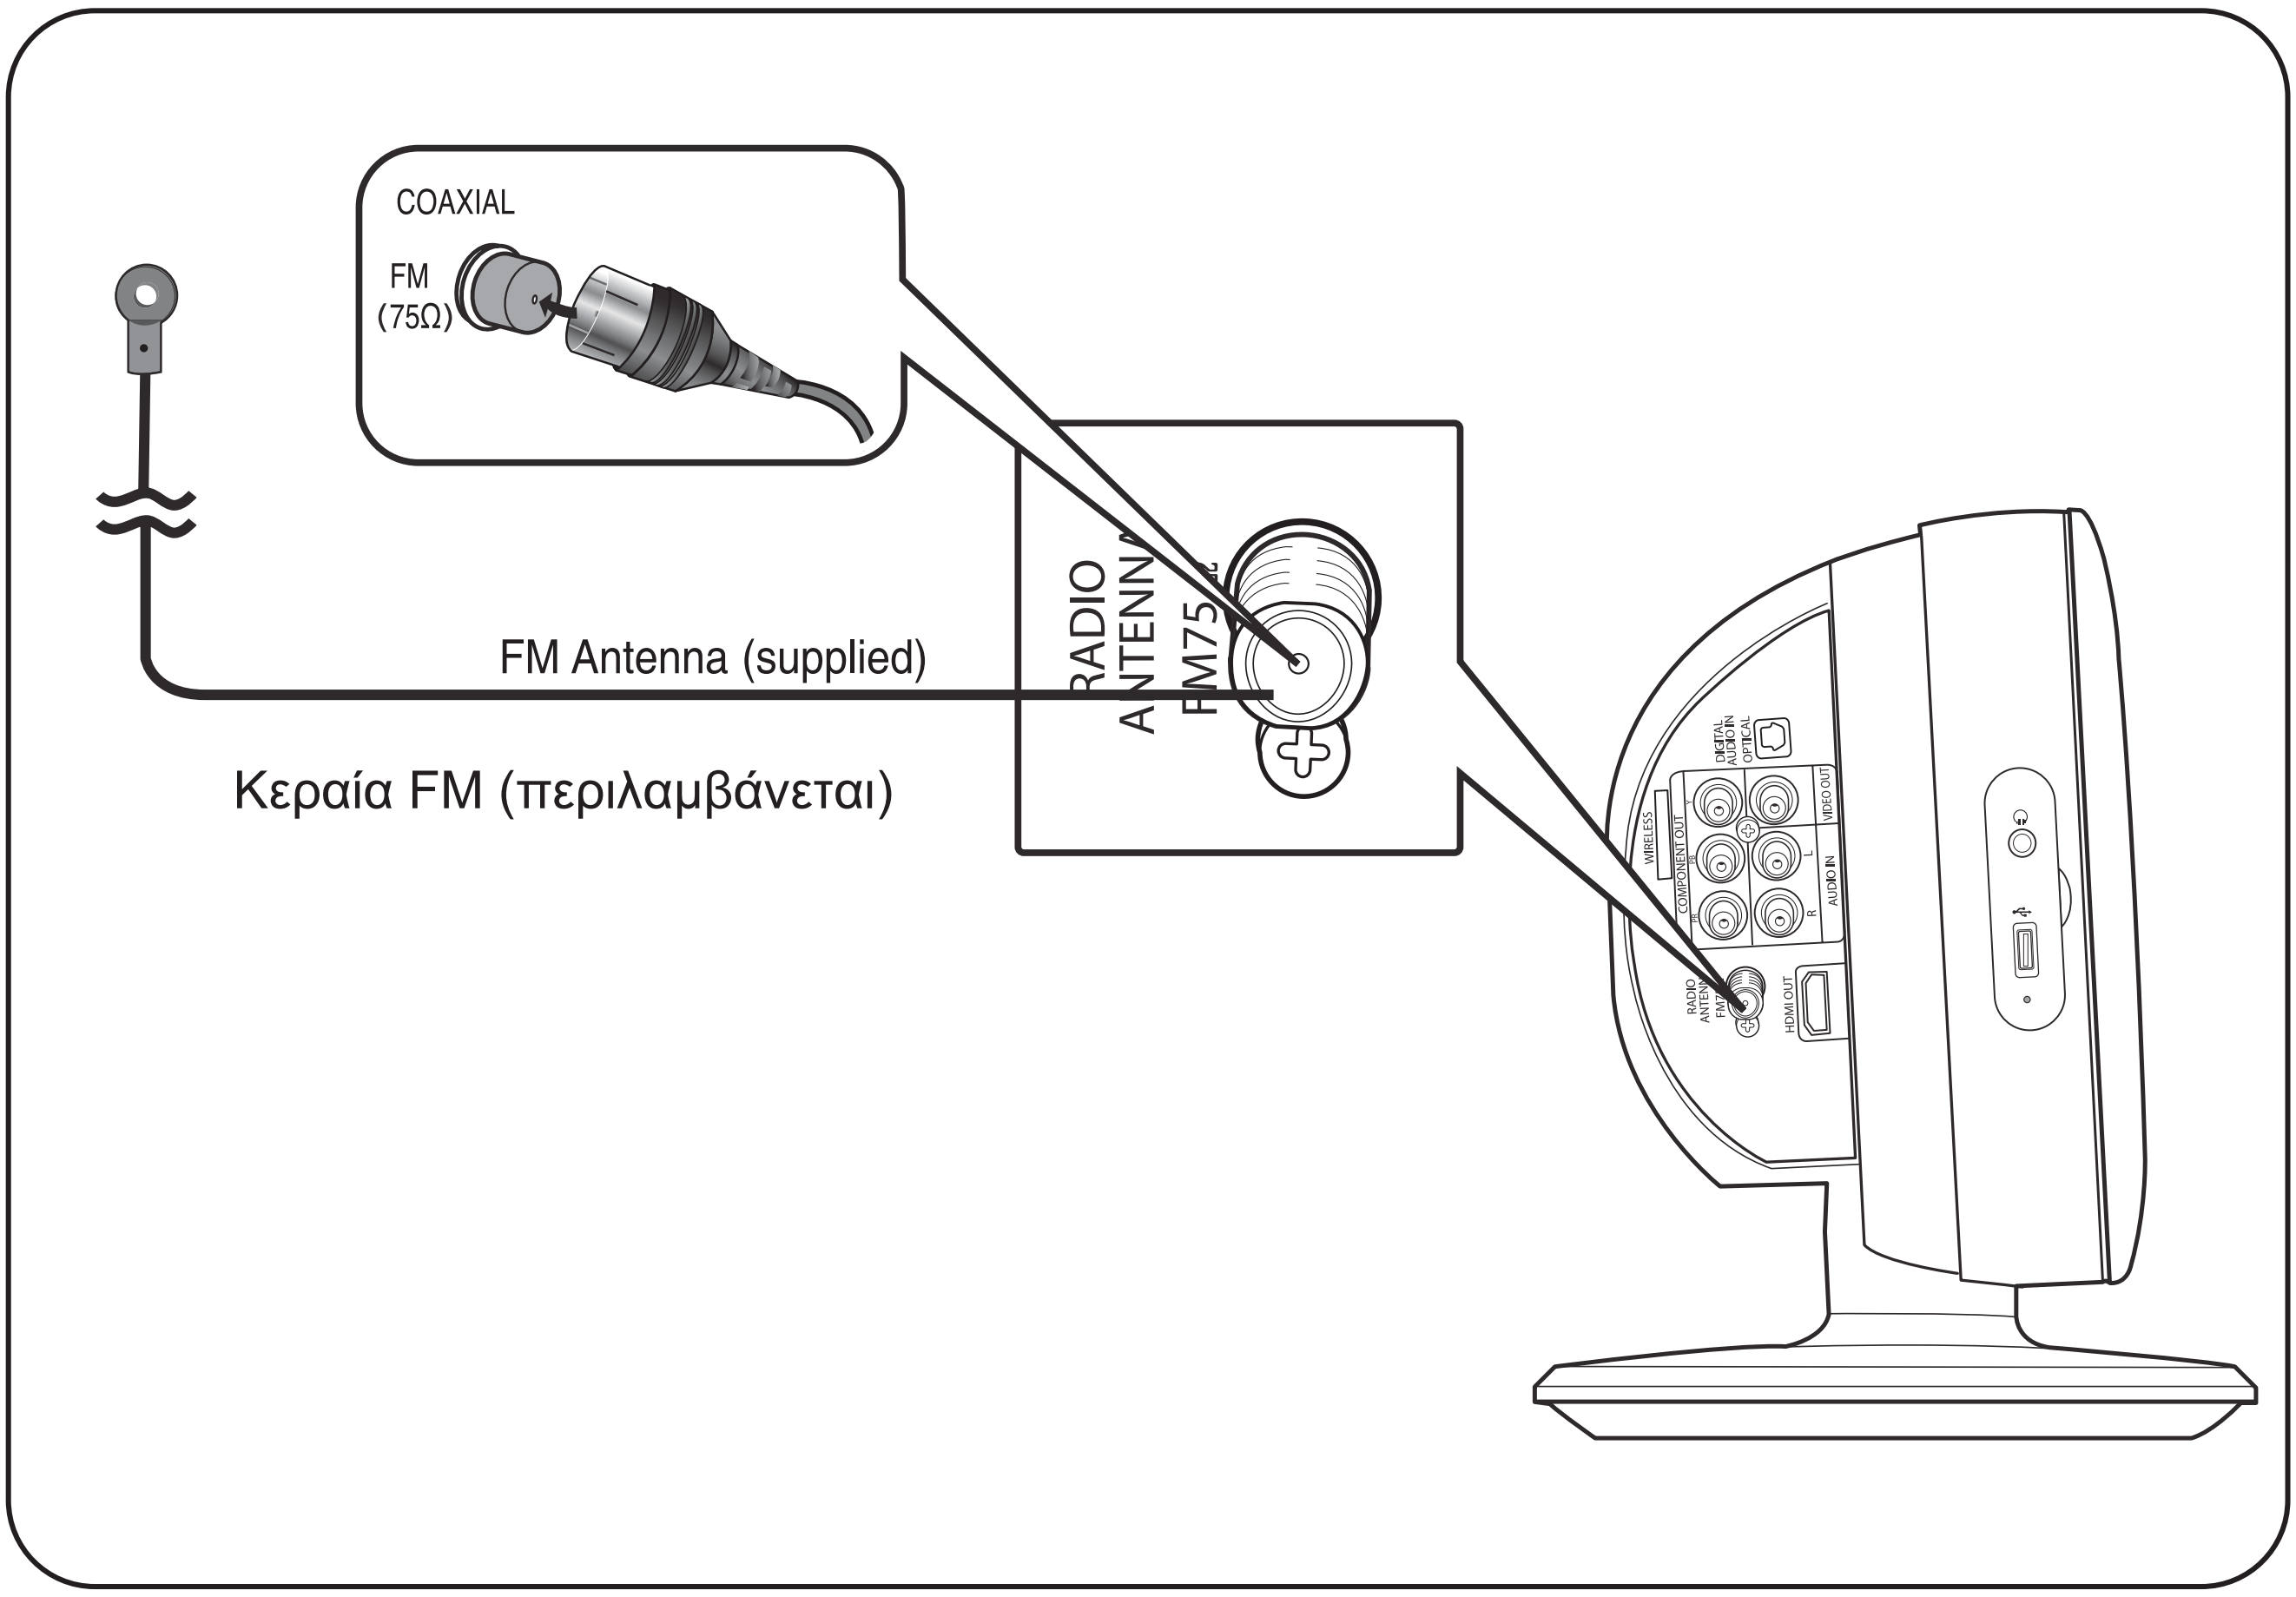

1 Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή FM 75 Ω COAXIAL.

2 Μετακινήστε αργά το καλώδιο της κεραίας, έως ότου βρείτε μια θέση στην οποία η λήψη είναι καλή και στερεώστε την στον τοίχο ή σε άλλη στέρεα επιφάνεια.

Ανεμιστήρας

Ο ανεμιστήρας παρέχει ψυχρό αέρα στην συσκευή για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.

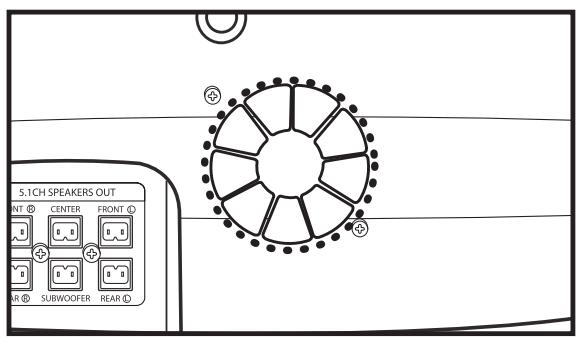

Παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για την ασφάλειά σας.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται επαρκώς. Σε περίπτωση που δεν αερίζεται επαρκώς, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει βλάβες.
- Μην καλύπτετε τον ανεμιστήρα ή τις τρύπες αερισμού. (Αν ο ανεμιστήρας ή οι τρύπες αερισμού καλυφθούν με εφημερίδα ή ύφασμα, μπορεί να αναπτυχθεί θερμότητα μέσα στην συσκευή και να αναφλεχθεί).

Σημείωση

- Η συσκευή αυτή δεν λαμβάνει εκπομπές AM.

Πριν Χρησιμοποιήσετε το Home Theater

Το Home Theater έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει δίσκους DVD, CD, MP3/WMA και JPEG. Ανάλογα με τον δίσκο που χρησιμοποιείτε, οι παρούσες οδηγίες χρήσεως μπορεί να παρουσιάζουν μικρές διαφορές. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση.

Λειτουργία της Τηλεόρασης και του DVD με το ίδιο Τηλεχειριστήριο

1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της κύριας συσκευής σε πρίζα AC.

4 Πιέστε το πλήκτρο **TV/VIDEO** για να επιλέξετε την λειτουργία VIDEO στην τηλεόρασή σας.

2 Πιέστε το πλήκτρο **TV** για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία TV.

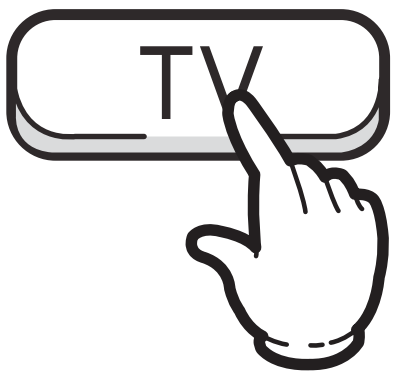

3 Πιέστε το πλήκτρο **POWER** για να θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση Samsung με αυτό το τηλεχειριστήριο.

5 Πιέστε το πλήκτρο **DVD RECEIVER** για να επιλέξετε τη λειτουργία **DVD RECEIVER**.

6 Πιέστε το πλήκτρο **FUNCTION** στην κύρια συσκευή ή το πλήκτρο DVD στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή DVD/CD.

Σημείωση

- Τα πλήκτρα που είναι Ενεργοποιημένα για την Λειτουργία της TV είναι τα εξής: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO και τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9).
- Η εργοστασιακή ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου είναι να λειτουργεί με τηλεοράσεις Samsung.
  Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την λειτουργία του τηλεχειριστηρίου με τηλεοράσεις άλλων κατασκευαστών ανατρέξτε στην σελίδα 69.

Πριν Χρησιμοποιήσετε το Home Theater

Ορολογία Δίσκων

Ομάδες και track (DVD-AUDIO)

• Τα DVD-audio χωρίζονται σε πολλά μεγάλα τμήματα που λέγονται «ομάδες» και σε μικρότερα τμήματα που λέγονται «track».
Τα τμήματα αυτά αριθμούνται.
Οι αριθμοί αυτοί λέγονται «αριθμοί ομάδων» και «αριθμοί track».

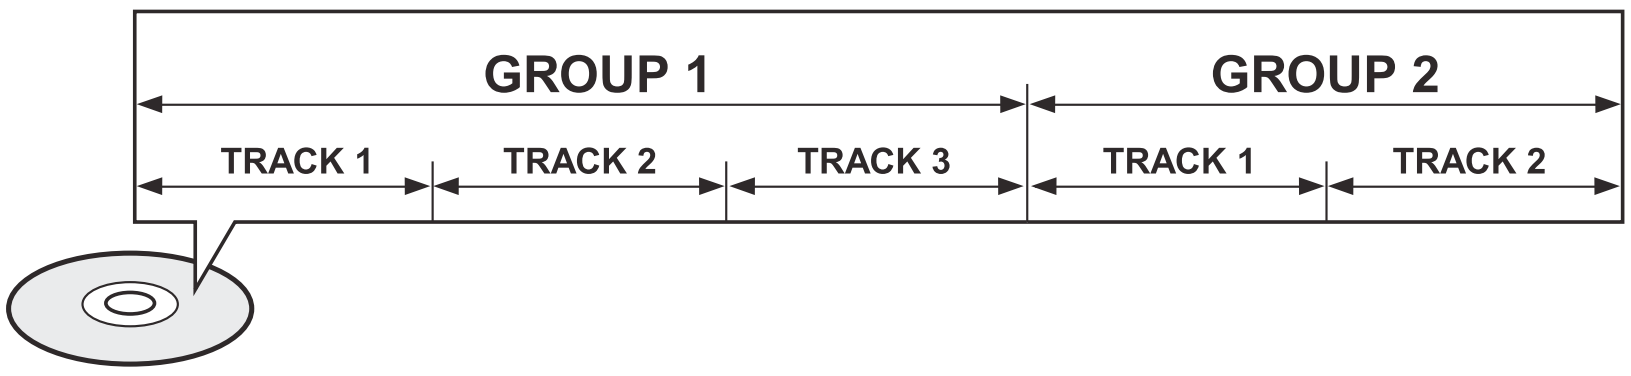

Τίτλοι και κεφάλαια (DVD-VIDEO)

• Τα DVD-video χωρίζονται σε πολλά μεγάλα τμήματα που λέγονται «τίτλοι» και σε μικρότερα τμήματα που λέγονται «κεφάλαια».
Τα τμήματα αυτά αριθμούνται.
Οι αριθμοί αυτοί λέγονται «αριθμοί τίτλων» και «αριθμοί κεφαλαίων».

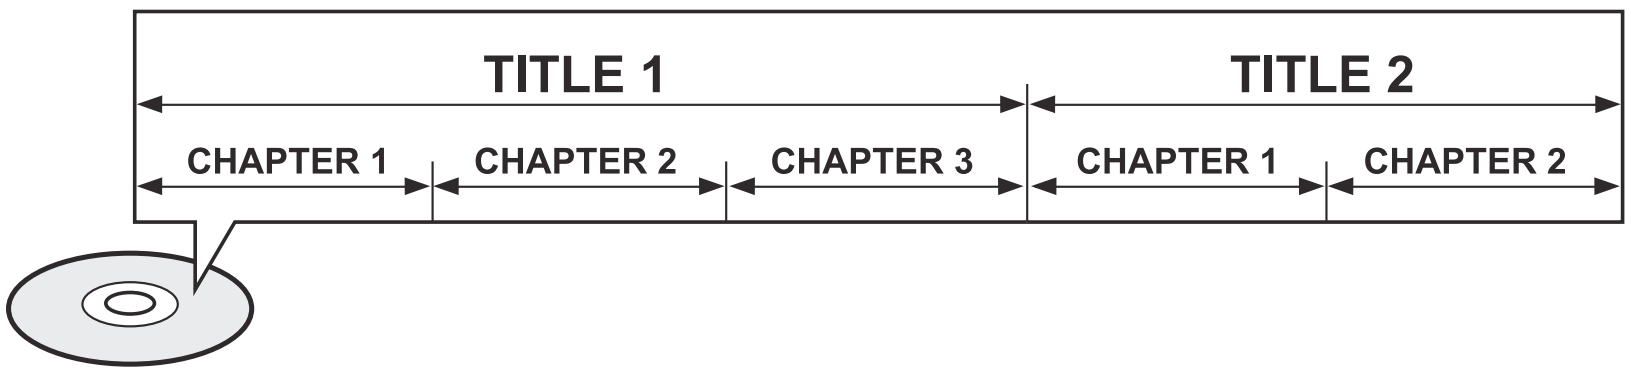

Track (μουσικά CD και Video CD)

• Τα μουσικά CD και Video CD χωρίζονται σε τμήματα που λέγονται «track».
Τα τμήματα αυτά αριθμούνται. Οι αριθμοί αυτοί λέγονται «αριθμοί track».

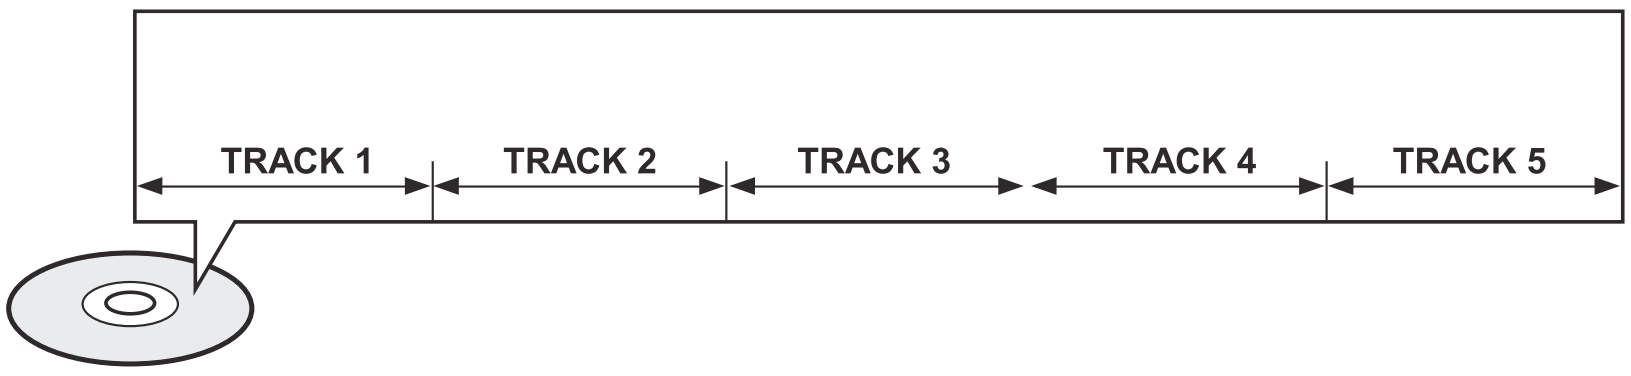

Αρχεία (DivX)

• Τα DivX χωρίζονται σε τμήματα που λέγονται «αρχεία».
Τα τμήματα αυτά αριθμούνται. Οι αριθμοί αυτοί λέγονται «αριθμοί αρχείων».

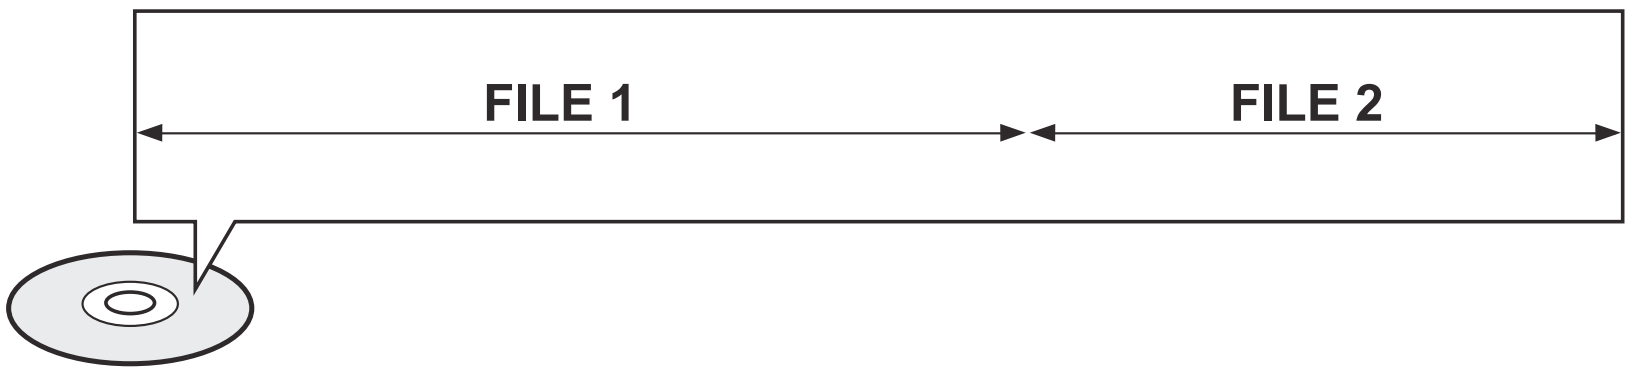

Σημείωση

- **Στις παρούσες οδηγίες χρήσης, οι οδηγίες που φέρουν την ένδειξη «DVD» (DVD) ισχύουν για δίσκους DVD-VIDEO, DVD-AUDIO και DVD-R/RW. Όταν αναφέρεται ένας ιδιαίτερος τύπος DVD, υπάρχει ξεχωριστή ένδειξη.**
- Ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου, η αρχική οθόνη μπορεί να εμφανίζεται διαφορετική.

Αναπαραγωγή Δίσκου

1 Τοποθετήστε έναν δίσκο κάθετα στο Άνοιγμα Εισόδου Δίσκου.
- Τοποθετήστε τον δίσκο κατά τέτοιο τρόπο ώστε η πλευρά με την ετικέτα να βλέπει προς τα εμπρός.

2 Για να βγάλετε τον δίσκο, πιέστε το πλήκτρο **EJECT**.

DVD VCD CD

- Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.

Επιλογή Διαμόρφωσης Εικόνας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **NT/PAL** στο τηλεχειριστήριο τουλάχιστον επί 5 δευτερόλεπτα με την συσκευή απενεργοποιημένη.

- Η εργοστασιακή ρύθμιση της συσκευής για την διαμόρφωση εικόνας είναι «PAL».
- Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί το «NTSC» ή το «PAL». Τη στιγμή εκείνη πατήστε σύντομα το πλήκτρο **NT/PAL** για να επιλέξετε μεταξύ «NTSC» και «PAL».
- Κάθε χώρα έχει διαφορετικό πρότυπο διαμόρφωσης εικόνας.
- Για κανονική αναπαραγωγή, η διαμόρφωση εικόνας του δίσκου πρέπει να είναι η ίδια με την διαμόρφωση εικόνας της τηλεόρασής σας.

Σημείωση

- Ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου, η αρχική οθόνη μπορεί να εμφανίζεται διαφορετική.

Προσοχή

- Αποφύγετε να αφήνετε δαχτυλιές στην πλευρά εγγραφής του δίσκου. Μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην ανάγνωση του δίσκου.

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD

Μπορούν να αναπαραχθούν CD δεδομένων (CD-ROM, CD-R, CD-RW) κωδικοποιημένα σε διαμόρφωση MP3/WMA.

1 Τοποθετήστε στην συσκευή έναν δίσκο MP3/WMA.

- Εμφανίζεται στην οθόνη το μενού MP3/WMA και αρχίζει η αναπαραγωγή.
- Το μενού μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικό, ανάλογα με τον δίσκο MP3/WMA.
- Αρχεία WMA-DRM δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

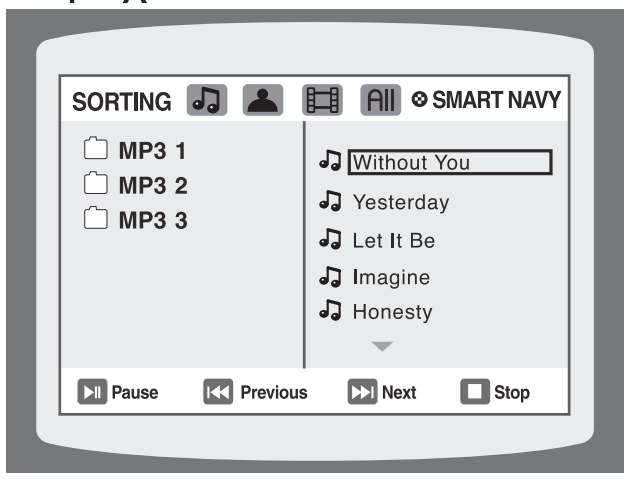

2 Σε λειτουργία STOP, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε το άλμπουμ, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να επιλέξετε το track.

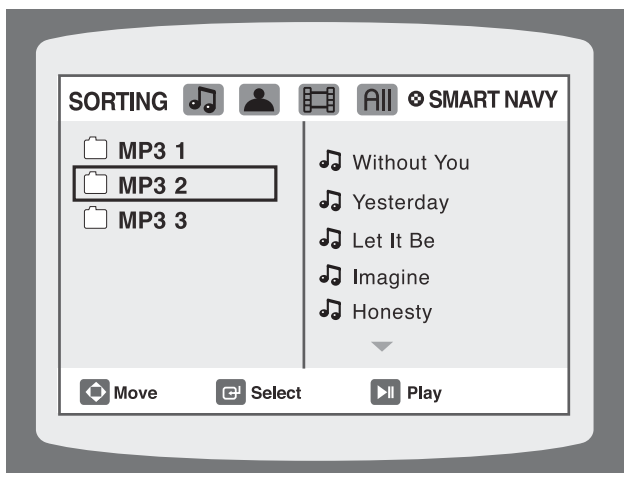

3 Για να αλλάξετε άλμπουμ χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ σε λειτουργία Stop, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**

- Για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ και track, επαναλάβατε τα Βήματα 2 και 3 που αναφέρονται παραπάνω.

4 Πιέστε το πλήκτρο **STOP** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Σημείωση

- Αναλόγως του τρόπου εγγραφής, ορισμένα MP3/WMA -CD πιθανόν να μην αναπαράγονται.
- Ο πίνακας περιεχομένων ενός MP3/WMA -CD εμφανίζεται διαφορετικός ανάλογα με τη διαμόρφωση των αρχείων MP3/WMA που έχει εγγραφεί στον δίσκο.

Για να αναπαράγετε ένα εικονίδιο αρχείου στην οθόνη.

Σε λειτουργία STOP, πιέστε τα πλήκτρα ◀ ▶ ▲ ▼ για να επιλέξετε το εικονίδιο που θέλετε από το πάνω μέρος του μενού.

- Για να αναπαράγετε μόνο αρχεία μουσικής, επιλέξτε το εικονίδιο ♫
- Για να αναπαράγετε μόνο αρχεία εικόνας, επιλέξτε το εικονίδιο
- Για να αναπαράγετε μόνο αρχεία ταινίας, επιλέξτε το εικονίδιο
- Για να αναπαράγετε όλα τα αρχεία, επιλέξτε το εικονίδιο All

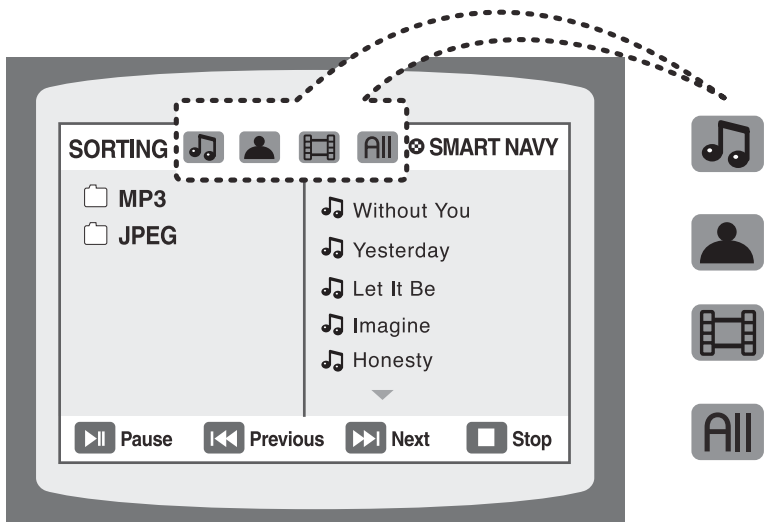

- Εικονίδιο αρχείου μουσικής
- Εικονίδιο αρχείου εικόνας
- Εικονίδιο αρχείου ταινίας
- All Εικονίδιο όλα τα αρχεία

Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τον δίσκο που αναπαράγεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Πιέστε το πλήκτρο **INFO.**

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οθόνη αλλάζει ως εξής:

DVD

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

VCD **CD**

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

MP3 **DivX** **JPEG**

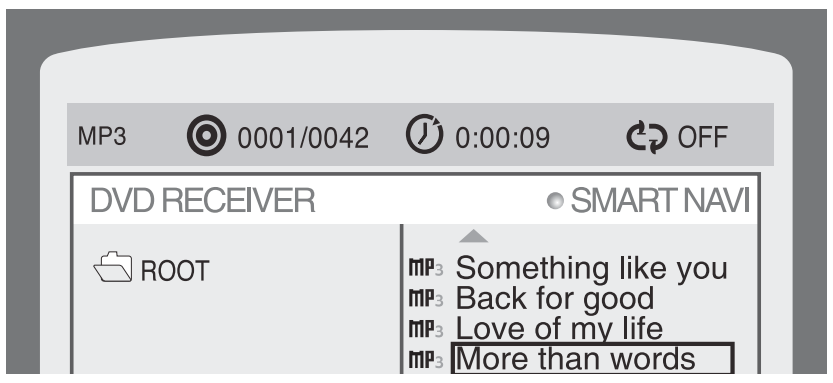

Οι ενδείξεις πληροφοριών χάνονται από την οθόνη

Σημείωση

- Αναλόγως του δίσκου, η εμφάνιση πληροφοριών του δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική.
- Αναλόγως του δίσκου, μπορείτε επίσης να επιλέξετε DOLBY DIGITAL, ή PRO LOGIC.

- **εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης!**
Αν εμφανιστεί αυτό το σύμβολο στην οθόνη της τηλεόρασης όταν πιέζετε τα πλήκτρα, αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη για τον δίσκο που αναπαράγεται αυτή την στιγμή.
- **Τι είναι Group (Ομάδα);**
Μια ομάδα track που περιέχεται σε έναν δίσκο DVD-AUDIO.
- **Τι είναι Title (Τίτλος);**
Μια ταινία που περιέχεται σε έναν δίσκο DVD-VIDEO.
- **Τι είναι Chapter (Κεφάλαιο);**
Κάθε τίτλος σε έναν δίσκο DVD χωρίζεται σε πολλά μικρότερα τμήματα που λέγονται «κεφάλαια».
- **Τι είναι Track (Αρχείο);**
Ένα τμήμα αρχείου εικόνας ή μουσικής που είναι αποθηκευμένο σε ένα δίσκο DVD-AUDIO, CD, ή MP3-CD.

Ενδείξεις Οθόνης

DVD	Ένδειξη DVD		Ένδειξη ΤΙΤΛΟΥ		Ένδειξη ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	LR	Ένδειξη STEREO (L/R)
VCD	Ένδειξη VCD		Ένδειξη ΟΜΑΔΑΣ		Ένδειξη ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	DOLBY DIGITAL	Ένδειξη DOLBY DIGITAL
CD	Ένδειξη CD		Ένδειξη ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		Ένδειξη ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΧΟΥ		Ένδειξη ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
DVD AUDIO	Ένδειξη DVD-AUDIO		Ένδειξη TRACK (ΑΡΧΕΙΟΥ)		Ένδειξη ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ		

Αναπαραγωγή Αρχείου JPEG

JPEG

Εικόνες που έχουν ληφθεί με ψηφιακή κάμερα, camcorder ή από αρχεία JPEG σε υπολογιστή μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα CD και στη συνέχεια να αναπαραχθούν σε αυτή την συσκευή Home Theater.

Λειτουργία Slide

1 Τοποθετήστε τον δίσκο JPEG στο άνοιγμα εισόδου του δίσκου.

2 Πιέστε το πλήκτρο **SLIDE MODE**.

- Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, οι εικόνες εμφανίζονται διαδοχικά στην οθόνη ως εξής:

SLIDE SHOW MODE : 1	Από πάνω προς τα κάτω
SLIDE SHOW MODE : 2	Από κάτω προς τα πάνω
• • •	
SLIDE SHOW MODE : 10	Ορθογώνιο σχήμα στο κέντρο
SLIDE SHOW MODE : 11	Σβήσιμο προς τα αριστερά ή δεξιά
SLIDE SHOW MODE : RAND	Κάθε φορά που εμφανίζεται μία νέα εικόνα, θα επιλέγεται αυτόματα και με τυχαία σειρά κάποιος από τους παραπάνω τρόπους εμφάνισης slide (1-11).
SLIDE SHOW MODE : NONE	Ακύρωση της λειτουργίας slide

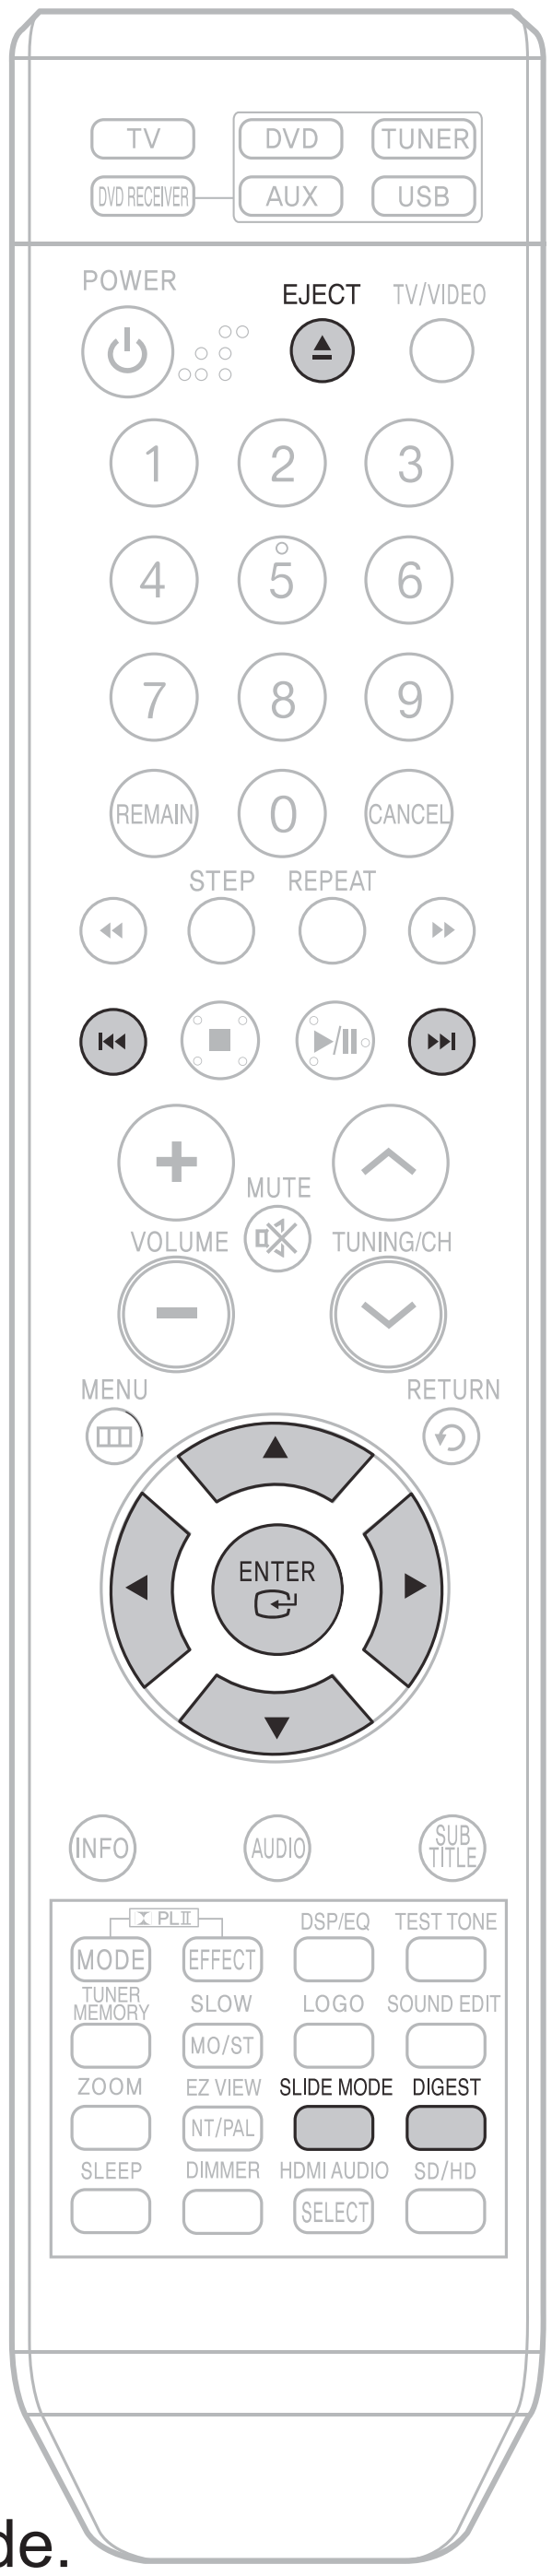

Πιέστε τα πλήκτρα ⏮ή ⏭ για να μεταβείτε στο επόμενο slide.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, εμφανίζεται το προηγούμενο ή το επόμενο slide.

Λειτουργία Digest

Μπορείτε να δείτε ταυτόχρονα 9 εικόνες JPEG στην οθόνη της τηλεόρασης.

1 Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο **DIGEST.**

- Τα αρχεία JPEG θα εμφανιστούν σε 9 παράθυρα

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Η επιλεχθείσα εικόνα εμφανίζεται επί 5 δευτερόλεπτα πριν μετακινηθείτε στην επόμενη εικόνα.

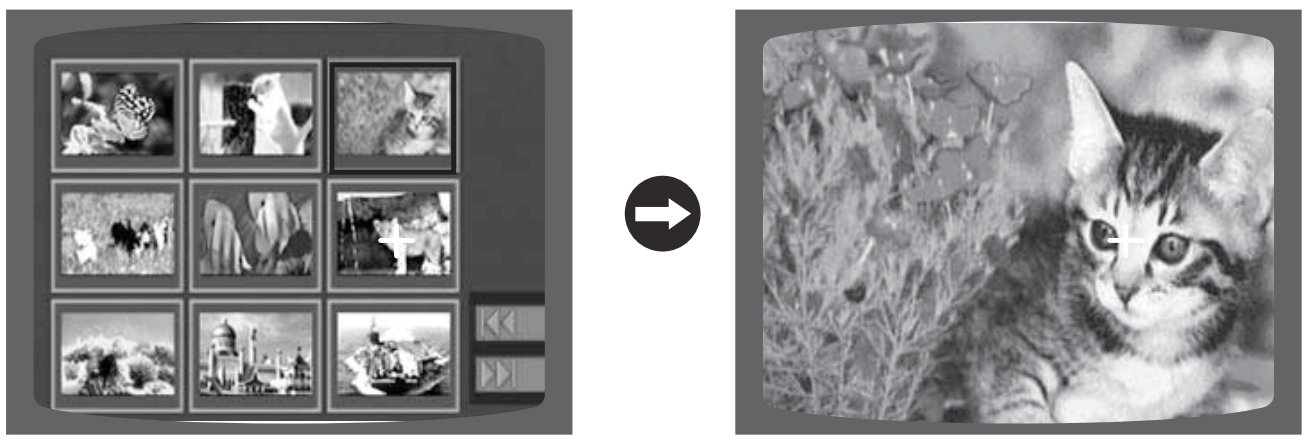

Για να δείτε τις προηγούμενες ή τις επόμενες 9 εικόνες, πιέστε τα πλήκτρα ⏮ ⏭.

Λειτουργία Περιστροφής / Αναστροφής

Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀, ▶.

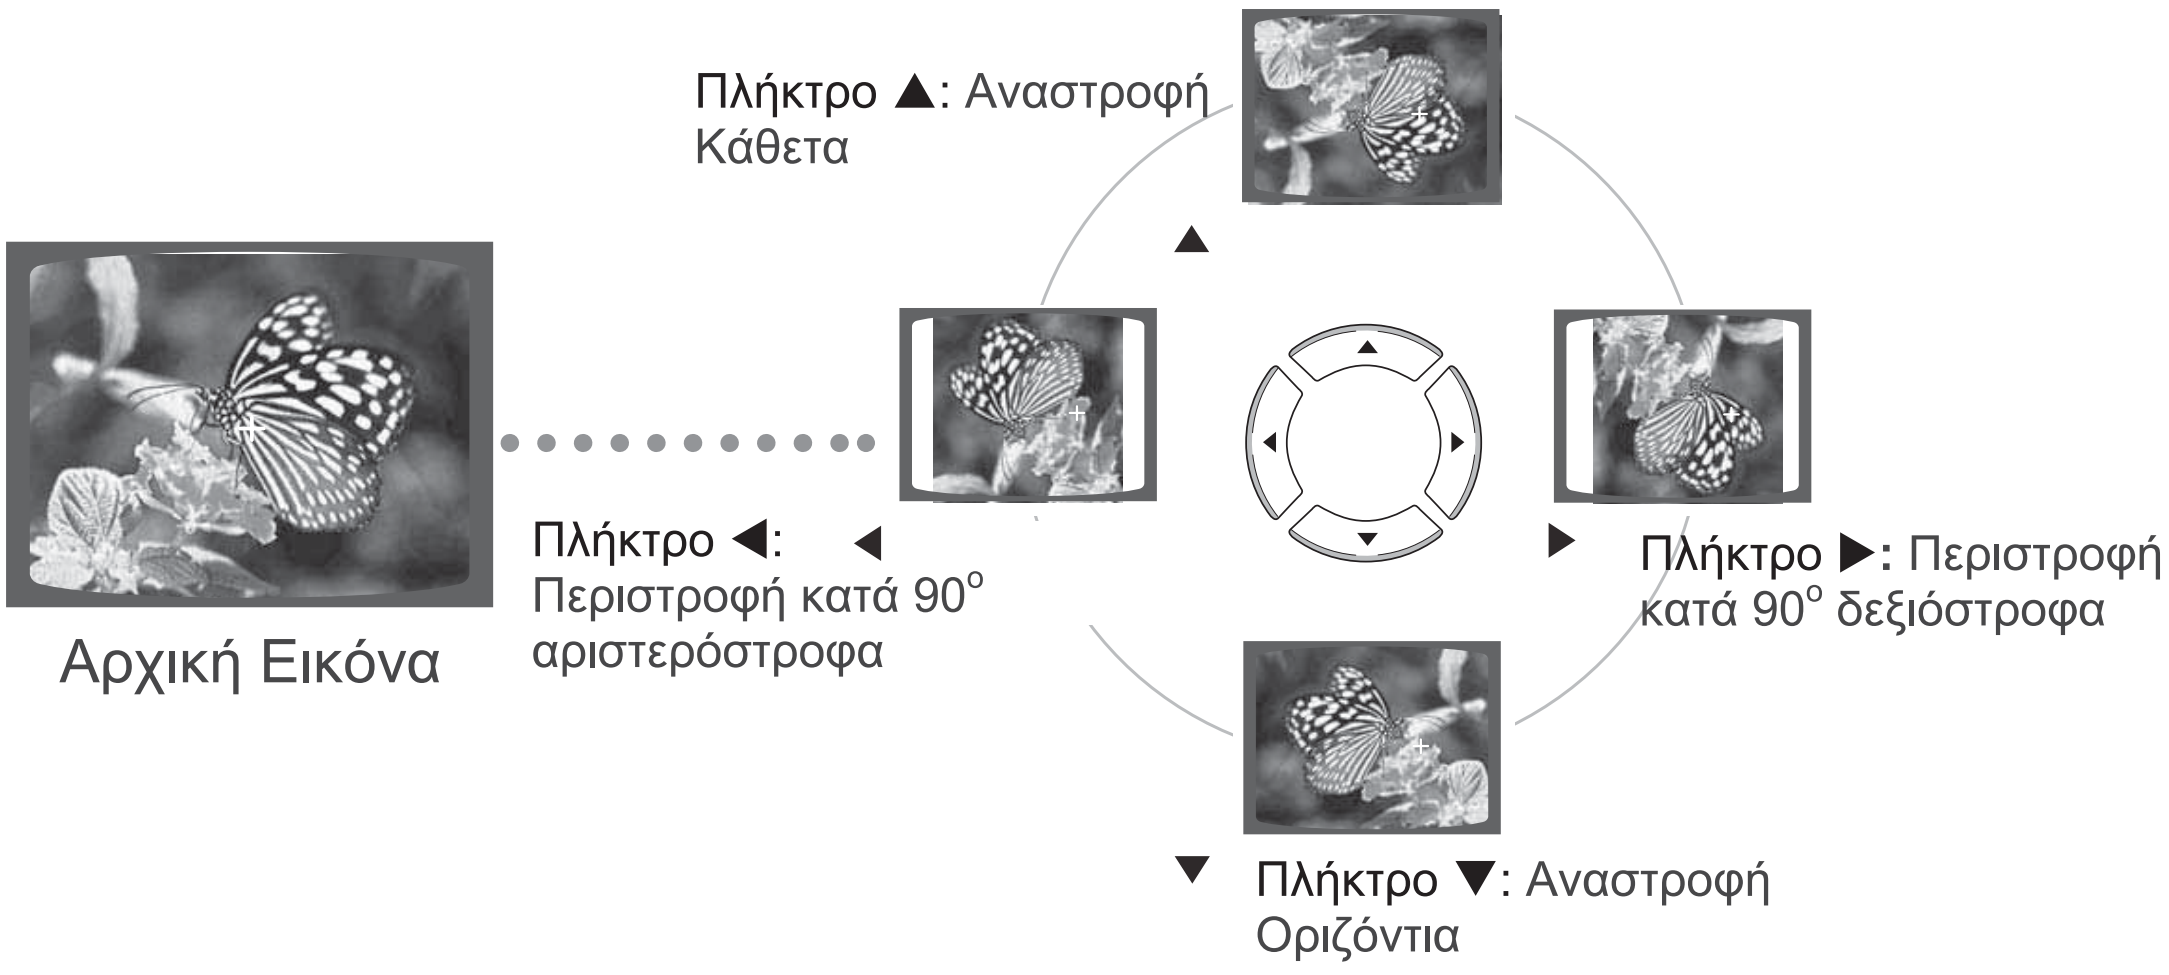

Σημείωση

- Οι μέγιστες αναλύσεις που υποστηρίζονται από αυτό το προϊόν είναι 5120 X 3480 (ή 19,0 MPixel) για στάνταρντ αρχεία JPEG και 2048 X 1536 (ή 3,0 MPixel) για αρχεία progressive image.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αναπαραγωγή DivX

Οι λειτουργίες αυτής της σελίδας εφαρμόζονται στην αναπαραγωγή δίσκου DivX.

Παράλειψη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο ⏮ή ⏭.

- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ⏭ μεταβαίνετε στο επόμενο αρχείο, αν υπάρχουν περισσότερα από 2 αρχεία στον δίσκο.
- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ⏮ μεταβαίνετε στον προηγούμενο αρχείο, αν υπάρχουν περισσότερα από 2 αρχεία στον δίσκο.

Γρήγορη αναπαραγωγή

Για να αναπαράγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο ⏮ ή ⏭.

- Κάθε φορά που πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω:
  2X → 4X → 8X → 32X → Κανονική

Λειτουργία Παράλειψης 5 λεπτών

Κατά την λειτουργία της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο ◀,▶

- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ▶, πηγαίνετε προς τα εμπρός κατά 5 λεπτά
- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ◀, πηγαίνετε προς τα πίσω κατά 5 λεπτά.

Λειτουργία Μεγέθυνσης

1 Πιέστε το πλήκτρο **ZOOM**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ «ZOOM X2» και «ZOOM OFF».

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◀,▶ για να μεταβείτε στην περιοχή της εικόνας που θέλετε να μεγεθύνετε.

Σημείωση

- Τα αρχεία DIVX μπορούν να μεγεθυνθούν μόνο στην λειτουργία ZOOM X2.
- Τα αρχεία DIVX έχουν επεκτάσεις αρχείου .Avi. Ωστόσο όλα τα αρχεία με επέκταση .Avi δεν είναι DivX και μπορεί να μην αναπαράγονται σε αυτή την συσκευή.

Εμφάνιση Υποτίτλων

Πιέστε το πλήκτρο **SUBTITLE**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ «SUBTITLE (1/1, 1/2…)» και «SUBTITLE OFF».
- Εάν ο δίσκος έχει μόνο ένα αρχείο υποτίτλων, τότε το αρχείο αυτό αναπαράγεται αυτόματα.
- Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την χρήση Υποτίτλων με δίσκους DivX, ανατρέξτε στον αριθμό 2 (Λειτουργία Υποτίτλων) παρακάτω.

Εμφάνιση Ήχου

Πιέστε το πλήκτρο **AUDIO**.

- Αν υπάρχουν πολλαπλά αρχεία ήχου σε έναν δίσκο, μπορείτε να κάνετε την επιλογή σας μεταξύ αυτών.
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας εναλλάσσεται μεταξύ «AUDIO (1/1, 1/2…)» και «».

Σημείωση

- Το σύμβολο « » εμφανίζεται όταν υπάρχει μία μόνο υποστηριζόμενη γλώσσα στον δίσκο.

DivX (Digital Internet video eXpress)

Το DivX είναι μια διαμόρφωση αρχείου βίντεο η οποία αναπτύχθηκε από την Microsoft και βασίζεται στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG4 και δίνει την δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων ήχου και βίντεο μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο,.

Η συμπίεση MPEG4 χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση βίντεο και η συμπίεση MP3 για την κωδικοποίηση ήχου, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να βλέπουν μια ταινία με εικόνα και ήχο σχεδόν όπως και σε ένα DVD.

1. Υποστηριζόμενες Διαμορφώσεις

- Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τις παρακάτω διαμορφώσεις πολυμέσων. Αν δεν υποστηρίζονται ούτε οι διαμορφώσεις ήχου ούτε και οι διαμορφώσεις βίντεο, ο χρήστης πιθανόν να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως σπασμένες εικόνες ή έλλειψη ήχου.

- **Διαμορφώσεις Βίντεο που υποστηρίζονται**

Διαμόρφωση	AVI	WMV
Υποστηριζόμενες Εκδόσεις	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

- **Διαμορφώσεις Ήχου που υποστηρίζονται**

Διαμόρφωση	MP3	WMA	AC3
Ταχύτητα μετάδοσης	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps
Συχνότητα Δειγματοληψίας	44,1 khz		44,1 / 48 khz

- Αναλογία Διαστάσεων Οθόνης: Παρόλο που η αρχική ανάλυση DivX είναι 640*480 pixel (4:3), το προϊόν αυτό υποστηρίζει μέχρι 720*480 pixel (16:9). Αναλύσεις οθόνης TV μεγαλύτερες από 800 δεν υποστηρίζονται.
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο του οποίου η συχνότητα δειγματοληψίας είναι μεγαλύτερη από 48 khz ή 320kbps, η εικόνα μπορεί να τρέμει κατά την αναπαραγωγή.

2. Λειτουργία Υποτίτλων

- Για να χρησιμοποιήσετε ατό το χαρακτηριστικό σωστά, θα πρέπει να έχετε κάποια εμπειρία στην εισαγωγή και επεξεργασία βίντεο.
- Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία υποτίτλων, αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων (*.smi) με το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχείο DivX (*.avi) στον ίδιο φάκελο.
- Παράδειγμα: Αρχείο DivX Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 60 χαρακτήρες (αριθμούς και γράμματα) ή 30 χαρακτήρες Ανατολικής Ασίας (χαρακτήρες 2 byte όπως οι Κορεάτικοι και οι Κινέζικοι) για κάθε όνομα αρχείου.

Έλεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου

Πιέστε το πλήκτρο **REMAIN.**

- Για να ελέγξετε τον συνολικό καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο ενός τίτλου ή κεφαλαίου που αναπαράγεται.

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο REMAIN

DVD-VIDEO

TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN

DVD-AUDIO

GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN

VCD CD

TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN

MP3

TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Γρήγορη/Αργή Αναπαραγωγή

Γρήγορη Αναπαραγωγή

DVD VCD CD MP3

Πιέστε το πλήκτρο ◄◄ ►►.

- Κάθε φορά που κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω:

◄◄ 2X → ◄◄ 4X → ◄◄ 8X → ◄◄ 32X → ► PLAY

►► 2X → ►► 4X → ►► 8X → ►► 32X → ► PLAY

Σημείωση

- Κατά την γρήγορη αναπαραγωγή ενός CD ή ενός MP3-CD, ο ήχος ακούγεται μόνο στην ταχύτητα 2X και όχι στις ταχύτητες 4X, 8X και 32X.

Αργή Αναπαραγωγή

Πιέστε το πλήκτρο **SLOW**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω:

DVD: 1/2 → 1/4 → 1/8 → ◄ 1/2 → ◄ 1/4 → ◄ 1/8 → ► PLAY

VCD: 1/2 → 1/4 → 1/6 → ► PLAY

DivX: 1/2 → 1/4 → 1/8 → ► PLAY

Σημείωση

- Κατά την αργή αναπαραγωγή και την αναπαραγωγή καρέ – καρέ δεν ακούγεται ήχος
- Η αντίστροφη αργή αναπαραγωγή δεν είναι εφικτή με δίσκους VCD και DivX.

Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών

Πιέστε το πλήκτρο ⏮ ⏭.

- Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, θα αναπαράγεται το προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο, track, ή φάκελος (αρχείο).
- Δεν μπορείτε να παραλείψετε διαδοχικά κεφάλαια.

DVD

VCD

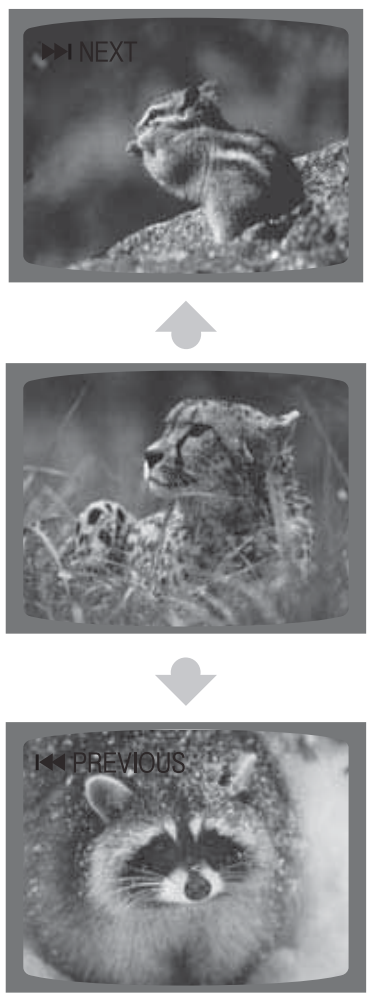

- Όταν παρακολουθείτε έναν δίσκο VCD με ένα track που υπερβαίνει τα 15 λεπτά, κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο ⏮ ⏭, θα μετακινείστε εμπρός ή πίσω κατά 5 λεπτά.

MP3

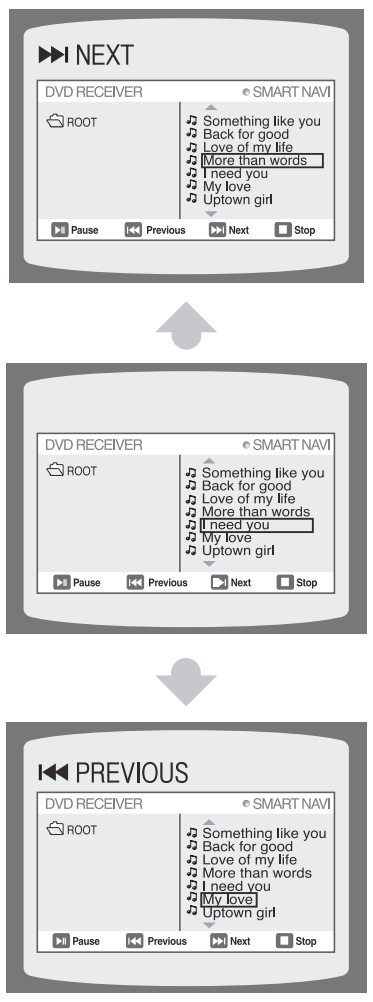

Επανάληψη της Αναπαραγωγής

Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε ένα κεφάλαιο, έναν τίτλο, ένα track (τραγούδι) ή φάκελο (αρχείο MP3).

DVD VCD CD MP3 JPEG

Πιέστε το πλήκτρο **REPEAT**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την αναπαραγωγή, οι λειτουργίες της επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζουν ως εξής:

DVD-VIDEO

REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF

DVD-AUDIO

REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF

MP3 JPEG

REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

VCD CD

REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

Επιλογές στην Επανάληψη της Αναπαραγωγής

CHAPTER
Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου κεφαλαίου.

GROUP
Επανάληψη της αναπαραγωγής της επιλεγμένης ομάδας.

TITLE
Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου τίτλου.

RANDOM
Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.
(Ένα track που έχει ήδη αναπαραχθεί μπορεί να επαναληφθεί).

TRACK
Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου track.

DIR
Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.

DISC
Επανάληψη όλου του δίσκου.

OFF
Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι εφικτή για δίσκους VCD έκδοσης 2.0 αν είναι ενεργοποιημένο το PBC. Για να χρησιμοποιήσετε την Επανάληψη της Αναπαραγωγής σε δίσκους VCD με PBC, θα πρέπει να ρυθμίσετε το PBC στη θέση OFF από το μενού του δίσκου. (Βλέπε σελ. 44).

Για να επιλέξετε τη Λειτουργία Επανάληψης της Αναπαραγωγής στην Οθόνη Πληροφοριών Δίσκου

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δύο φορές.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▶ για να μετακινηθείτε στην ένδειξη REPEAT PLAYBACK ( ).

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία Επανάληψη της Αναπαραγωγής.

4 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER.**

DVD

VCD CD

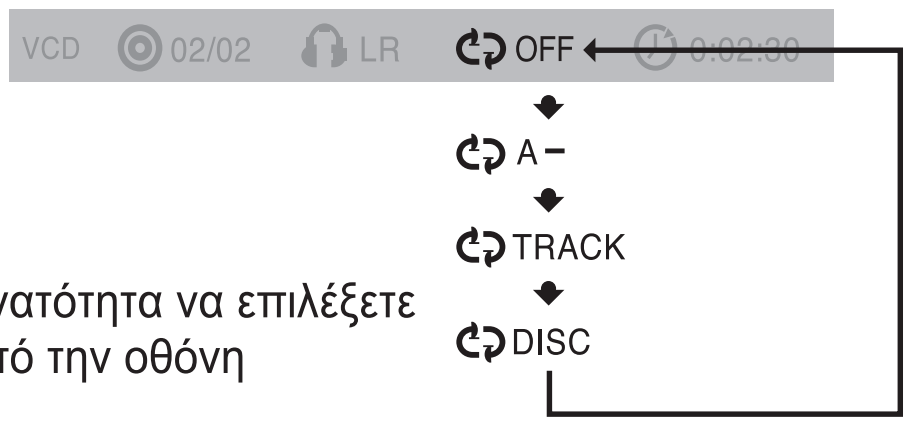

* Για τους δίσκους MP3 και JPEG δεν έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε Repeat Play (Επανάληψη της Αναπαραγωγής) από την οθόνη πληροφοριών.

Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B

Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τμήματος ενός DVD.

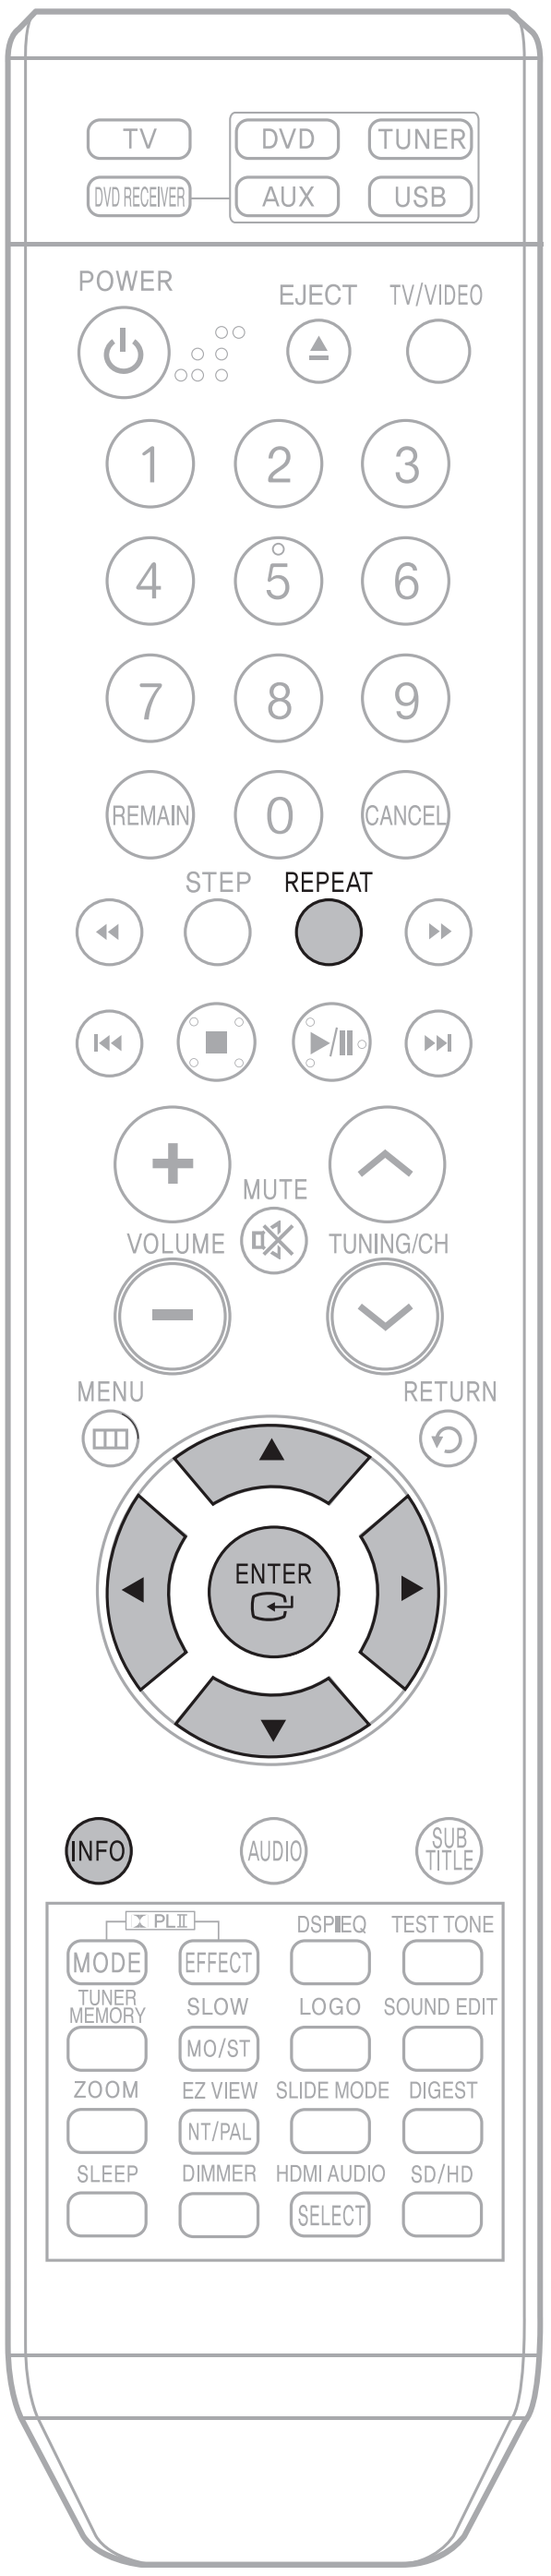

DVD VCD

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δυο φορές.

- Για δίσκους VCD πιέστε το πλήκτρο **INFO** μια φορά.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▶ για να μετακινηθείτε στην ένδειξη REPEAT PLAYBACK.

3 Πιέστε τα πλήκτρα▲,▼ για να επιλέξετε "A-"και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**στην αρχή του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε

- Όταν πιέσετε το πλήκτρο **ENTER** η επιλεγμένη θέση θα αποθηκευθεί στη μνήμη.

4 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER** στο τέλος του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε.

- Το συγκεκριμένο τμήμα θα αναπαράγεται συνεχώς.

Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε ( ). OFF.

Σημείωση

- Η λειτουργία Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος A-B δεν είναι εφικτή σε δίσκους MP3, CD ή JPEG.

Αναπαραγωγή Καρέ – Καρέ DVD VCD

Πιέστε το πλήκτρο **STEP**.

- Η εικόνα μετακινείται προς τα εμπρός κατά ένα καρέ κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Κατά την αργή κίνηση ή την αναπαραγωγή καρέ - καρέ δεν ακούγεται ο ήχος

Λειτουργία Γωνίας Κάμερας DVD

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε την συγκεκριμένη σκηνή από διάφορες γωνίες .

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▶ για να μετακινηθείτε στην ένδειξη ANGLE ( ).

3 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία .

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οπτική γωνία αλλάζει ως εξής:

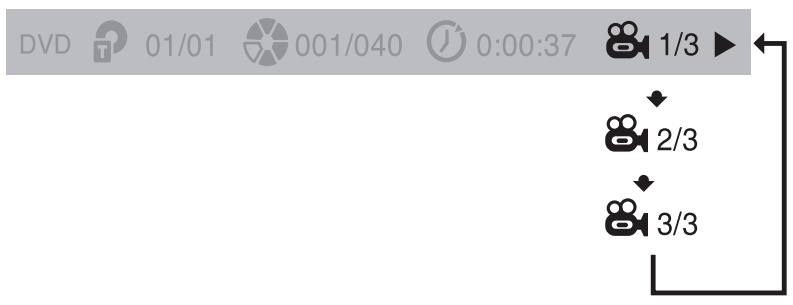

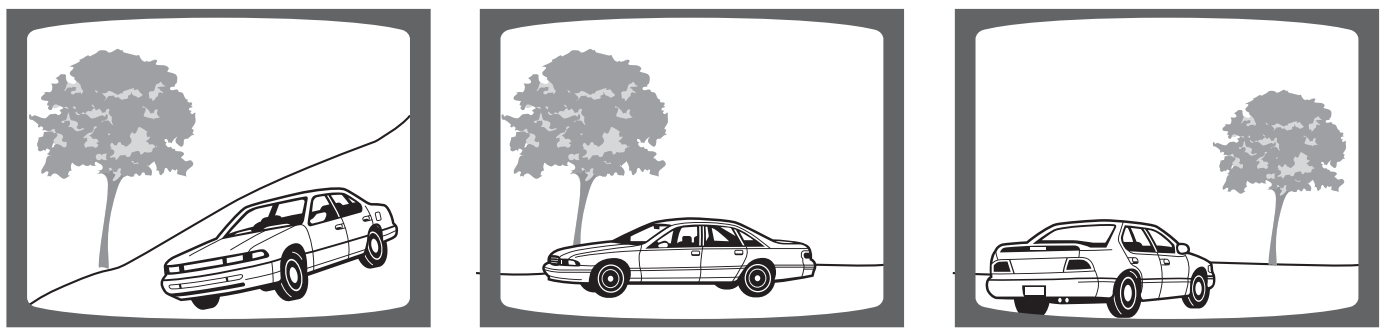

Σημείωση

- Η λειτουργία της Γωνίας Κάμερας είναι εφικτή μόνο όταν ο δίσκος περιέχει πολλαπλές γωνίες.

Λειτουργία Zoom (Μεγέθυνση Οθόνης)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεγεθύνετε μία συγκεκριμένη περιοχή της εμφανιζόμενης εικόνας DVD VCD .

1 Πιέστε το πλήκτρο **ZOOM**.

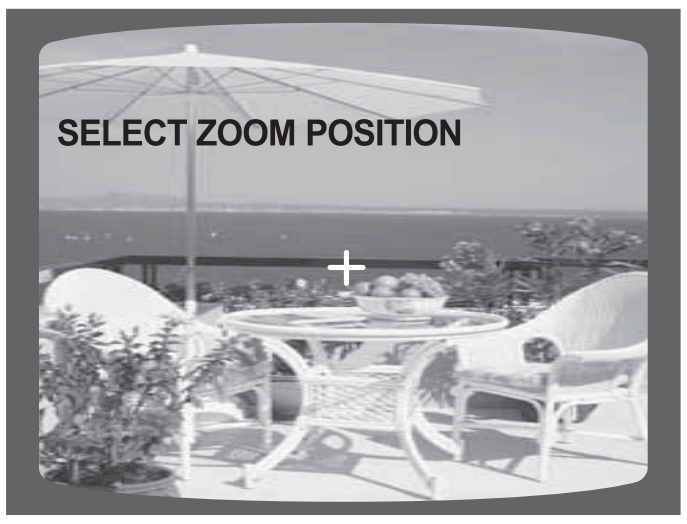

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◀,▶ για να μεταβείτε στην περιοχή της εικόνας που θέλετε να μεγεθύνετε.

3 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, το επίπεδο της μεγέθυνσης αλλάζει με την εξής σειρά:

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF

Σημείωση

- Όταν αναπαράγεται ένας δίσκος DivX, είναι διαθέσιμη μόνο η μεγέθυνση 2:1.

Λειτουργία EZ VIEW DVD

Πιέστε το πλήκτρο **EZ VIEW.**

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η λειτουργία μεγέθυνσης εναλλάσσεται μεταξύ On και Off.
- Όταν αναπαράγεται μια ταινία σε διαμόρφωση Ευρείας Οθόνης, μπορείτε να αφαιρέσετε τα μαύρα περιθώρια στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης της τηλεόρασης πιέζοντας το πλήκτρο **EZ VIEW**.

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι εφικτή εάν ο δίσκος DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες.
- Τα μαύρα περιθώρια ενδεχομένως να μη εξαφανιστούν διότι κάποιοι δίσκοι DVD έχουν ενσωματωμένη αναλογία διαστάσεων.
- Αυτό το χαρακτηριστικό δεν υποστηρίζεται για τους δίσκους DivX.

Bonus Group / Πλοήγηση στις σελίδες

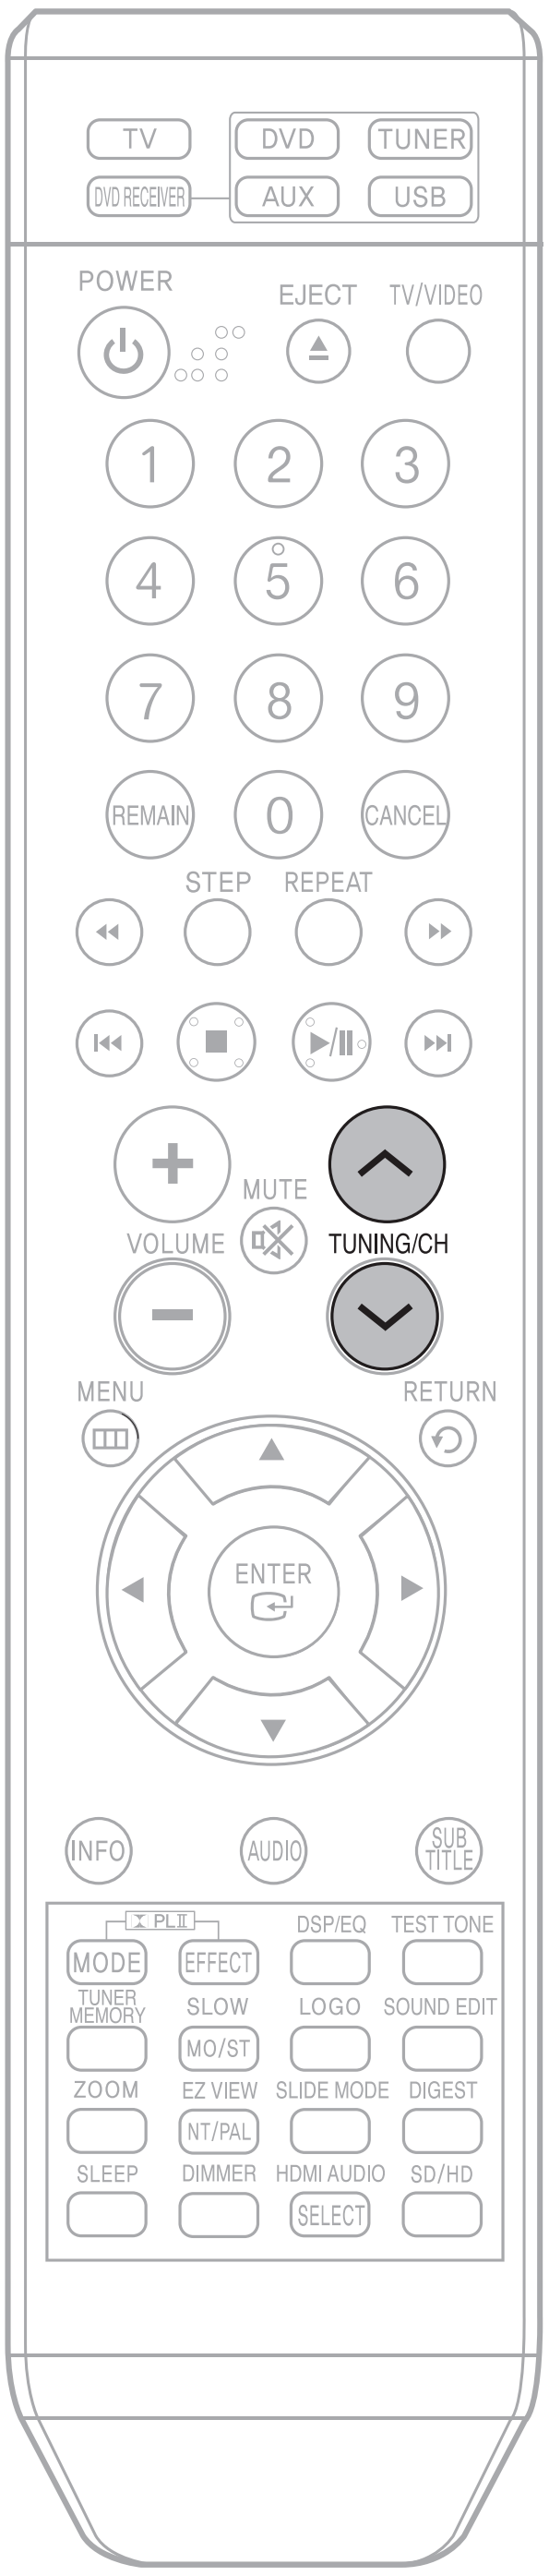

Bonus Group DVD-AUDIO

Ορισμένοι δίσκοι DVD-Audio περιέχουν ένα επιπλέον «Bonus group». Για να έχετε πρόσβαση σε αυτό απαιτείται ένας τετραψήφιος κωδικός, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην συσκευασία του δίσκου, καθώς και λεπτομέρειες για την χρήση του.

Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο DVD-Audio που έχει bonus group,η οθόνη εισόδου του κωδικού εμφανίζεται αυτόματα .

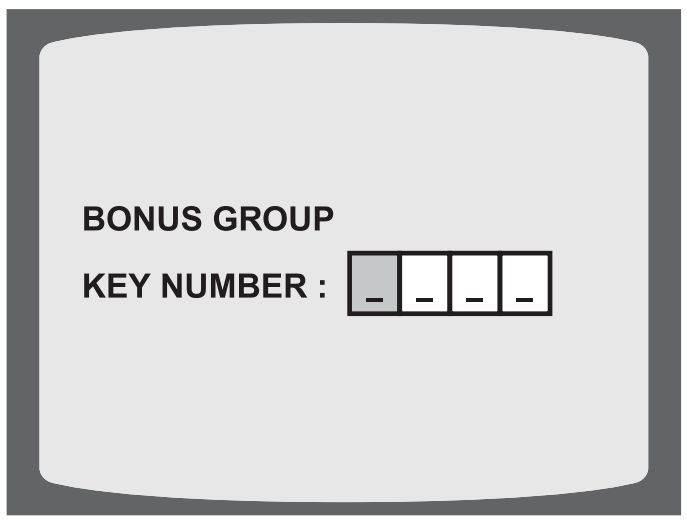

Σημείωση

- Αν βγάλετε τον δίσκο, απενεργοποιήστε τη συσκευή, ή βγάλετε το φις από την πρίζα, θα πρέπει να εισάγετε και πάλι τον κωδικό.

Πλοήγηση στις Σελίδες DVD-AUDIO

Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **TUNING/CH** στο τηλεχειριστήριο.

- Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή εικόνα από έναν δίσκο DVD-Audio που περιέχει ακίνητες εικόνες.
- Σε ορισμένους δίσκους, πιθανόν να μην μπορείτε να επιλέξετε εικόνες.

Επιλογή Γλώσσας Ήχου/Υποτίτλων

Επιλογή Γλώσσας Ήχου

DVD

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO** δυο φορές.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ήχου.

- Ανάλογα με το ποιες γλώσσες έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο DVD, με κάθε πάτημα του πλήκτρου επιλέγεται και ακούγεται μια διαφορετική γλώσσα (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, κλπ.).

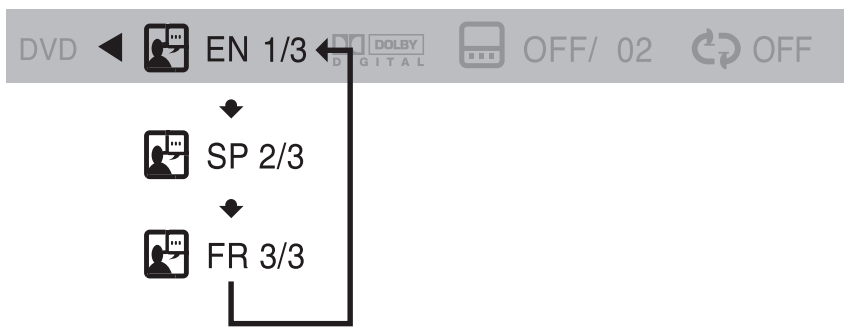

Επιλογή Γλώσσας Υπότιτλων

DVD

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▶ για να επιλέξετε την ένδειξη SUBTITLE

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τους υπότιτλους που επιθυμείτε.

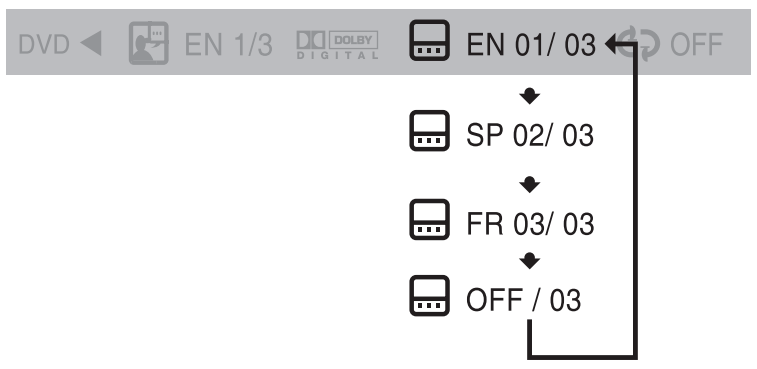

Σημείωση

- Για αυτή την λειτουργία, μπορείτε επίσης να πιέσετε τα πλήκτρα Επιλογή AUDIO ή Επιλογή SUBTITLE του τηλεχειριστηρίου.
- Αναλόγως του δίσκου, οι λειτουργίες της γλώσσας Ήχου / Υπότιτλων μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.

Αναπαραγωγή Αρχείων Πολυμέσων με το χαρακτηριστικό USB HOST

Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία πολυμέσων όπως φωτογραφίες, ταινίες και μουσική αποθηκευμένα σε MP3 Player, μνήμη USB ή ψηφιακή κάμερα σε βίντεο υψηλής ποιότητας με ήχο 5.1 καναλιών Home Theater συνδέοντας την συσκευή αποθήκευσης στην θύρα USB του Home Theater.

1 Συνδέστε την συσκευή USB στην θύρα USB στο πίσω μέρος της συσκευής.

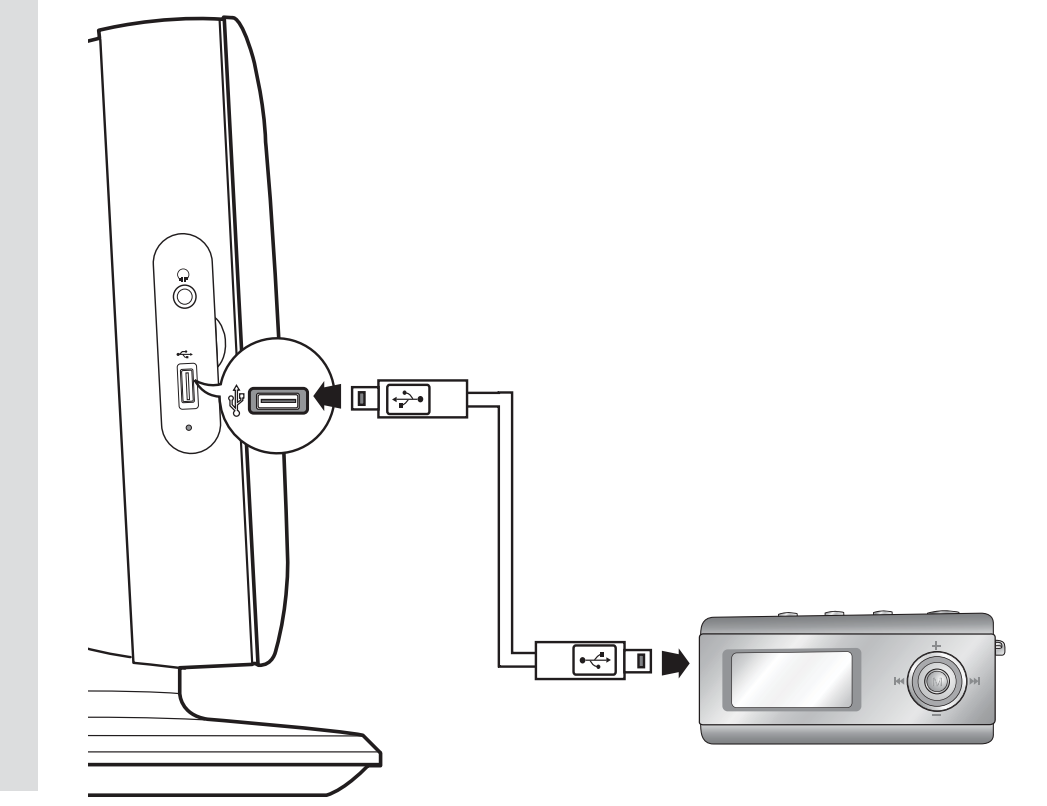

2 Πιέστε το πλήκτρο **FUNCTION** στην κύρια **USB** συσκευή ή το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε λειτουργία USB.

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «USB» και στη συνέχεια χάνεται.
- Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η οθόνη USB MENU και αναπαράγεται ο αποθηκευμένος φάκελος.

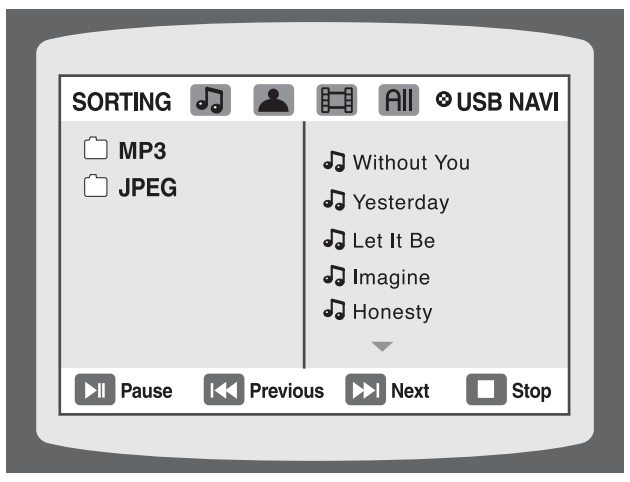

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **STOP** (■).

Ασφαλής αφαίρεση του USB

Για να μην προκληθούν βλάβες στην μνήμη της συσκευής USB, θα πρέπει να την αφαιρέσετε με ασφάλεια πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.

(1) Πιέστε το πλήκτρο Stop δύο φορές συνεχόμενα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη REMOVE – USB

(2) Αφαιρέστε το καλώδιο USB.

Παράλειψη προς τα Εμπρός /Πίσω

Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο ⏮ ⏭.

- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το πλήκτρο ⏭ θα επιλέγεται το επόμενο αρχείο.
- Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το πλήκτρο ⏮ θα επιλέγεται προηγούμενο αρχείο.

Γρήγορη αναπαραγωγή

Για να αναπαράγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο ◄◄ ή ►► κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Κάθε φορά που πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω: 2X → 4X → 8X → 32 → Κανονική

Συσκευές

1. Συσκευές USB οι οποίες υποστηρίζουν USB Μαζικού Χώρου Αποθήκευσης v1.0.
   (Συσκευές USB οι οποίες λειτουργούν ως αφαιρούμενοι δίσκοι στα Windows (2000 ή νεώτερη έκδοση) χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση οδηγού).
2. MP3 Player: HDD (μονάδες Σκληρού Δίσκου) και συσκευές MP3 τύπου φλας.
3. Ψηφιακή κάμερα: Κάμερες που υποστηρίζουν USB Μαζικού Χώρου Αποθήκευσης v1.0.
   - Κάμερες που λειτουργούν ως αφαιρούμενοι δίσκοι στα Windows (2000 ή νεώτερη έκδοση) χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση οδηγού).
4. USB HDD (Μονάδα Σκληρού Δίσκου) και Μονάδα USB Flash: Συσκευές που υποστηρίζουν USB2.0 ή USB1.1.
   - Μπορεί να διαπιστώσετε κάποια διαφορά στην ποιότητα της αναπαραγωγής όταν συνδέσετε μια συσκευή USB1.1.
   - Για USB HDD, θα πρέπει να συνδέσετε ένα βοηθητικό καλώδιο ρεύματος στον USB HDD για την σωστή λειτουργία του.
5. Αναγνώστης Καρτών USB: Αναγνώστης Καρτών USB One Slot και Αναγνώστης Καρτών USB Multi Slot.
   - Αναλόγως του κατασκευαστή, ο αναγνώστης καρτών USB μπορεί να μην υποστηρίζεται.
   - Αν εγκαταστήσετε πολλές συσκευές μνήμης σε έναν αναγνώστη πολλαπλών καρτών, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα.
6. Αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης USB, η συσκευή USB μπορεί να μην αναγνωρίζεται.

- **Διαμορφώσεις που υποστηρίζονται**

	Όνομα αρχείου	Επέκταση αρχείου	Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων	Έκδοση	Pixel	Συχνότητα Δειγματοληψίας
Ακίνητη Εικόνα	JPG	.JPG .JPEG	--	--	640*480	--
Μουσική	MP3	.MP3	80~384kbps	--	--	44,1KHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	--	44,1KHz
Ταινία	VCD	MPG .MPEG .DAT	1.5Mbps	VCD1.1, VCD2.0	320*480	44,1KHz
	WMV	.WMV	4Mbps	V1, V2, V3, V7	720*480	44,1KHz-48 KHz
	DivX	.AVI, .ASF	4Mbps	DivX3.11 – DivX5.1, Xvid	720*480	44,1KHz-48 KHz

- Δεν υποστηρίζεται τύπος μεταφοράς CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- Δεν υποστηρίζονται ψηφιακές κάμερες που χρησιμοποιούν πρωτόκολλο PTP ή απαιτούν πρόσθετο πρόγραμμα εγκατάστασης όταν συνδέονται με τον υπολογιστή.
- Δεν υποστηρίζονται συσκευές που χρησιμοποιούν σύστημα αρχείων NTFS. (Υποστηρίζεται μόνο το σύστημα αρχείων FAT 16/32 (Πίνακας Κατανομής Αρχείων 16/32).
- Ορισμένα MP3 player, όταν συνδέονται σε αυτό το προϊόν, μπορεί να μην λειτουργούν αναλόγως του μεγέθους τομέα στο σύστημα αρχείων τους.
- Η λειτουργία USB HOST δεν υποστηρίζεται αν συνδεθεί ένα προϊόν που μεταφέρει αρχεία πολυμέσων με εξειδικευμένο πρόγραμμα του κατασκευαστή του.
- Δεν λειτουργεί με συσκευές που χρησιμοποιούν Janus enabled MTP (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Πολυμέσων).
- **Η λειτουργία USB host του προϊόντος αυτού δεν υποστηρίζει όλες τις συσκευές USB.**
  Για πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που υποστηρίζονται, ανατρέξτε στη σελίδα 75.

Άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή / Τραγούδι

DVD CD

1 Πιέστε το πλήκτρο **INFO**.

Μετακίνηση σε ένα Τίτλο/Track

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο/track και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

Μετακίνηση σε ένα Κεφάλαιο

3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄,► για να επιλέξετε την ένδειξη Chapter ( )



Μετακίνηση σε ένα Κεφάλαιο

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε το κεφάλαιο που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.



Μετακίνηση σε ένα Συγκεκριμένο Χρόνο

5 Πιέστε τα πλήκτρα ◄,► για να μεταβείτε στην ένδειξη χρόνου

Μετακίνηση σε ένα Συγκεκριμένο Χρόνο

6 Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο και στη συνέχεια πιέστε **ENTER**.



MP3 JPEG

Πιέστε τα **αριθμητικά** πλήκτρα.

- Αναπαράγεται το επιλεγμένο αρχείο.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου MP3 ή JPEG δεν μπορείτε να μετακινηθείτε σε έναν φάκελο με τα πλήκτρα ▲,▼ Για να μετακινηθείτε σε έναν έναν φάκελο, πιέστε ■ (Stop) και στη συνέχεια πιέστε πλήκτρα ▲,▼.

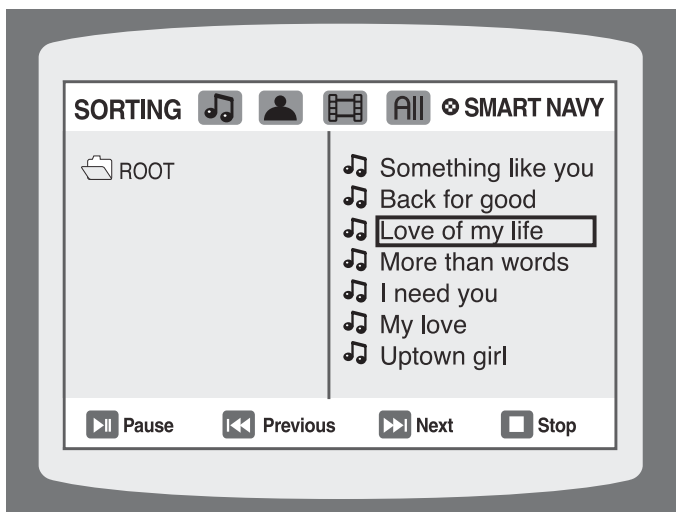

Σημείωση

- Με τα πλήκτρα ⏮ ⏭ από το τηλεχειριστήριο μπορείτε να μετακινηθείτε άμεσα στον τίτλο, κεφάλαιο ή track που επιθυμείτε.
- Αναλόγως του δίσκου, πιθανόν να μην μπορείτε να μετακινηθείτε στον επιλεγμένο τίτλο ή χρόνο.

Χρήση του Μενού του Δίσκου DVD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού για τη γλώσσα του ήχου, τους υπότιτλους, το προφίλ κλπ. Τα περιεχόμενα στο μενού του δίσκου DVD διαφέρουν από δίσκο σε δίσκο.

1 Σε λειτουργία Stop, πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

- Όταν αναπαράγεται ένας δίσκος VCD (έκδοση 2.), η λειτουργία εναλλάσσεται μεταξύ PBC ON και OFF.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να μεταβείτε στο«DISC MENU"και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER.**

- Εάν επιλέξετε Μενού Δίσκου και δεν υποστηρίζεται σε αυτόν τον δίσκο, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα «This menu is not supported», (Αυτό το μενού δεν υποστηρίζεται).

3 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◄,► για να επιλέξετε το επιθυμητό αντικείμενο.

- Πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Σημείωση • Η εμφάνιση του Μενού Δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως του δίσκου.

Λειτουργία PBC (Έλεγχος Αναπαραγωγής)
Όταν αναπαράγεται ένας δίσκος VCD (έκδοση 2.0), μπορείτε να επιλέξετε και να δείτε διάφορες σκηνές σύμφωνα με το μενού της οθόνης.
PBC ON: Αυτός ο δίσκος VCD είναι έκδοση 2.0. Ο δίσκος αναπαράγεται ανάλογα με το μενού της οθόνης. Ορισμένες λειτουργίες πιθανόν να έχουν απενεργοποιηθεί. Εάν ορισμένες λειτουργίες έχουν απενεργοποιηθεί, επιλέξτε την θέση «PBC OFF» για να ενεργοποιηθούν
PBC OFF: Αυτός ο δίσκος VCD είναι έκδοση 1.1. Ο δίσκος αναπαράγεται με τον ίδιο τρόπο όπως ένα CD.

Χρήση του Μενού του Τίτλου DVD

Για DVD τα οποία περιέχουν πολλαπλούς τίτλους, μπορείτε να δείτε τον τίτλο της κάθε ταινίας Αναλόγως του δίσκου, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι εφικτή.

1 Σε λειτουργία Stop, πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να μεταβείτε στο «Title Menu».

3 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Εμφανίζεται το μενού τίτλου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων

Σημείωση • Η εμφάνιση του Μενού Τίτλου μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως του δίσκου.

Ρύθμιση της γλώσσας

Η γλώσσα για την Οθόνη Ενδείξεων (OSD) είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στα Αγγλικά.

1 Σε λειτουργία Stop, πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «Setup» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

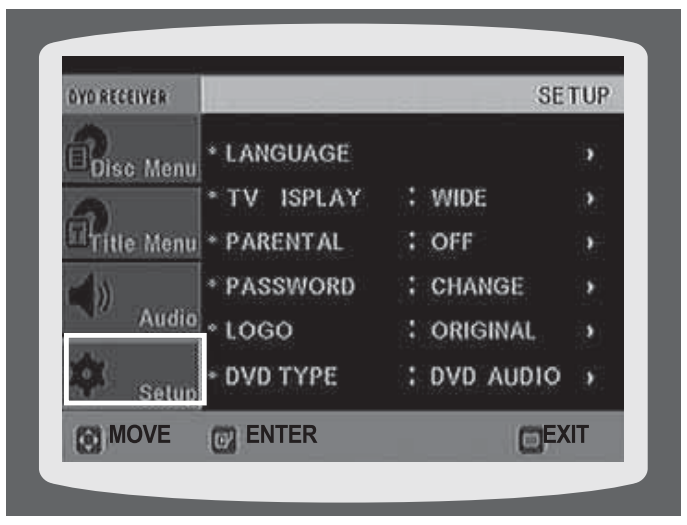

Σημείωση

- Για να επιλέξετε άλλη γλώσσα, επιλέξτε OTHER και εισάγετε τον κωδικό γλώσσας της χώρας σας. (Ανατρέξτε στη σελίδα 74 για τους κωδικούς γλώσσας των διαφόρων χωρών).
  Μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα του ΗΧΟΥ, των ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ και του ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ.

3 Επιλέξτε «Language» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

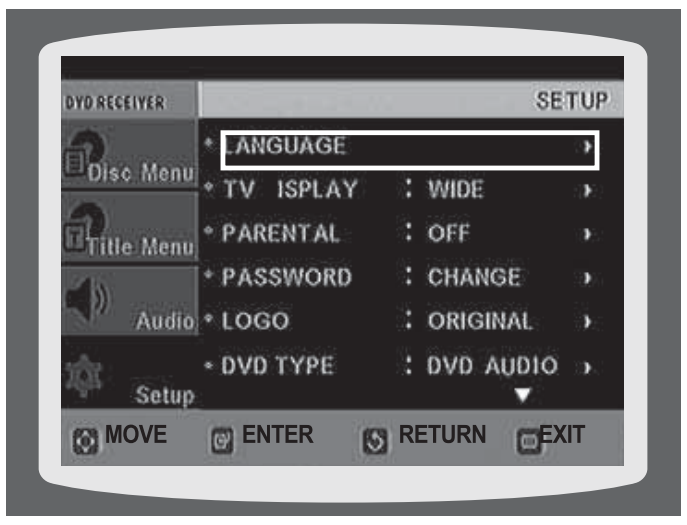

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε «OSD Language» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

5 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση εάν η γλώσσα είχε ρυθμιστεί στα Αγγλικά, οι ενδείξεις της οθόνης θα εμφανίζονται στα Αγγλικά.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Επιλογή της Γλώσσας Ενδείξεων της Οθόνης

Επιλογή της Γλώσσας Ήχου (αποθηκευμένη στον δίσκο)

Επιλογή της Γλώσσας Υποτίτλων (αποθηκευμένη στον δίσκο)

Επιλογή της Γλώσσας Μενού Δίσκου (αποθηκευμένη στον δίσκο)

- Εάν η γλώσσα που επιλέξατε δεν υπάρχει στον δίσκο, η γλώσσα του μενού δεν θα αλλάξει ακόμα κι αν το ρυθμίσετε στην επιθυμητή γλώσσα.

Ρύθμιση του Τύπου της Οθόνης της Τηλεόρασης

Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε (Τηλεόραση Ευρείας Οθόνης ή συμβατική τηλεόραση 4:3), μπορείτε να επιλέξετε την αναλογία διαστάσεων της οθόνης (aspect ratio).

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «Setup και στη συνέχεια πιέστε πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «TV DISPLAY» και στη συνέχεια πιέστε τοπλήκτρο **ENTER**.

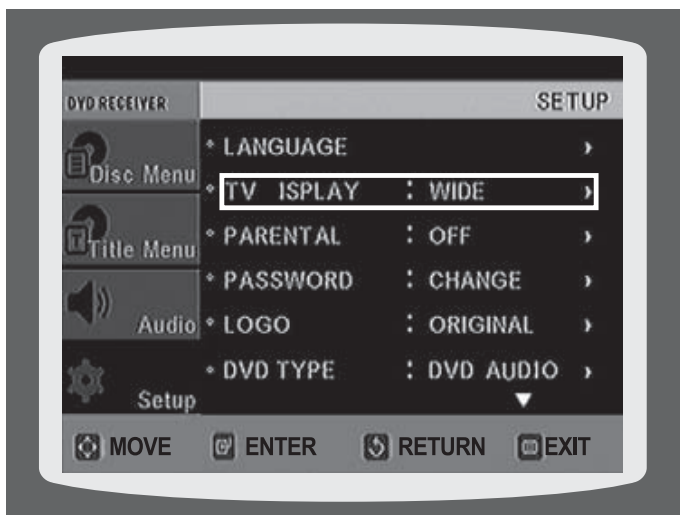

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη

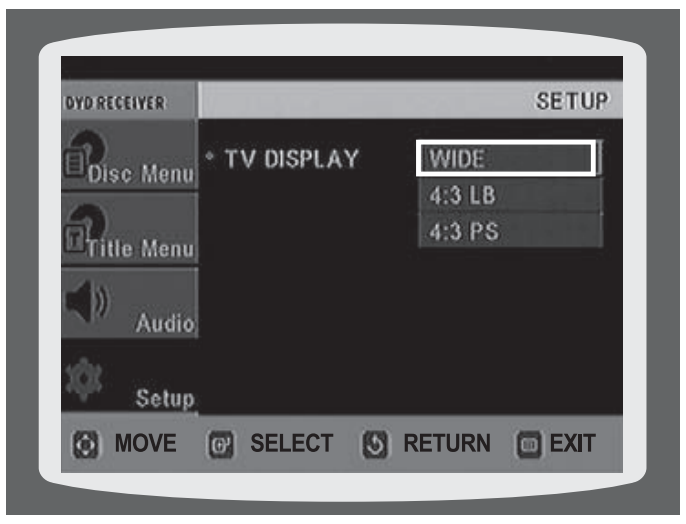

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρύθμιση της Αναλογίας Διαστάσεων της οθόνης (Μέγεθος Οθόνης)

Ο λόγος της οριζόντιας προς την κάθετη διάσταση της οθόνης μιας συμβατικής τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ σε τηλεοράσεις ευρείας οθόνης και υψηλής ευκρίνειας είναι 16:9. Αυτός ο λόγος ονομάζεται αναλογία διαστάσεων της οθόνης. Όταν αναπαράγονται DVD που είναι γραμμένα σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης, θα πρέπει να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων οθόνης για να ταιριάζει στην τηλεόρασή σας ή στην οθόνη σας.

- **Για τις συμβατικές τηλεοράσεις, επιλέξτε είτε «4:3LB» είτε «4:3PS», ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Εάν έχετε τηλεόραση ευρείας οθόνης επιλέξτε «16:9».**

WIDE

: Επιλέξτε αυτό το χαρακτηριστικό για να δείτε εικόνα 16:9 σε πλήρη οθόνη σε τηλεόραση ευρείας οθόνης.

- Απολαύστε την διάσταση της ευρείας οθόνης.

4:3LB
(4:3 Letterbox)

: Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαράγετε εικόνα 16:9 σε 4:3LB σε συμβατική τηλεόραση.

- Μαύρα περιθώρια θα παρουσιασθούν στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης.

4:3PS
(4:3 Pan&Scan)

Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαράγετε εικόνα 16:9 σε 4:3PS σε συμβατική τηλεόραση.

- Μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο το κεντρικό μέρος της οθόνης. (αποκόπτεται η εικόνα 16:9 αριστερά και δεξιά).

Σημείωση

- Εάν ένα DVD είναι γραμμένο σε αναλογία 4:3, δεν μπορείτε να το δείτε σε ευρεία οθόνη.
- Εφόσον οι δίσκοι DVD γράφονται σε διάφορες διαμορφώσεις εικόνας, θα εμφανίζονται διαφορετικοί αναλόγως του λογισμικού, του τύπου της τηλεόρασης και της ρύθμισης αναλογίας διαστάσεων εικόνας της τηλεόρασης.

Ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου (Κατηγορία Ταξινόμησης)

Χρησιμοποιείστε αυτή την λειτουργία για να εμποδίσετε την αναπαραγωγή DVD με ακατάλληλο ή βίαιο περιεχόμενο, το οποίο δεν θέλετε να δούνε τα παιδιά σας.

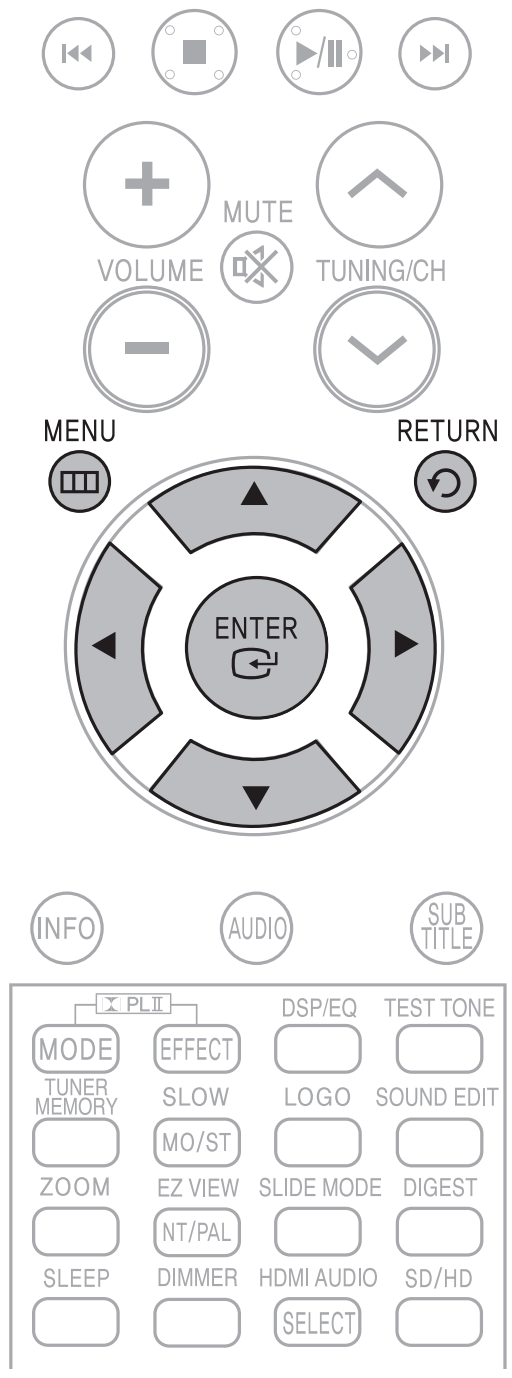

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «Setup» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «PARENTAL» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία ταξινόμησης και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**

- Εάν επιλέξετε την Κατηγορία 6, οι δίσκοι με περιεχόμενο Κατηγορίας 7 ή μεγαλύτερο δεν θα αναπαράγονται.
- Ο μεγαλύτερος αριθμός κατηγορίας υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο είναι βίαιο ή αυστηρώς ακατάλληλο.

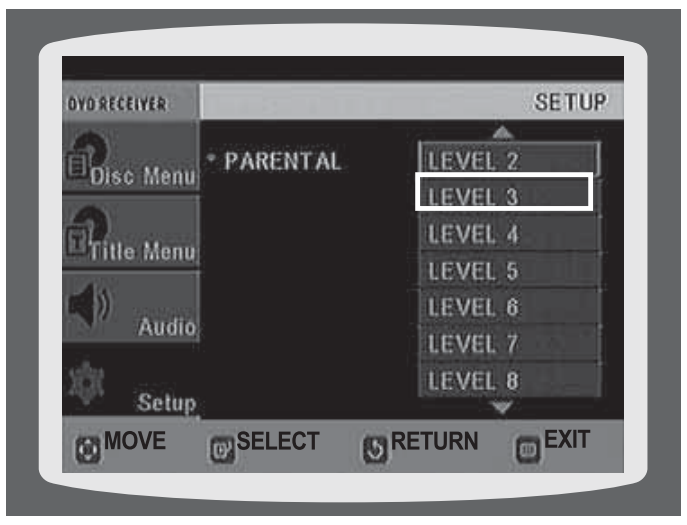

5 Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι «7890».
- Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση, θα μεταβείτε αυτόματα στην προηγούμενη οθόνη.

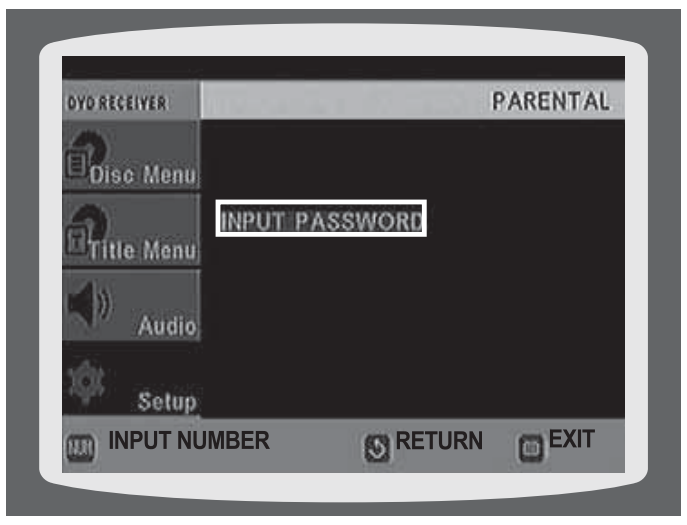

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία είναι εφικτή εφόσον το DVD διαθέτει πληροφορίες κατηγορίας ταξινόμησης.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρύθμιση του Κωδικού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό για τον Γονικό Έλεγχο (κατηγορία ταξινόμησης).

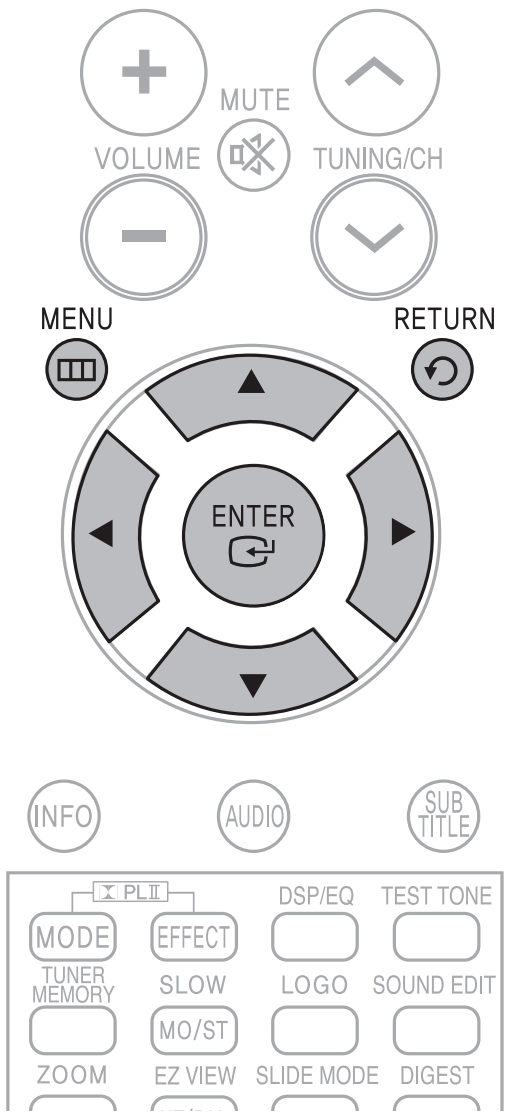

1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «Setup» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

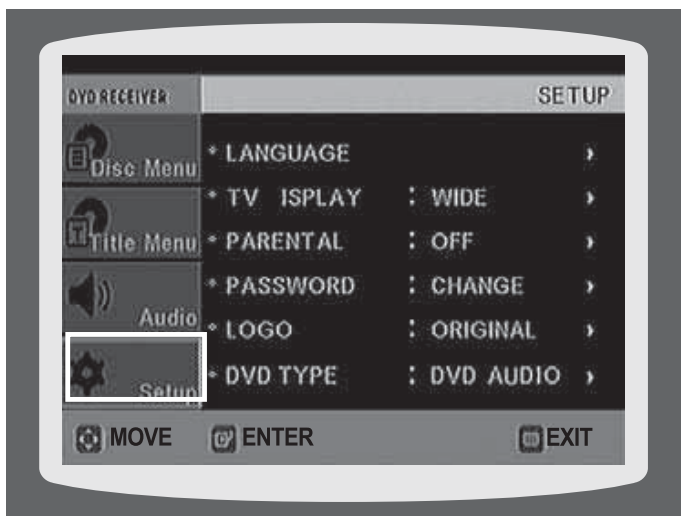

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «PASSWORD» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε το πλήκτρο **ENTER**

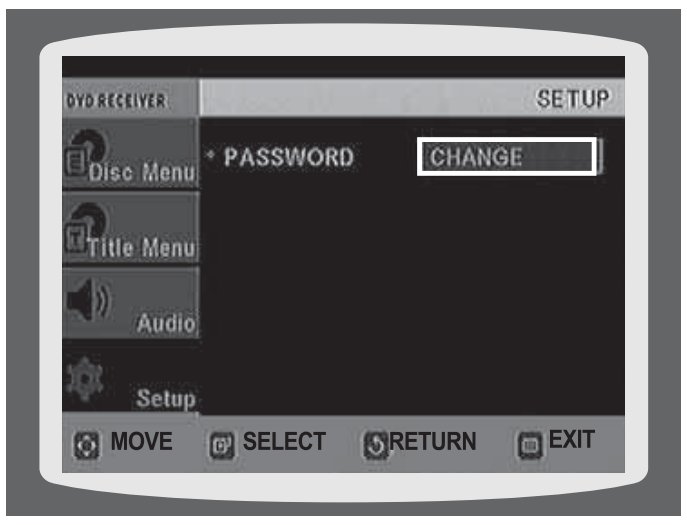

5 Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Εισάγετε τον παλιό κωδικό, τον νέο κωδικό και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό.
- Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε

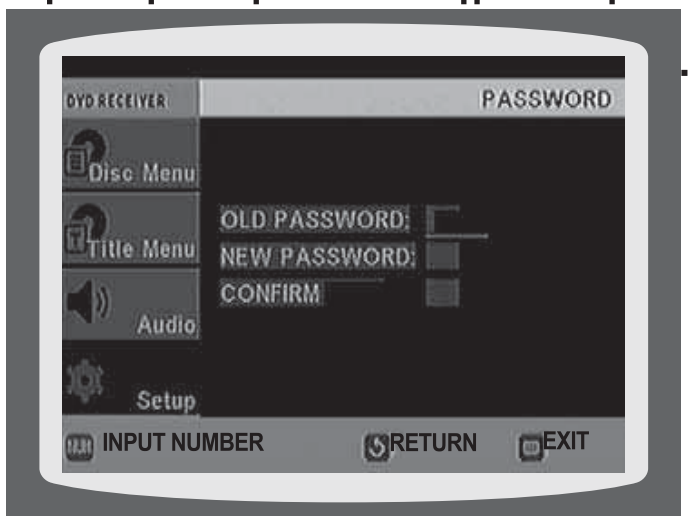

Σημείωση

- Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι «7890».

Αν ξεχάσατε τον κωδικό για την κατηγορία ταξινόμησης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιος δίσκος στην συσκευή. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ■ στην κύρια συσκευή επί 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «INITIALIZE» και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές.
- Πιέστε το πλήκτρο POWER.

Η χρήση της λειτουργίας RESET θα διαγράψει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
Μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ρύθμιση παρά μόνο αν είναι απαραίτητο.

Ρύθμιση της Ταπετσαρίας

JPEG DVD VCD

Όταν βλέπετε DVD, VCD ή JPEG CD, μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα που θέλετε ως ταπετσαρία στην οθόνη σας.

Ρύθμιση της Ταπετσαρίας

1 Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο **PLAY/PAUSE** όταν δείτε κάποια εικόνα που σας αρέσει.

2 Πιέστε το πλήκτρο **LOGO**

- Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «COPY LOGO DATA».

3 Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί και πάλι.

- Θα εμφανιστεί η ταπετσαρία που έχετε επιλέξει.
- Μπορείτε να διαλέξετε μέχρι 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας.

Κάνετε αυτή την επιλογή για να βάλετε το λογότυπο της Samsung ως ταπετσαρία.

Κάνετε αυτή την επιλογή γα να βάλετε την επιθυμητή εικόνα ως ταπετσαρία.

Για να επιλέξετε μια από τις 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «Setup» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «LOGO» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

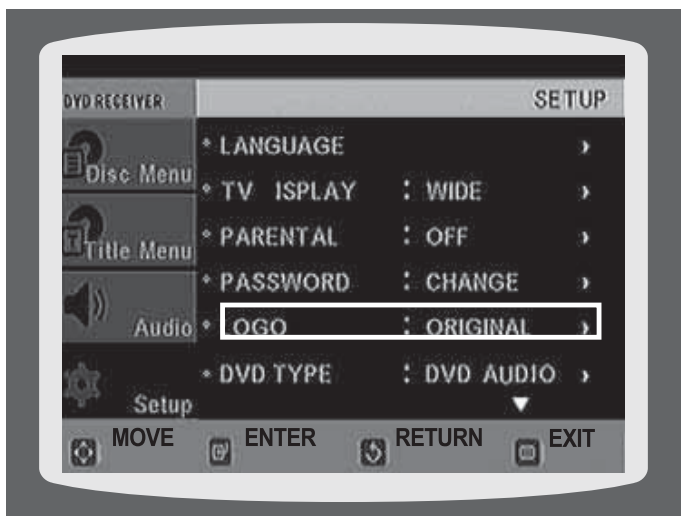

4 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό «USER» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**

- Μπορείτε να διαλέξετε μια από τις 3 οθόνες ταπετσαρίας.

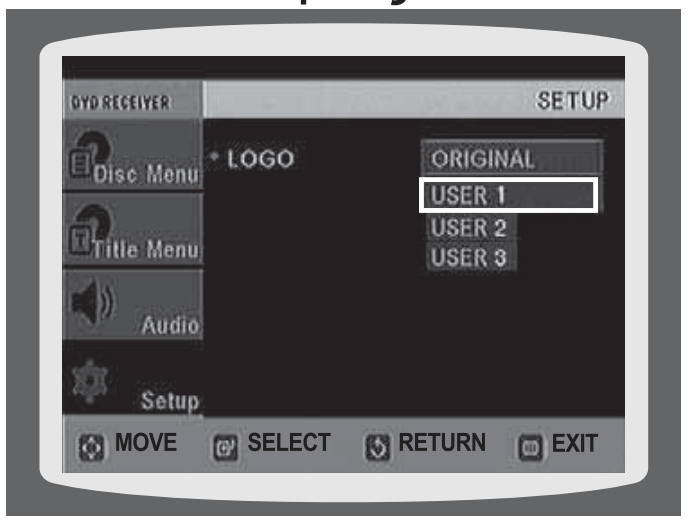

5 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Λειτουργία Αναπαραγωγής DVD

Ορισμένοι δίσκοι DVD-Audio περιέχουν DVD-Video καθώς και DVD-Audio.

Για την αναπαραγωγή του τμήματος DVD-Video ενός δίσκου DVD-Audio, ρυθμίστε την συσκευή στην λειτουργία DVD-Video.

1 Πιέστε το πλήκτρο **EJECT** και στη συνέχεια το πλήκτρο **MENU.**

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «Setup»και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «DVD TYPE» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

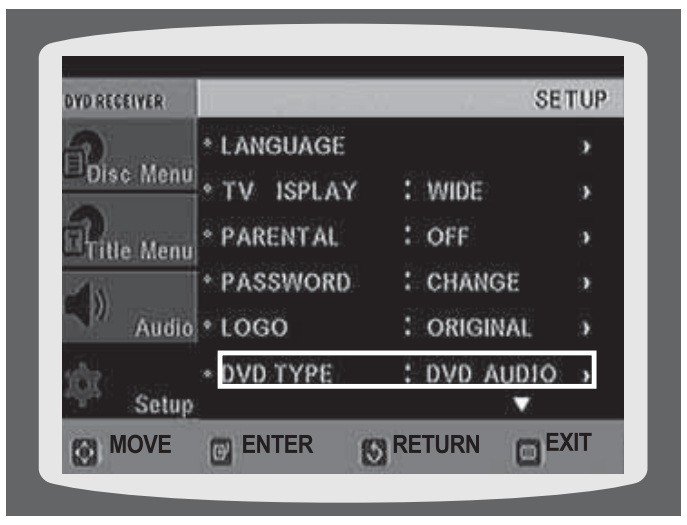

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲, ▼για να μεταβείτεστο «DVDVIDEO» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Ρυθμίστε ξανά τα βήματα 1 ~ 4 εάν θέλετε να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής DVD AUDIO.

Σημείωση

- Η εργοστασιακή ρύθμιση της λειτουργίας Αναπαραγωγής DVD είναι στο DVD Audio.
- Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, η ρύθμιση θα αλλάξει αυτόματα σε DVD Audio.

Όταν Επιλέγετε την Λειτουργία Αναπαραγωγής DVD:

- **DVD VIDEO:** επιλέξτε την ρύθμιση αυτή για να αναπαράγετε τα περιεχόμενα DVD video ενός δίσκου DVD audio.
- **DVD AUDIO:** επιλέξτε την ρύθμιση αυτή για να αναπαράγετε το DVD audio.

DivX (R) Registration

- Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον κωδικό Καταχώρησης για να καταχωρίσετε αυτή την συσκευή στην υπηρεσία DivX (R) Video On Demand.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com/vod.

Ρύθμιση της Λειτουργίας των Ηχείων

Η έξοδος σήματος και η απόκριση συχνότητας από τα ηχεία θα ρυθμιστεί αυτόματα σύμφωνα με την διάταξη των ηχείων και το αν χρησιμοποιούνται ορισμένα ηχεία ή όχι.

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «Audio» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

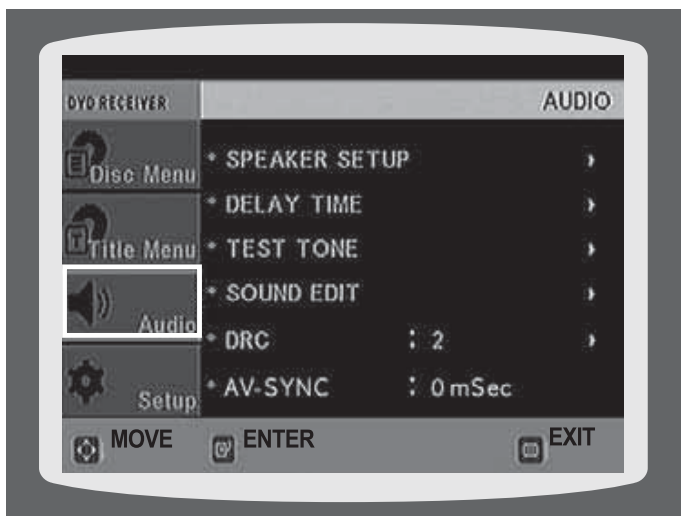

3 Στην Ρύθμιση Ηχείων πιέστε ξανά το πλήκτρο **ENTER**.

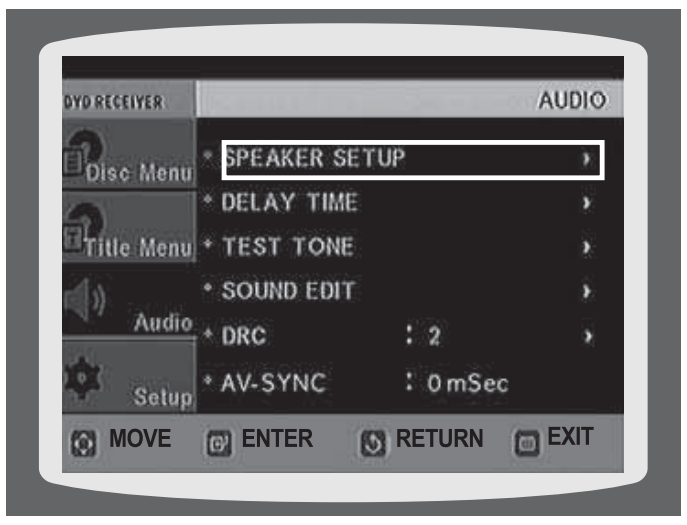

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼,◀,▶ για να μεταβείτε στο ηχείο που θέλετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Για τα ηχεία C, SL, και SR κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο η ρύθμιση αλλάζει ως εξής: SMALL → NONE.
- Για τα ηχεία L και R η ρύθμιση είναι στη θέση SMALL.

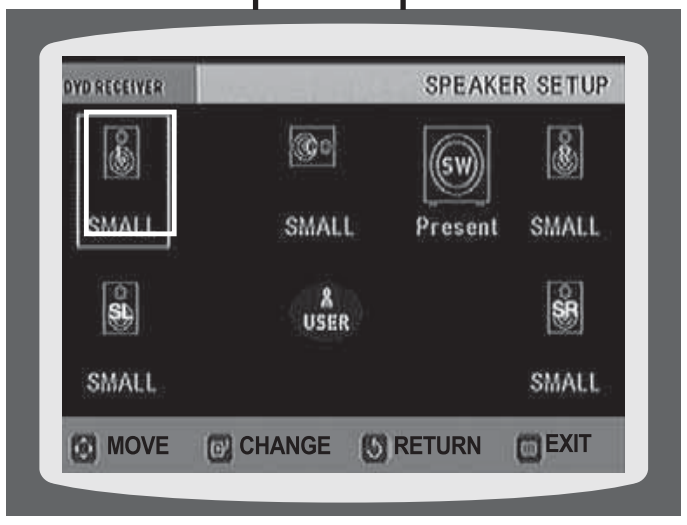

SMALL: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν χρησιμοποιείτε τα ηχεία.
NONE: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν δεν έχετε εγκαταστήσει ηχεία.

Σημείωση

- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις PRO LOGIC και STEREO, η λειτουργία των ηχείων μπορεί να διαφέρει (βλέπε σελίδα 63).

Ρύθμιση του Χρόνου Καθυστέρησης

Αν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε τα ηχεία σε ίσες αποστάσεις από την θέση ακρόασης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης των ηχητικών σημάτων από το κεντρικό και τα πίσω ηχεία.

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «Audio» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

Ρύθμιση του Χρόνου Καθυστέρησης των Ηχείων (Delay Time).

Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου όταν αναπαράγεται πολυκάναλος 5.1CH Surround ήχος, όλα τα ηχεία θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ίσες αποστάσεις από την θέση ακρόασης. Εφόσον τα ηχητικά σήματα φτάνουν στην θέση ακρόασης σε διαφορετικούς χρόνους αναλόγως της θέσης των ηχείων, έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε αυτή την διαφορά προσθέτοντας το εφέ καθυστέρησης στον ήχο του κεντρικού Ηχείου και των Ηχείων περιβάλλοντος Ήχου.

Σημείωση

- Με το **PL** (Dolby Pro Logic II), ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε λειτουργία.
- Με τα AC-3 και DTS, ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 00 και 15 mSEC.
- Το Κεντρικό κανάλι μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε δίσκους 5.1 channel.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «DELAY TIME» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

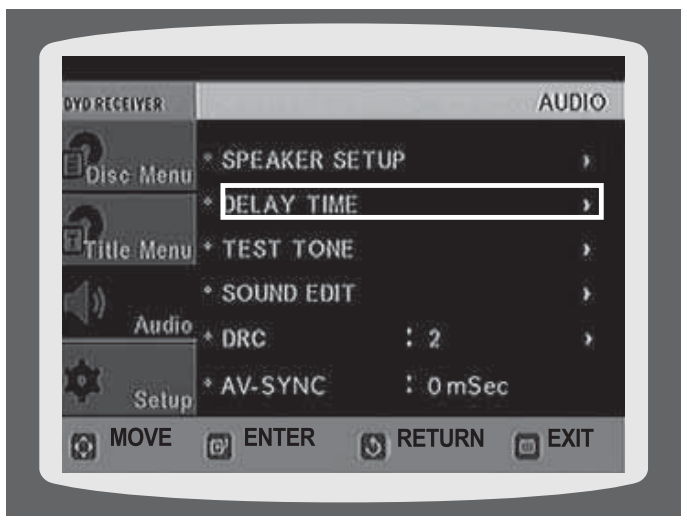

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ ◀,▶ για να επιλέξετε το ηχείο που θέλετε και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

5 Πιέστε τα πλήκτρα ◀,▶ για να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης γα το Κεντρικό ηχείο μεταξύ 00 και 05ms και για τα SL και SR μεταξύ 00 και 15 ms.

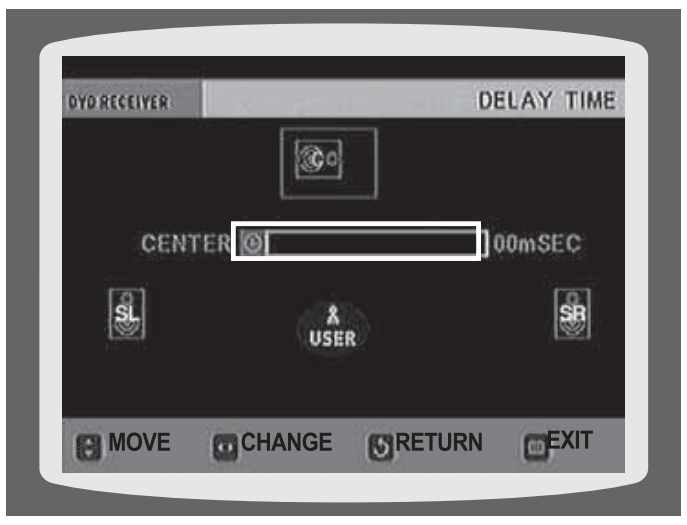

- **Ρύθμιση του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΧΕΙΟΥ**
  Αν η απόσταση Dc είναι ίση ή μεγαλύτερη της απόστασης Df του σχήματος, ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης στα 0 ms. Διαφορετικά, αλλάξτε την ρύθμιση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Απόσταση μεταξύ Df και Dc	Χρόνος Καθυστέρησης
0,00 m	0 ms
0,34 m	1 ms
0,68 m	2 ms
1,02 m	3 ms
1,36 m	4 ms
1,70 m	5 ms

- **Ρύθμιση των ΠΙΣΩ (SURROUND) ΗΧΕΙΩΝ**
  Αν η απόσταση Df είναι ίση με την απόσταση Ds του σχήματος, ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης στα 0 ms. Διαφορετικά, αλλάξτε την ρύθμιση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Απόσταση μεταξύ Df και Ds	Χρόνος Καθυστέρησης
0,00 m	0 ms
1,02 m	3 ms
2,04 m	6 ms
3,06 m	9 ms
4,08 m	12 ms
5,10 m	15 ms

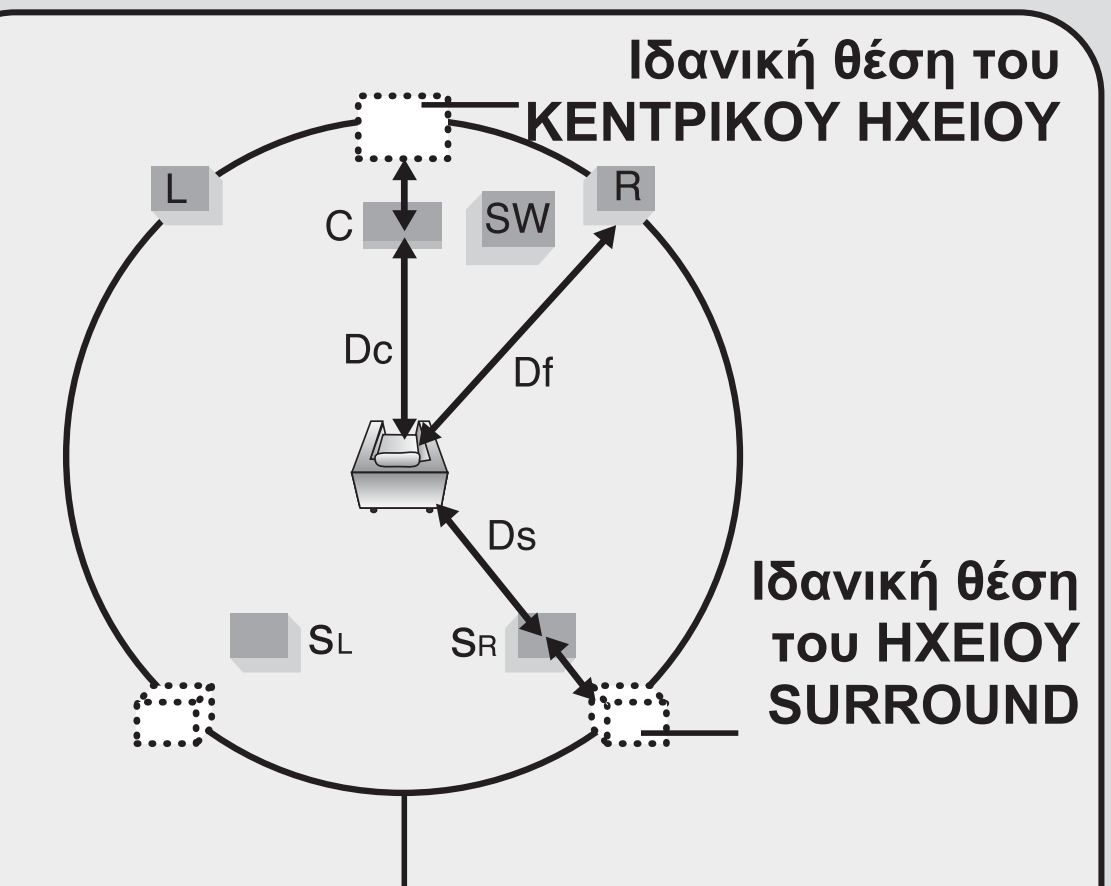

Τα ηχεία καλό θα ήταν να τοποθετηθούν μέσα σε αυτόν τον κύκλο.
Df: Απόσταση από το ΕΜΠΡΟΣ ΗΧΕΙΟ
Dc: Απόσταση από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ
Ds: Απόσταση από το ΗΧΕΙΟ SURROUND

Ρύθμιση της Δοκιμής Τόνου

Χρησιμοποιείστε το χαρακτηριστικό Δοκιμή Τόνου για να ελέγξετε τις συνδέσεις των ηχείων.

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «Audio» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «TEST TONE» και συνέχεια στη πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

- Η δοκιμή τόνου γίνεται κατά σειρά ως εξής: L → C → R → SR → S L → SW.

Αν πιέσετε και πάλι το πλήκτρο ENTER, η δοκιμή τόνου θα σταματήσει.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Εναλλακτική μέθοδος: πιέστε το πλήκτρο TEST TONE στο τηλεχειριστήριο.

Πιέστε το πλήκτρο **TEST TONE**.

- Η δοκιμή τόνου θα γίνει ως εξής:

Όταν αναπαράγεται ένα DVD ή CD, το TEST TONE λειτουργεί μόνο σε λειτουργία Stop.

- Χρησιμοποιήστε αυτή την δοκιμή για να ελέγξετε ότι όλα τα ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Για να τερματίσετε την δοκιμή τόνου πιέστε ξανά το πλήκτρο **TEST TONE**.

L: Εμπρός Ηχείο (Α) R: Εμπρός Ηχείο (Δ)	C: Κεντρικό Ηχείο SL: Πίσω Ηχείο (Α)	SW: Υπογούφερ SR: Πίσω Ηχείο (Δ)

Λειτουργία Multi-Channel Pro Logic

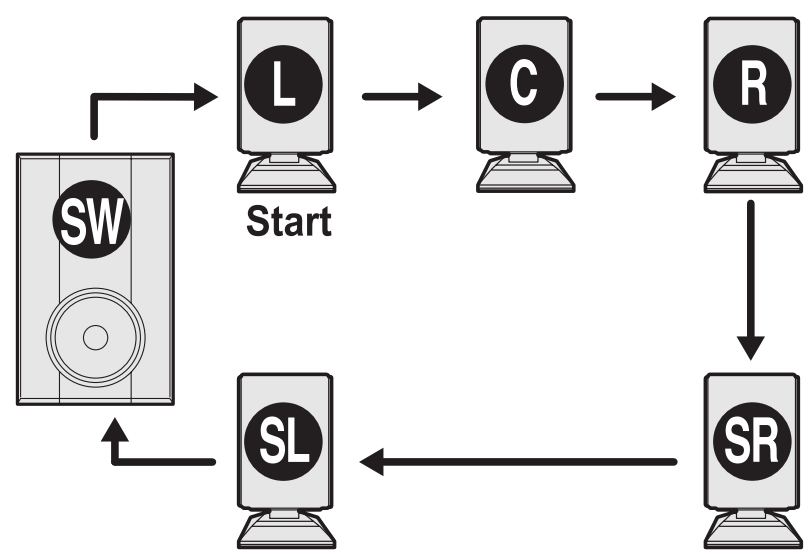

Ρύθμιση του DRC (Δυναμικός Έλεγχος Εύρους)

Το χαρακτηριστικό αυτό εξισορροπεί το εύρος μεταξύ των δυνατότερων και χαμηλότερων ήχων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν παρακολουθείτε ταινίες σε χαμηλή ένταση το βράδυ.

1 Σε λειτουργία Stop ή χωρίς δίσκο πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «Audio»και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER** .

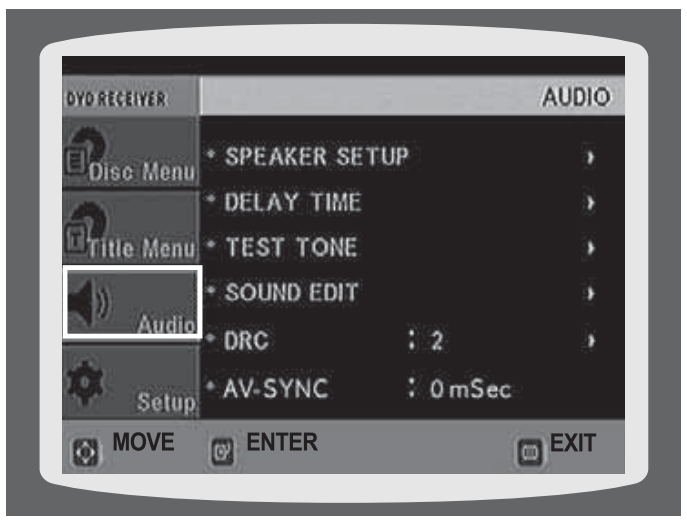

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «DRC» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER** .

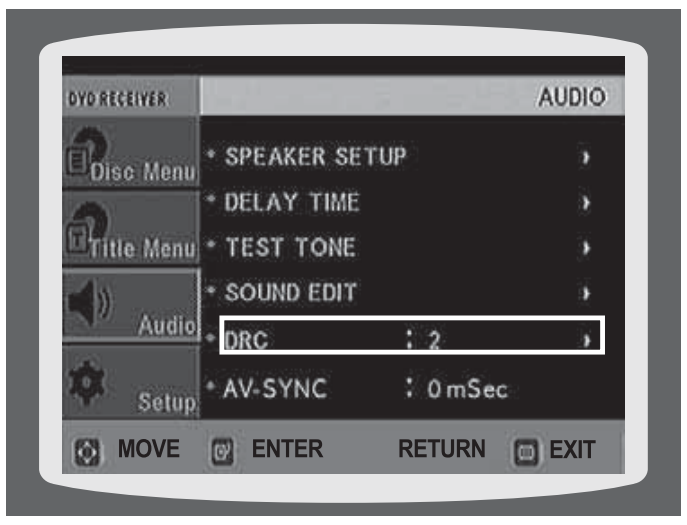

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να ρυθμίσετε στο «DRC».

- Όταν πιέζετε το πλήκτρο ▲ τόσο μεγαλύτερο είναι το εφέ, ενώ όταν πιέζετε το πλήκτρο ▼ τόσο μικρότερο γίνεται το εφέ.

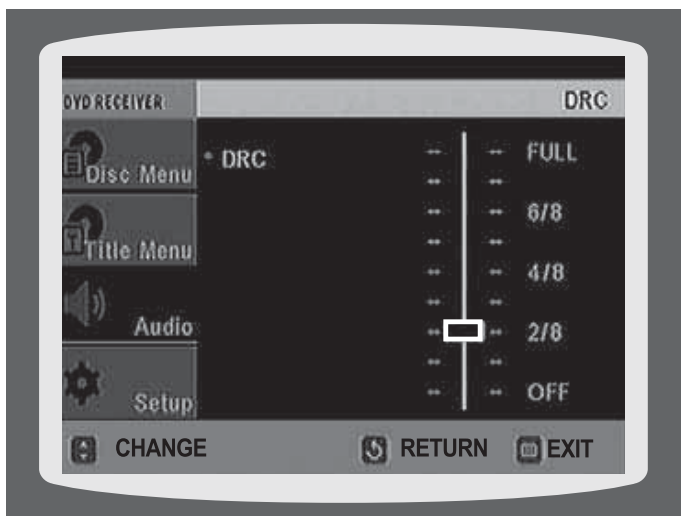

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Ρύθμιση του Ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία μεταξύ των καναλιών (balance) και την ένταση για κάθε ηχείο ξεχωριστά

Μέθοδος 1 Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου μέσω της οθόνης ρυθμίσεων

1 Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

2 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «Audio» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**

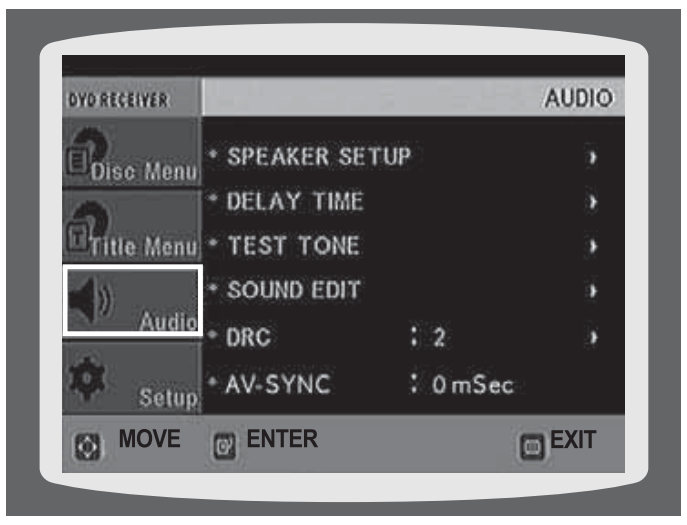

3 Πιέστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο «SOUND EDIT» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

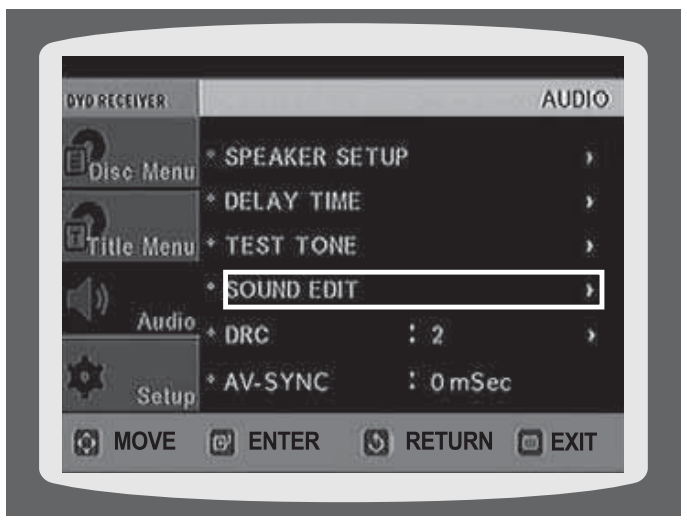

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε και να κάνετε την επιθυμητή ρύθμιση και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◄,► για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Μέθοδος 2 Χειροκίνητη ρύθμιση με το πλήκτρο SOUND EDIT.

Ρύθμιση Balance Εμπρός Ηχείου

1 Πιέστε το πλήκτρο **SOUND EDIT** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀,▶.



Ρύθμιση Balance Πίσω Ηχείου

2 Πιέστε το πλήκτρο **SOUND EDIT** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀,▶.



Ρύθμιση Balance Κεντρικού Ηχείου

3 Πιέστε το πλήκτρο **SOUND EDIT** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀,▶.



Ρύθμιση Έντασης Ήχου Πίσω Ηχείου

4 Πιέστε το πλήκτρο **SOUND EDIT** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀,▶.



Ρύθμιση Έντασης Ήχου Υπογούφερρ

5 Πιέστε το πλήκτρο **SOUND EDIT** και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀,▶.



Σημείωση

Ρύθμιση Balance Εμπρός / Πίσω Ηχείου

- Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 00, -06 και OFF.
- Όσο η τιμή πλησιάζει το -06, η ένταση μειώνεται.

Ρύθμιση Έντασης Ήχου στο Κεντρικό / Πίσω / Υπογούφερ

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μεταξύ -6 dB και +6 dB.
- Όσο η τιμή πλησιάζει το +6 dB, η ένταση αυξάνεται και μειώνεται όσο η τιμή πλησιάζει το -6 dB.

Ρύθμιση του AV SYNC

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ψηφιακή τηλεόραση μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε να συγχρονιστεί με την εικόνα.

1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

- Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων.

2 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να μεταβείτε στο «Audio» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

3 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να μεταβείτε στο «AV-SYNC» και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER**.

4 Πιέστε τα πλήκτρα ▲,▼ για να επιλέξετε τον Χρόνο Καθυστέρησης του AV-SYNC και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **ENTER** .

- Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου από 0 ms έως 300 ms. Ρυθμίστε τον κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ο καλύτερος συγχρονισμός.

Πιέστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.

Λειτουργία Ηχητικού Πεδίου (DSP)/EQ

DSP (Ψηφιακός Επεξεργαστής Σήματος): Οι λειτουργίες DSP έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να δίνουν στον ακροατή την αίσθηση ότι βρίσκεται σε διαφορετικά ακουστικά περιβάλλοντα.
EQ: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ροκ, ποπ ή κλασσικής μουσικής, για την βελτιστοποίηση του ήχου για είδος της μουσικής που ακούτε.

Πιέστε το πλήκτρο **DSP/EQ**.

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «DSP».
- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή αλλάζει ως εξής:

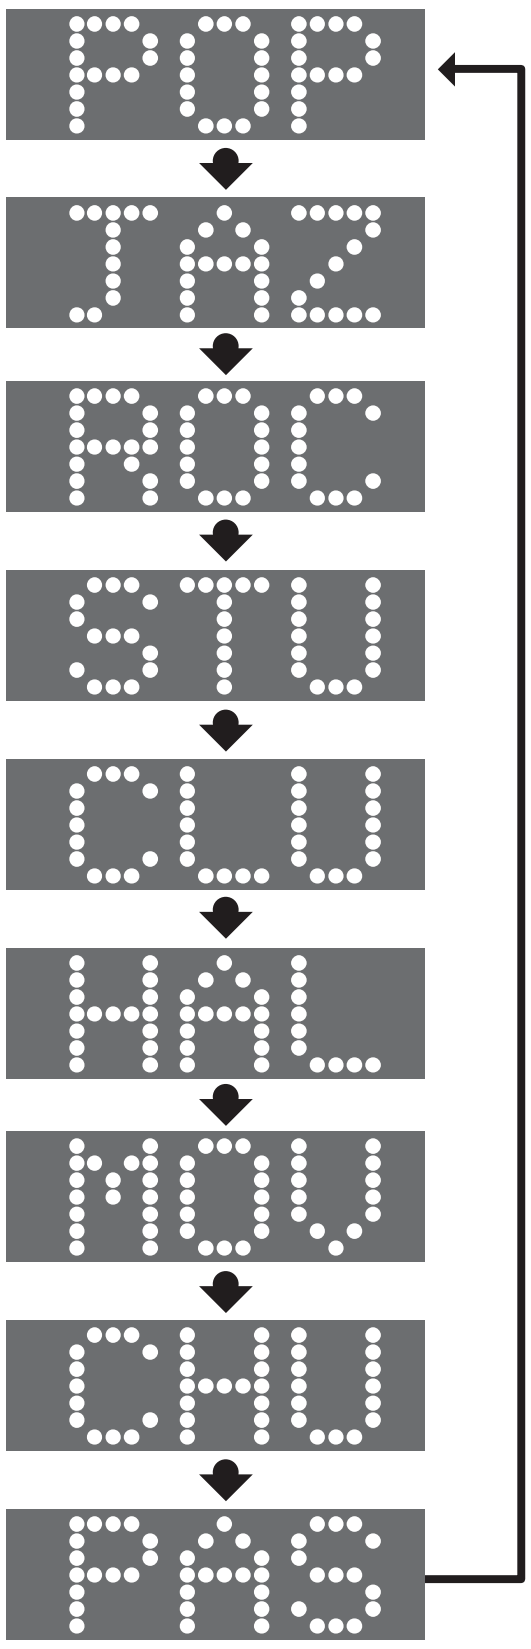

Σημείωση

- Η λειτουργία DSP/EQ είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία STEREO.
  Πατήστε το πλήκτρο PL II για να εμφανιστεί STEREO στην ένδειξη.
- Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή μόνο για δίσκους CD, MP3-CD, δίσκους DVD-Audio 2 καναλιών, δίσκους DivX και Digital Dolby.
- Όταν αναπαράγεται ένας δίσκος DVD κωδικοποιημένος με δύο ή περισσότερα κανάλια, η λειτουργία πολυκάναλου ήχου θα επιλεχθεί αυτόματα και το DSP/EQ δεν θα λειτουργεί.

POP, JAZZ, ROCK: Αναλόγως του είδους της μουσικής, μπορείτε να επιλέξετε ΠΟΠ, ΤΖΑΖ και ΡΟΚ.
STUDIO: Δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε στούντιο.
CLUB: Ο ήχος μοιάζει με εκείνον ενός χορευτικού κέντρου με πολλά μπάσα.
HALL: Παράγεται καθαρός ήχος όπως σε μια αίθουσα συναυλιών.
MOVIE: Δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε κινηματογράφο.
CHURCH: Δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε μεγάλη εκκλησία.
PASS: Κανονική ακρόαση.

Λειτουργία Dolby Pro Logic II

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου Dolby Pro Logic II

Πιέστε το πλήκτρο **PL II MODE**.

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η λειτουργία αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω.

PRO LOGIC II

- **MUSIC:** Όταν ακούτε μουσική, τα ηχητικά εφέ θα σας κάνουν να νιώσετε ότι βρίσκεσαι σε ζωντανή συναυλία.
- **CINEMA:** Κάνει πιο ρεαλιστικό τον ήχο της ταινίας.
- **PRO LOGIC:** Θα ακούτε ρεαλιστικό πολυκάναλο ήχο, σα να χρησιμοποιούσατε πέντε ηχεία, ενώ χρησιμοποιείτε μόνο το εμπρός αριστερό και εμπρός δεξί ηχείο.
- **MATRIX:** Θα ακούτε ήχο 5.1 CH surround.

STEREO: Επιλέξετε αυτή την λειτουργία γα να ακούτε ήχο μόνο από το εμπρός αριστερό και εμπρός δεξιό ηχείο και το υπογούφερ.

Σημείωση

- Όταν επιλέγετε την λειτουργία Pro Logic II, συνδέστε την εξωτερική συσκευή στις υποδοχές AUDIO INPUT (αριστερή και δεξιά) της συσκευής. Εάν την συνδέσετε μόνο σε μια από τις εισόδους (αριστερή ή δεξιά), δεν θα μπορείτε να ακούτε τον ήχο surround.

Εφέ Dolby Pro Logic II

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εφικτό μόνο σε λειτουργία Dolby Pro Logic MUSIC.

1 Πιέστε το πλήκτρο **PL II MODE** για να επιλέξετε την λειτουργία «MUSIC».

2 Πιέστε το πλήκτρο **PL II EFFECT** για να επιλέξτε Panorana και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀,▶ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση του εφέ.

- Μπορείτε να επιλέξετε 0 ή 1.
- Αυτή η λειτουργία εκτείνει τον στερεοφωνικό ήχο των εμπρός ηχείων ώστε να συμπεριλαμβάνει τα περιβάλλοντα ηχεία για τη δημιουργία μιας άλλης διάστασης στον ήχο.



3 Πιέστε το πλήκτρο **PL II EFFECT** για να επιλέξτε C-Width και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀,▶ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση του εφέ.

- Μπορείτε να επιλέξετε από 0 μέχρι 7.
- Ρυθμίζει το εύρος του κεντρικού ηχείου. Όσο υψηλότερη η ρύθμιση τόσο λιγότερος ήχος ακούγεται από το κεντρικό ηχείο.



4 Πιέστε το πλήκτρο **PL II EFFECT** για να επιλέξτε Dimension και στησυνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀,▶ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση του εφέ.

- Μπορείτε να επιλέξετε από 0 μέχρι 6.
- Το ηχητικό πεδίο (DSP) ρυθμίζεται σταδιακά με έμφαση εμπρός ή πίσω.



Σημείωση

- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο DVD κωδικοποιημένο με δύο ή περισσότερα κανάλια, η λειτουργία πολυκάναλου ήχου θα επιλεχθεί αυτόματα και το πλήκτρο PL II (Dolby Pro Logic II) δεν θα λειτουργεί.

Για να Ακούσετε Ραδιόφωνο

Τηλεχειριστήριο

1 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** και επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων FM.

2 **Συντονιστείτε στον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.**

Αυτόματος Συντονισμός 1	Όταν πιέσετε το πλήκτρο ⏮ ή ⏭, επιλέγεται ένας προεπιλεγμένος σταθμός.
Αυτόματος Συντονισμός 2	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **TUNING/CH** για να αρχίσει η αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.
Χειροκίνητος Συντονισμός	Πιέστε σύντομα το πλήκτρο **TUNING/CH** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την συχνότητα.

Κύρια Συσκευή

1 Πιέστε το πλήκτρο **FUNCTION** για να επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων FM.

2 Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό

Αυτόματος Συντονισμός 1	Πιέστε το πλήκτρο Stop (■) για να επιλέξετε PRESET και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ⏮ ⏭, για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό.
Αυτόματος Συντονισμός 2	Πιέστε το πλήκτρο Stop (■) για να επιλέξετε «MANUAL» και στη συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ⏮ ⏭ για την αυτόματη αναζήτηση των σταθμών.
Χειροκίνητος Συντονισμός	Πιέστε το πλήκτρο Stop (■) για να επιλέξετε «MANUAL» και στη συνέχεια πιέστε σύντομα το πλήκτρο ⏮ ή ⏭ για να συντονιστείτε σε χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.

Πιέστε το πλήκτρο **MO/ST** για να ακούσετε Μονοφωνικό / Στερεοφωνικό ήχο. (Αυτό ισχύει μόνο όταν ακούτε κάποιο σταθμό στα FM).

- Με κάθε πάτημα του πλήκτρου, γίνεται εναλλαγή μεταξύ «STEREO» ή «MONO».
- Σε περιοχές που το σήμα λήψης είναι ασθενές, επιλέξτε τη θέση MONO για πιο καθαρή και χωρίς παρεμβολές εκπομπή.

Προεπιλογή Ραδιοφωνικών Σταθμών

Παράδειγμα: Αποθήκευση στη μνήμη του σταθμού FM 89.1.

1 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER** και επιλέξτε την περιοχή συχνοτήτων των FM.



2 Πιέστε το πλήκτρο **TUNING/CH** για να επιλέξετε "89.10".

- Ανατρέξτε στο Βήμα 2 στη σελίδα 65 για την αυτόματη ή χειροκίνητη ανίχνευση σταθμού.



3 Πιέστε το πλήκτρο **TUNER MEMORY** .

- Αναβοσβήνει η ένδειξη «1» στην οθόνη.



4 Πιέστε τα πλήκτρα ⏮ ⏭ για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο αριθμό.

- Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 15.

5 Πιέστε ξανά το πλήκτρο **TUNER MEMORY**.

- Πριν χαθεί ο "αριθμός" από την οθόνη, πιέστε το πλήκτρο **TUNER MEMORY**.
- Όταν χαθεί ο "αριθμός" από την οθόνη, ο σταθμός έχει αποθηκευθεί στην μνήμη.



6 Για να αποθηκεύσετε άλλο σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

Σημείωση

- Η συσκευή αυτή δεν λαμβάνει εκπομπές AM.

Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο σταθμό, πιέστε τα πλήκτρα ⏮ ⏭ στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε ένα κανάλι.

Χρήσιμες Λειτουργίες

Λειτουργία Αυτόματης Απενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονικά την συσκευή για να απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP.**

- Εμφανίζεται η ένδειξη «SLEEP». Με κάθε πάτημα του πλήκτρου ο προκαθορισμένος χρόνος διακοπής λειτουργίας αλλάζει ως εξής: 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

Για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης, πιέστε το πλήκτρο **SLEEP.**

- Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος πριν απενεργοποιηθεί αυτόματα το Home Theater.
- Πιέζοντας το πλήκτρο άλλη μια φορά μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο απενεργοποίησης που είχατε ρυθμίσει προηγουμένως.

Για να ακυρώσετε την αυτόματη απενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη OFF στην οθόνη.

Ρύθμιση της Φωτεινότητας των Ενδείξεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την φωτεινότητα των ενδείξεων της οθόνης ενδείξεων έτσι ώστε να μην παρεμποδίζει όταν παρακολουθείτε κάποια ταινία.

Πιέστε το πλήκτρο **DIMMER.**

- Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η φωτεινότητα αλλάζει ως εξής: DARK → BRIGHT.

Διακοπή Ήχου

Χρησιμεύει όταν θέλετε να απαντήσετε στο τηλέφωνο ή κτυπά το κουδούνι.

Πιέστε το πλήκτρο **MUTE.**

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 🔈00 .
- Για να επαναφέρετε τον ήχο, πιέστε ξανά το πλήκτρο **MUTE**.

Χρήση Ακουστικών

Χρησιμοποιείστε τα ακουστικά (δεν περιλαμβάνονται) για ιδιωτική ακρόαση.

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή HEADPHONE για ιδιωτική ακρόαση.

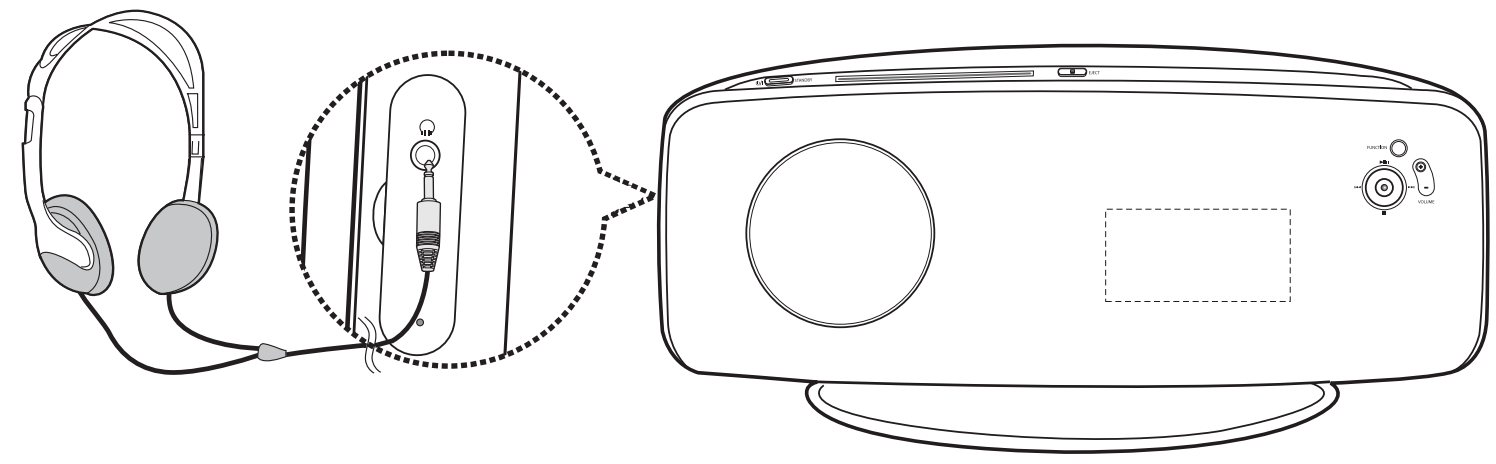

Προσοχή

- Μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, διότι μπορεί να προκληθούν βλάβες στην ακοή σας.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Έλεγχος της Τηλεόρασης με το Τηλεχειριστήριο

Λειτουργία της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο

1 Πιέστε το πλήκτρο **TV** για να επιλέξετε την λειτουργία TV.

2 Πιέστε το πλήκτρο **POWER** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας.

3 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση.

4 Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **POWER**, εισάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην μάρκα της τηλεόρασής σας.

- Εάν ο κωδικός ταιριάζει με τον κωδικό της τηλεόρασής σας, τότε η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί.
- Εάν στον πίνακα αναφέρονται περισσότεροι από ένα κωδικό για την τηλεόρασή σας, δοκιμάστε τον ένα μετά τον άλλο, μέχρι να βρείτε τον σωστό.

Παράδειγμα: Για τηλεοράσεις Samsung
Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **POWER,** χρησιμοποιείστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τους κωδικούς 00, 15, 16, 17 και 40.

5 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση και πιέστε το πλήκτρο **POWER**. Εάν η τηλεόραση απενεργοποιηθεί ή ενεργοποιηθεί, τότε η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής πλήκτρα: TV POWER, VOLUME, CHANNEL και τα Αριθμητικά Πλήκτρα (0~9).

Σημείωση

- Ενδεχομένως το τηλεχειριστήριο να μην λειτουργεί για ορισμένες μάρκες τηλεόρασης. Επίσης μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι εφικτές αναλόγως της μάρκας της τηλεόρασής σας.
- Εάν δεν ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο με τον κωδικό που αντιστοιχεί στην μάρκα της τηλεόρασής σας, η εργοστασιακή ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου είναι για TV SAMSUNG.

No.	Μάρκα	Κωδικός	No.	Μάρκα	Κωδικός
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 148	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

Πριν Απευθυνθείτε στο Σέρβις

Όταν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. Αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες δεν σας βοηθούν, απενεργοποιείστε την συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα ή στο Κέντρο Σέρβις της Samsung Electronics.

Πρόβλημα	Έλεγχος / Λύση
Δεν μπορείτε να βγάλετε τον δίσκο.	• Ελέγξτε αν έχετε βάλει το φις στην πρίζα. • Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την εκ νέου.
Δεν αρχίζει η αναπαραγωγή.	• Ελέγξτε τον κωδικό περιοχής του DVD. DVD που αγοράστηκαν στο εξωτερικό μπορεί να μην μπορούν να αναπαραχθούν. • Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αναπαράγει CD-ROM και DVD-ROM. • Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι το σωστό.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά αμέσως όταν πιέζετε το πλήκτρο Play/Pause.	• Ελέγξτε το δίσκο να δείτε μήπως είναι παραμορφωμένος ή έχει γρατσουνιές στην επιφάνειά του. • Σκουπίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί.
Δεν αναπαράγεται ο ήχος	• Ο ήχος δεν ακούγεται κατά την αναπαραγωγή του δίσκου σε γρήγορη ή αργή ταχύτητα ή κατά την αναπαραγωγή καρέ-καρέ. • Έχετε συνδέσει σωστά τα ηχεία; Έχει γίνει σωστά η ρύθμιση των ηχείων; • Μήπως είναι κατεστραμμένος ο δίσκος;
Ακούγεται ήχος μόνο από ορισμένα ηχεία και όχι και από τα έξι.	• Όταν ακούτε ένα CD ή ραδιόφωνο, ο ήχος αναπαράγεται μόνο από τα εμπρός ηχεία (L/R). Επιλέξτε «PRO LOGIC II» πιέζοντας το πλήκτρο PL II (Dolby Pro Logic II) στο τηλεχειριστήριο για να χρησιμοποιήσετε και τα έξι ηχεία . • Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος DVD είναι συμβατός με 5.1-CH. • Αν στη λειτουργία ηχείων στη ρύθμιση ήχου στην οθόνη ενδείξεων έχετε βάλει NONE στα C, SL και SR , τότε δεν ακούγεται ήχος από το κεντρικό ηχείο και τα εμπρός αριστερά και δεξιά. Ρυθμίστε τα C, SL και SR στο SMALL.
Δεν αναπαράγεται ο ήχος Dolby Digital 5.1. CH Surround.	• Ελέγξτε εάν ο δίσκος έχει την ένδειξη «Dolby Digital 5.1 CH». Ο ήχος Dolby Digital 5.1 CH Surround αναπαράγεται μόνον αν ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 5.1 καναλιών. • Ελέγξτε εάν έχει ρυθμιστεί σωστά η γλώσσα ήχου στο DOLBY DIGITAL 5.1 CH στην οθόνη πληροφοριών.

Πρόβλημα	Έλεγχος / Λύση
• **0 δίσκος περιστρέφεται αλλά δεν υπάρχει εικόνα.** • **Η εικόνα είναι κακής ποιότητας και τρέμει.**	• Έχετε ενεργοποιήσει την τηλεόρασή σας; • Είναι σωστά συνδεδεμένα τα καλώδια του βίντεο; • Μήπως ο δίσκος έχει σκόνη, ή είναι κατεστραμμένος; • Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν αναπαράγονται λόγω κακής κατασκευής.
Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.	• Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο βρίσκεστε στην κατάλληλη απόσταση και γωνία; • Ελέγξτε μήπως χρειάζονται αντικατάσταση οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. • Έχετε επιλέξει σωστά τις λειτουργίες (TV/DVD) του τηλεχειριστηρίου (της τηλεόρασης ή της συσκευής DVD);
Η γλώσσα για τον ήχο και οι υπότιτλοι δεν λειτουργούν.	• Οι λειτουργίες της γλώσσας για τον ήχο και τους υπότιτλους δεν είναι εφικτές σε ορισμένα DVD που δεν έχουν πολλαπλές γλώσσες για τον ήχο και τους υπότιτλους. Ανάλογα με το δίσκο μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά.
Δεν εμφανίζεται η οθόνη μενού παρόλο που είναι επιλεγμένη η λειτουργία μενού.	• Μήπως χρησιμοποιείτε κάποιον δίσκο που δεν έχει μενού;
Η αναλογία διαστάσεων της οθόνης δεν αλλάζει.	• Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους DVD 16:9 σε αναλογία 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX και σε 4:3 PAN SCAN. Όμως, οι δίσκοι DVD 4:3 μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αναλογία 4:3. Διαβάστε τις οδηγίες στην θήκη του δίσκου και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
• **Η κύρια συσκευή δεν λειτουργεί.** (Παράδειγμα: Η συσκευή απενεργοποιείται ή ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος). • **Το Home Theater δεν λειτουργεί κανονικά.**	• Απενεργοποιήστε την συσκευή και πιέστε το πλήκτρο ■ στην κύρια συσκευή για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. **Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.** **Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.**
Ξεχάσατε τον κωδικό σας για τον γονικό έλεγχο.	• Όταν το μήνυμα «NO DISC» εμφανιστεί στην οθόνη της κύριας συσκευής, πιέστε το πλήκτρο ■ στην κύρια συσκευή για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «INITIALIZE» και όλες οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις εργοστασιακές τιμές. • Πιέστε το πλήκτρο POWER. **Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.** **Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.**
Δεν λαμβάνετε κανέναν ραδιοφωνικό σταθμό.	• Είναι σωστά συνδεδεμένη η κεραία; • Σε περίπτωση που το σήμα της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε εξωτερική κεραία FM σε σημείο όπου η λήψη είναι καλή.

Προφυλάξεις κατά τον Χειρισμό και την Αποθήκευση των Δίσκων

Μικρές γρατσουνιές στο δίσκο ενδεχομένως να μειώσουν την ποιότητα της εικόνας και του ήχου ή να προκαλέσουν διακοπές κατά την αναπαραγωγή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην γρατσουνίσετε τους δίσκους όταν τους χρησιμοποιείτε.

Χειρισμός των δίσκων

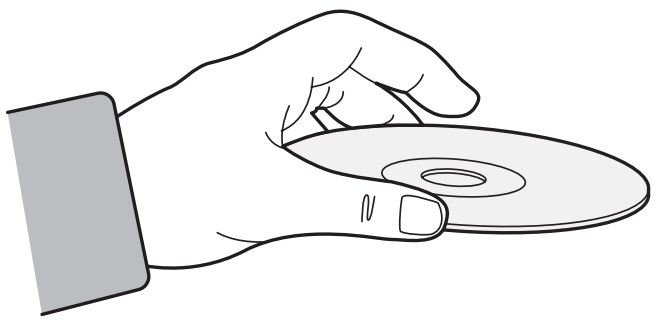

Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου. Να πιάνετε τον δίσκο από τις άκρες αποφεύγοντας έτσι να αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνεια τους.
Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στους δίσκους.

Αποθήκευση των δίσκων

Μην τους αφήνετε στο άμεσο ηλιακό φως

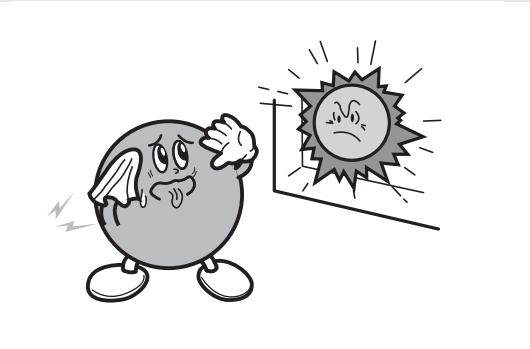

Να φυλάσσετε τους δίσκους σε ψυχρό, καλά αεριζόμενο μέρος

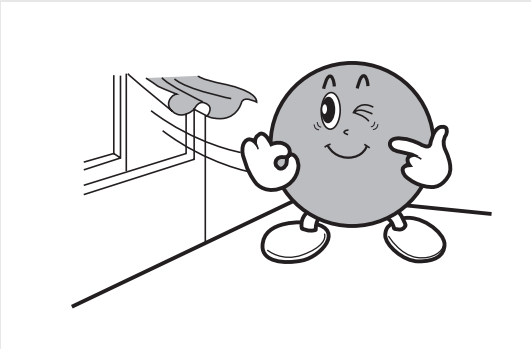

Να φυλάσσετε τους δίσκους σε καθαρά προστατευτικά καλύμματα. Να τους αποθηκεύετε κάθετα.

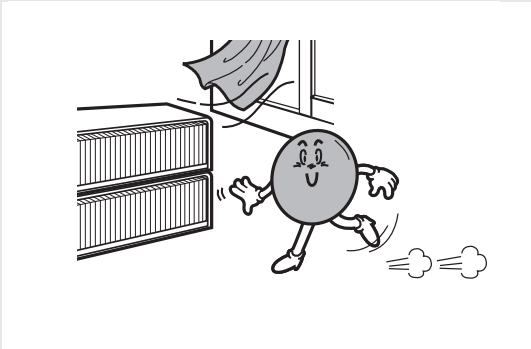

Προσοχή

- Μην αφήνετε να λερωθούν οι δίσκοι.
- Μην χρησιμοποιείτε στην συσκευή σπασμένους ή γρατσουνισμένους δίσκους.

Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων

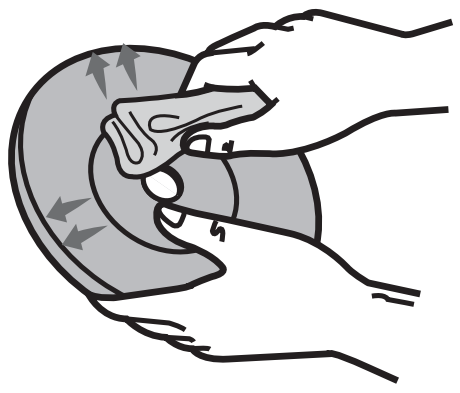

Όταν ο δίσκος έχει δαχτυλιές ή σκόνη, καθαρίστε τον με απορρυπαντικό διαλυμένο σε νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.

- Ο καθαρισμός του δίσκου γίνεται σκουπίζοντας τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τα έξω.

Σημείωση

- Σε περίπτωση που θερμός αέρας έρθει σε επαφή με ψυχρά μέρη μέσα στην συσκευή μπορεί να σχηματιστεί υγρασία. Εάν σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής, η συσκευή πιθανόν να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για τουλάχιστον 1 με 2 ώρες.

Κατάλογος Κωδικών Γλώσσας

Εισάγετε τον κατάλληλο κωδικό για τις αρχικές ρυθμίσεις «Ήχος Δίσκου», «Υπότιτλοι Δίσκου» και/ή «Μενού Δίσκου» (Βλέπε σελίδα 45).

Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarat!	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hind!	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interllngua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutan!	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Προϊόντα που Υποστηρίζονται από το Χαρακτηριστικό USB Host

Ψηφιακή Κάμερα

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
Finepix-A340	Fuji	Ψηφιακή Κάμερα
Finepix-F810	Fuji	Ψηφιακή Κάμερα
Finepix-F610	Fuji	Ψηφιακή Κάμερα
Finepix-f450	Fuji	Ψηφιακή Κάμερα
Finepix S7000	Fuji	Ψηφιακή Κάμερα
Finepix A310	Fuji	Ψηφιακή Κάμερα
KD-310Z	Konica	Ψηφιακή Κάμερα
Finecam SL300R	Kyocera	Ψηφιακή Κάμερα
Finecam SL400R	Kyocera	Ψηφιακή Κάμερα
Finecam S5R	Kyocera	Ψηφιακή Κάμερα
Finecam Xt	Kyocera	Ψηφιακή Κάμερα
Dimage-Z1	Minolta	Ψηφιακή Κάμερα
Dimage Z1	Minolta	Ψηφιακή Κάμερα
Dimage X21	Minolta	Ψηφιακή Κάμερα
Coolpix4200	Nikon	Ψηφιακή Κάμερα
Coolpix4300	Nikon	Ψηφιακή Κάμερα
Coolpix 2200	Nikon	Ψηφιακή Κάμερα
Coolpix 3500	Nikon	Ψηφιακή Κάμερα
Coolpix 3700	Nikon	Ψηφιακή Κάμερα
Coolpix 4100	Nikon	Ψηφιακή Κάμερα
Coolpix 5200	Nikon	Ψηφιακή Κάμερα
Stylus 410 digital	Olympus	Ψηφιακή Κάμερα
300-digital	Olympus	Ψηφιακή Κάμερα
U300	Olympus	Ψηφιακή Κάμερα
X-350	Olympus	Ψηφιακή Κάμερα
C-760	Olympus	Ψηφιακή Κάμερα
C-5060	Olympus	Ψηφιακή Κάμερα
X1	Olympus	Ψηφιακή Κάμερα
U-mini	Olympus	Ψηφιακή Κάμερα
Lumix-FZ20	Panasonic	Ψηφιακή Κάμερα
DMC-FX7GD	Panasonic	Ψηφιακή Κάμερα
Lumix LC33	Panasonic	Ψηφιακή Κάμερα
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Ψηφιακή Κάμερα
Optio-S40	Pentax	Ψηφιακή Κάμερα
Optio-S50	Pentax	Ψηφιακή Κάμερα
Optio 33LF	Pentax	Ψηφιακή Κάμερα
Optio MX	Pentax	Ψηφιακή Κάμερα
Digimax-420	Samsung	Ψηφιακή Κάμερα
Digimax-400	Samsung	Ψηφιακή Κάμερα
Sora PDR-T30	Toshiba	Ψηφιακή Κάμερα
Coolpix 5900	Nikon	Ψηφιακή Κάμερα
Coolpix S1	Nikon	Ψηφιακή Κάμερα
Coolpix 7600	Nikon	Ψηφιακή Κάμερα
DMC-FX7	Panasonic	Ψηφιακή Κάμερα
Dimage Xt	Minolta	Ψηφιακή Κάμερα
AZ-1	Olympus	Ψηφιακή Κάμερα

Δίσκος USB Flash

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

MP3 Player

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Αναγνώστης Πολλαπλών Καρτών

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader	Billionton(Taiwan)	USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)

Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος USB

Προϊόν	Εταιρεία	Τύπος
CUTIE	Serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΓΕΝΙΚΑ	Κατανάλωση Ισχύος	90W
	Βάρος	5kg
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	521 x 320 x 178 mm
	Θερμοκρασία Λειτουργίας	+5° C ~ +35° C
	Υγρασία κατά την λειτουργία	10% ~ 75%
ΔΕΚΤΗΣ FM	Ευαισθησία	10dB
	Λόγος σήματος προς θόρυβο	60dB
	Αρμονική Παραμόρφωση	0,5%
ΕΞΟΔΟΣ VIDEO	Composite Video	1,0Vp-p (75Ω φορτίο)
	Component Video	Y: 1.0 Vp-p (75Ω φορτίο)
		Pr: 0,70 Vp-p (75Ω φορτίο)
		Pb: 0,70 Vp-p (75Ω φορτίο)
	HDMI	Αντίσταση: 85 ~ 115
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ	Έξοδος Μπροστινού Ηχείου	80W X 2 (3Ω)
	Έξοδος Κεντρικού Ηχείου	80W
	Έξοδος Πίσω Ηχείου	80W X 2 (3Ω)
	Έξοδος Υπογούφερ	100W (3Ω)
	Απόκριση Συχνότητας	20Hz ~ 20kHz
	Λόγος σήματος προς θόρυβο	70dB
	Διαχωρισμός Καναλιού	60dB
	Ευαισθησία Εισόδου	(AUX) 400mV

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

HT-XQ100/HT-XQ100W

ΗΧΕΙΑ	Σύστημα Ηχείων				
		Μπροστινό /Κεντρικό/ Πίσω Ηχείο		Υπογούφερ	
	Σύνθετη Αντίσταση	3Ω		3Ω	
		150Hz ~ 20kHz		40Hz ~ 200Hz	
	Επίπεδο Συμπίεσης Ήχου Εξόδου	82dB/W/M		85dB/W/M	
	Αναλογία Εισόδου	80W		100W	
	Μέγιστη Ισχύς Εισόδου	160W		200W	
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Μπροστινό	98 X 482 X 76mm	Πίσω	98 X 206 X 80 mm
		Κεντρικό	443 X 98 X 76mm	Υπογούφερ	180 X 364 X 378 mm
	Βάρος	Μπροστινό	3,3 kg	Πίσω	1,1 kg
		Κεντρικό	1 kg	Υπογούφερ	7,1 kg

HT-TXQ100

ΗΧΕΙΑ	Σύστημα Ηχείων	Σύστημα ηχείων 5.1 ch			
		Μπροστινό /Κεντρικό/ Πίσω Ηχείο		Υπογούφερ	
	Σύνθετη Αντίσταση	3Ω (DCR 3,4 Ω)		3Ω (DCR 3,4 Ω)	
	Απόκριση Συχνότητας	150Hz ~ 20kHz		40Hz ~ 200Hz	
	Επίπεδο Συμπίεσης Ήχου Εξόδου	82dB/W/M		85dB/W/M	
	Αναλογία Εισόδου	80W		100W	
	Μέγιστη Ισχύς Εισόδου	160W		200W	
	Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	/Πίσω	98 X 1157 X 76 mm	Υπογούφερ	180 X 364 X 378 mm
		Κεντρικό	443 X 98 X 76mm		
	Βάρος	Μπροστινό	6,4 kg	Υπογούφερ	7,1 kg
		Κεντρικό	1 kg		

Επικοινωνήστε με την SAMSUNG σε ολόκληρο τον κόσμο

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο όσον αφορά τα προϊόντα της Samsung, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Περιοχη	Χώρα	Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ☎	Ιστοσελίδα
Βόρεια Αμερική	ΚΑΝΑΔΑΣ	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	ΜΕΞΙΚΟ	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	Η.Π.Α.	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Λατινική Αμερική	ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	ΒΡΑΖΙΛΙΑ	0800-124-421	www.samsung.com/br
	ΧΙΛΗ	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ	800-6225	www.samsung.com/latin
	ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	ΤΖΑΜΑΙΚΑ	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	ΠΑΝΑΜΑΣ	800-7267	www.samsung.com/latin
	ΠΟΡΤΟ ΡΙΚΟ	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Ευρώπη	ΒΕΛΓΙΟ	02 2012418	www.samsung.com/be
	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ	844 000 844	www.samsung.com/cz
	ΔΑΝΙΑ	38 322 887	www.samsung.com/dk
	ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	ΓΑΛΛΙΑ	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	ΓΕΡΜΑΝΙΑ	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	ΟΥΓΓΑΡΙΑ	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ΙΤΑΛΙΑ	199 153 153	www.samsung.com/it
	ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	02 261 03 710	www.samsung.lu
	ΟΛΛΑΝΔΙΑ	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	ΝΟΡΒΗΓΙΑ	231 627 22	www.samsung.com/no
	ΠΟΛΩΝΙΑ	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	ΣΛΟΒΑΚΙΑ	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	ΙΣΠΑΝΙΑ	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	ΣΟΥΗΔΙΑ	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS (Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών)	ΡΩΣΙΑ	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	ΟΥΚΡΑΝΙΑ	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Ασία - Ειρηνικός	ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ	1300 362 603	www.samsung.com/au
	ΚΙΝΑ	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ	2862 6001	www.samsung.com/hk
	ΙΝΔΙΑ	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	ΙΑΠΩΝΙΑ	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	ΜΑΛΑΙΣΙΑ	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	ΤΑΪΛΑΝΔΗ	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
Μέση Ανατολή και Αφρική	ΤΑΪΒΑΝ	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	ΒΙΕΤΝΑΜ	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

FOURLIS TRADE

Όροι εγγύησης

Η εταιρεία FOURLIS TRADE A.E.B.E. σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας τα προϊόντα της και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

2 Χρόνια Εγγύηση

● Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσεως που τη συνοδεύουν και έχετε κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.
● Η παρούσα εγγύηση καλύπτει την κάθε πλημμελή λειτουργία ή βλάβη που οφείλεται στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικό εξάρτημα. Περιορίζεται δε στην αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού εξαρτήματος χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύει την εταιρεία για την αντικατάσταση της συσκευής.Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης,επιστρέφονται στο συνεργείο.
● Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η επισκευή λευκών συσκευών στα συνεργεία της εταιρείας μας, τα έξοδα μεταφοράς δεν επιβαρύνουν τον αγοραστή. Για τις μαύρες συσκευές και ειδικότερα για τις τηλεοράσεις άνω των 29’’ τα έξοδα μεταφοράς των συσκευών στα εργαστήριά μας καλύπτονται από την εταιρεία.

Τα κάτωθι ευπαθή ανταλλακτικά καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών:
Κεφαλές LASER DVD & AUDIO, Κεφαλές VIDEO.

ΔΕΝ Καλύπτονται από την εγγύηση οι ακόλουθες περιπτώσεις:

● Αναλώσιμα ανταλλακτικά και ευπαθή υλικά, όπως γυάλινα ή πλαστικά μέρη, λαμπτήρες, φίλτρα και ομοειδή καθώς και τηλεχειριστήρια.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης,αμέλειας, παράλειψης, έλλειψη συντήρησης της συσκευής ή και λόγω άγνοιας.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω κακής εγκατάστασης λανθασμένης σύνδεσης, πτώση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος ή από κακές συνθήκες λειτουργίας.
Στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων - πιάτων αλλά και στις παγομηχανές ψυγείων δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στα άλατα που περιέχονται στο νερό παροχής τους.
● Βλάβες που προκλήθηκαν λόγω επέμβασης ή επισκευής ή τροποποίησης από ξένους προς την εταιρία τεχνικούς ή μη εξουσιοδοτημένους.
● Αν η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

● Για την κάλυψη της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη στον τεχνικό της εταιρείας, της λιανικής απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς (ή φωτοτυπία αυτών) όπου θα φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία του αγοραστή, το είδος και το μοντέλο της συσκευής.
● Η οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της παρούσας ή η αλλοίωση οποιουδήποτε στοιχείου της παρούσας, αυτομάτως επιφέρει την ΑΚΥΡΩΣΗ της ΕΓΓΥΗΣΗΣ
● Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο χρόνος εγγύησης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

● Σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Service θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής
2. Τον αριθμό κατασκευής (serial No)
3. Την ακριβή περιγραφή της βλάβης

Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών Fourlis Trade

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΘΡΑΚΗ		
ΕΒΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ	25510-28982
	ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	25520-25217
ΞΑΝΘΗΣ	ΞΑΝΘΗ	25410-28259
ΡΟΔΟΠΗΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	25310-24555
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ		
ΓΡΕΒΕΝΩΝ	ΓΡΕΒΕΝΑ	24620-80475
ΔΡΑΜΑΣ	ΔΡΑΜΑ	25210-25700
ΗΜΑΘΙΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ	23330-22786
	ΒΕΡΟΙΑ	23310-24211
	ΝΑΟΥΣΑ	23320-28338
ΘΑΣΟΥ	ΘΑΣΟΣ	25930-23618
ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΑΒΑΛΑ	2510-837562
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	ΚΑΣΤΟΡΙΑ	24670-82333
ΚΙΛΚΙΣ	ΚΙΛΚΙΣ	23410-28281
ΚΟΖΑΝΗΣ	ΚΟΖΑΝΗ	24610-21009
	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	24630-25745
ΠΕΛΛΑΣ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ	23820-24687
ΠΙΕΡΙΑΣ	ΚΑΤΕΡΙΝΗ	23510-31706
ΣΕΡΡΩΝ	ΣΕΡΡΕΣ	23210-58312
ΗΠΕΙΡΟΣ		
ΑΡΤΑΣ	ΑΡΤΑ	26810-75853
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	26510-35307
ΠΡΕΒΕΖΑΣ	ΠΡΕΒΕΖΑ	26820-26845
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	26650 25355
ΕΠΤΑΝΗΣΑ		
ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	26950-48868
ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑ	26610-23705
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	26710-28700
ΘΕΣΣΑΛΙΑ		
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	24410-29309
ΛΑΡΙΣΑΣ	ΛΑΡΙΣΑ	2410-553265
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	ΒΟΛΟΣ	24210-30113
ΤΡΙΚΑΛΩΝ	ΤΡΙΚΑΛΑ	24310-24570
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ		
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	ΑΓΡΙΝΙΟ	26410-56153

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ	26340-26858
ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ	ΡΑΦΗΝΑ	22940-23783
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΜΕΓΑΡΑ	22960-23729
	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	210-4654964
ΒΟΙΩΤΙΑΣ	ΛΕΙΒΑΔΙΑ	22610-21570
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	22370-22128
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	ΛΑΜΙΑ	22310-37141
ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ		
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΝΑΥΠΛΙΟ	27520-21428
ΑΡΚΑΔΙΑΣ	ΤΡΙΠΟΛΗ	2710-237737
ΑΧΑΪΑΣ	ΠΑΤΡΑ	2610-320374
	ΑΙΓΙΟ	26910-61161
ΗΛΕΙΑΣ	ΠΥΡΓΟΣ	26210-27078
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΚΙΑΤΟ	27420-23620
ΛΑΚΩΝΙΑΣ	ΣΠΑΡΤΗ	27310-25530
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	27210-21730
ΚΡΗΤΗ		
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	2810-255675
		2810-239777
ΛΑΣΗΘΙΟΥ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	28410-25375
	ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ	28420-25848
	ΣΗΤΕΙΑ	28430-26501
ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΡΕΘΥΜΝΟ	28310-26937
ΧΑΝΙΩΝ	ΧΑΝΙΑ	28210-96668
ΚΥΚΛΑΔΕΣ		
ΝΑΞΟΥ	ΝΑΞΟΣ	22850-23118
ΣΥΡΟΣ	ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ	22810 81538
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ		
ΚΑΛΥΜΝΟΥ	ΚΑΛΥΜΝΟΣ	22430-23505
ΚΑΡΠΑΘΟΥ	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	22450-23210
ΚΩ	ΖΗΠΑΡΙ	22420-69989
ΡΟΔΟΥ	ΡΟΔΟΣ	22410-76902
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΙΓΙΑΙΟΥ		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΑ	22210-88222
ΛΕΣΒΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	22510-23522
ΧΙΟΥ	ΧΙΟΣ	22710-28660

2 Χρόνια Εγγύηση

FOURLIS SERVICE

Τηλ. Service: 210 629 3100

TR 0306/100

FOURLIS TRADE

ΑΘΗΝΑ: Λ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλ: 210 629 3001
ΕΚΘΕΣΗ Α: ΑΓ. Κωνσταντίνου 17, 151 25 Μαρούσι Τηλ: 210 61 46 150 **ΕΚΘΕΣΗ Β:** Λ. Κηφισίας 4, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 210 68 27 100
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, Τ.Θ. 36, Τ.Κ. 551 02, Τηλ: 2310 47 37 55, 47 38 93, Fax: 2310 47 23 35

http://www.fourlistrade.gr

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στα μοντέλα της, χωρίς προειδοποίηση

AH68-01833E